



SPORT
HUNTER

800

NÁVOD K OBSLUZE
PŘED ZAHÁJENÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELOU TUTO PŘÍRUČKU

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VYSVĚTLENÍ SLOV A SYMBOLŮ POUŽITÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE



Jedná se o bezpečnostní výstražný symbol. Slouží k upozornění na možné nebezpečí zranění osob. Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, která následují za tímto symbolem, abyste předešli možnému zranění nebo smrti.



VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se jí nezabrání.



POZOR UPOZORNĚNÍ, které se používá bez symbolu bezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poškození psa, pokud se jí nezabrání.

VAROVÁNÍ

- Není určeno pro agresivní psy. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je váš pes agresivní nebo pokud má váš pes sklony k agresivnímu chování. Agresivní psi mohou svému majiteli a ostatním osobám způsobit vážná zranění nebo dokonce smrt. Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vašeho psa vhodný, poraďte se se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.
- Tento přístroj obsahuje nikl-metalhydridové (NiMH) baterie; nikdy je nespalujte, nepropichujte, nedeformujte, ne zkrátíte ani nenabíjejte nevhodnou nabíječkou. Při nedodržení tohoto upozornění může dojít k požáru, výbuchu, poškození majetku nebo ublížení na zdraví.
- **NEBEZPEČÍ VÝBUCHU V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.**

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v této příručce. Správné nasazení límce je důležité. Příliš dlouho nošený obojek nebo příliš těsný obojek na krku psa může způsobit poškození kůže. Tomuto jevu se říká proleženiny; nazývá se také dekubity nebo tlakové nekrózy.

- Nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně.
 - Pokud je to možné, měňte polohu obojku na krku psa každé 1 až 2 hodiny.
 - Zkontrolujte uchycení, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v této příručce.
 - Nikdy nepřipojujte kabel k elektronickému límci; způsobilo by to nadměrný tlak na kontakty.
 - Při použití samostatného obojku pro vodítko netlačte na elektronický obojek.
 - Každý týden omyjte oblast krku psa a kontakty obojku vlhkým hadříkem.
 - Denně kontrolujte kontaktní místo, zda se na něm neobjevují známky vyrážky nebo vředu.
 - Pokud se objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte límec používat, dokud se kůže nezahojí.
 - Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterinárního lékaře.
- Další informace o proleženinách a proleženinové nekróze naleznete v sekci Často kladené otázky pro vzdálené trenéry na adrese www.sportdog.com.

Tyto kroky vám pomohou udržet psa v bezpečí a pohodlí. Miliony psů mají při nošení nerezových kontaktních čoček pohodlí. Někteří psi jsou citliví na tlak kontaktů. Po nějaké době můžete zjistit, že váš pes obojek velmi dobře snáší. V takovém případě můžete některá z těchto opatření zmírnit. Je důležité pokračovat v každodenních kontrolách kontaktní oblasti. Pokud zjistíte zarudnutí nebo vředy, přestaňte obojek používat, dokud se kůže zcela nezahojí.

- Možná bude nutné zastříhnout chloupky v oblasti kontaktních bodů nebo přejít na delší kontaktní body, aby byl zajištěn stálý kontakt. Nikdy neholte krk psa, mohlo by to vést k vyrážce nebo infekci.
- Límec by neměl být těsnější, než je nutné pro dobrý kontakt. Příliš těsný límec zvyšuje riziko tlakové nekrózy v oblasti kontaktu.

Děkujeme, že jste si vybrali značku SportDOG®. Při správném použití vám tento výrobek pomůže vycvičit vašeho psa. efektivně a bezpečně. Pro zajištění vaší spokojenosti si prosím důkladně prostudujte tento návod k obsluze. Máte-li dotazy týkající se provozu tohoto výrobku, podívejte se do této příručky v části Často kladené otázky nebo Řešení problémů, kontaktujte naše středisko péče o zákazníky na čísle 1-800-732-0144 nebo navštivte naše webové stránky na adrese www.sportdog.com.

Abyste získali maximální ochranu v rámci záruky, zaregistrujte svůj výrobek do 30 dnů na adrese. www.sportdog.com. Registrací a uschováním účtenky získáte plnou záruku na výrobek a v případě, že budete potřebovat zavolat na Centrum péče o zákazníky, budeme vám moci pomoci rychleji. A co je nejdůležitější, SportDOG™ nikdy nikomu neposkytne ani neprodá vaše cenné informace. Kompletní informace o záruce jsou k dispozici online na adrese www.sportdog.com.

OBSAH

KOMPONENTY.....	5
JAK SYSTÉM FUNGUJE	5
KLÍČOVÉ DEFINICE	6
PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO VYSÍLAČE	7
PŘÍPRAVA PŘIJÍMAČE OBOJKU	8
NASADIT PŘIJÍMAČ OBOJKU	10
NAJÍT NEJLEPŠÍ ÚROVEŇ INTENZITY PRO VAŠEHO PSA	11
NÁVOD K POUŽITÍ ZKUŠEBNÍHO SVĚTLA	11
OBECNÉ TIPY PRO TRÉNINK	12
NAPROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO VYSÍLAČE.....	12
SLADIT PŘIJÍMAČ OBOJKU A DÁLKOVÝ VYSÍLAČ.....	14
NAPROGRAMOVAT PŘIJÍMAČ OBOJKU PRO PROVOZ SE DVĚMA NEBO TŘEMI PSY.	14
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	15
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	16
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	17
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.....	18
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ FCC.....	18
LIKVIDACE BATERÍ	19
SPORTDOG ADD-A-DOG® PŘIJÍMAČE	20

KOMPONENTY



JAK FUNGUJE SYSTÉM

SportDOG™ SportHunter® 800 se ukázal jako bezpečný, pohodlný a účinný pro všechny psy nad 8 kg. Důsledné a správné používání tohoto výrobku umožňuje posilovat povely a korigovat nesprávné chování až na vzdálenost ½ míle. Dálkový vysílač vyšle signál, čímž aktivuje přijímač obojku, který vydá neškodnou stimulaci. Při správném výcviku se pes naučí spojovat tento signál s povely. Stejně jako všechny výrobky SportDOG je i tento model vybaven nastavitelnou stimulací. úroveň, takže můžete přizpůsobit úroveň stimulace temperamentu vašeho psa a eliminovat riziko nadměrné korekce.

DŮLEŽITÉ: SPORHUNTER 800 MÁ DOSAH AŽ ½ MÍLE. V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU DRŽENÍ DÁLKOVÉHO VYSÍLAČE SE MŮŽE MAXIMÁLNÍ DOSAH LIŠIT. PRO DOSAŽENÍ KONZISTENTNÍCH VÝSLEDKŮ NA VĚTŠÍ VZDÁLENOSTI DRŽTE DÁLKOVÝ VYSÍLAČ VE SVISLÉ POLOZE. OD TĚLA A NAD HLAVOU. MAXIMÁLNÍ DOSAH OVLIVŇUJE TERÉN, POČASÍ, VEGETACE, VYSÍLÁNÍ Z JINÝCH RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ A DALŠÍ FAKTORY.




VAROVÁNÍ Nepoužívejte tento produkt, pokud je váš pes agresivní nebo pokud má sklony k agresivnímu chování. Agresivní psi mohou svému majiteli i ostatním způsobit vážná zranění nebo dokonce smrt. Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vašeho psa vhodný, poraďte se se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.

KLÍČOVÉ DEFINICE

DÁLKOVÝ VYSÍLAČ



PŘIJÍMAČ S OBOJKEM

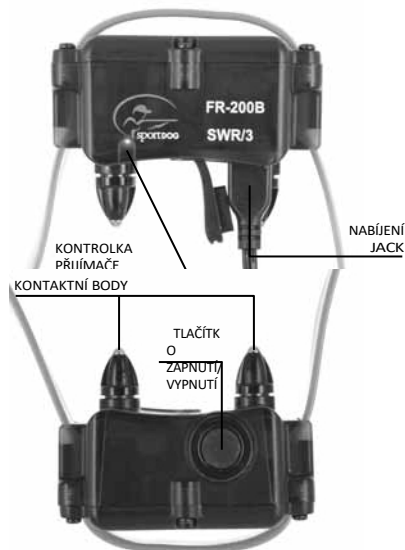

01-800-132-U114

DÁLKOVÝ PŘENOS: Vysílá rádiový signál do přijímače obojku. Je vodotěsný a lze jej ponořit do vody do hloubky 25 stop.

Volič intenzity: Poskytuje několik úrovní stimulace, takže můžete korekci přizpůsobit temperamentu svého psa.

SVĚTLO INDIKÁTORU PŘENOSU: Indikuje stisknutí tlačítka a slouží také jako indikátor slabé baterie.

HORNÍ TLAČÍTKO: Toto tlačítko je z výroby nastaveno na nepřetržitou stimulaci.

DOLNÍ TLAČÍTKO: Toto tlačítko je z výroby nastaveno na krátkodobou stimulaci neboli "Nick".

BOKNÍ TLAČÍTKO: Toto tlačítko je z výroby nastaveno tak, aby vydávalo tón bez stimulace.

Nabíjecí konektory: Pro připojení nabíječky. Přestože jsou přijímač obojku a dálkový vysílač vodotěsné i bez něj, ponechte kryt na místě, když nenabíjíte, aby se do otvoru nedostaly nečistoty.

PŘIJÍMAČ NA OBOJEK: Přijímá rádiový signál z dálkového vysílače a vysílá stimulaci a/nebo tón pro korekci psa. Je vodotěsný a lze jej ponořit do vody do hloubky 25 stop.

INDIKÁTOR PŘIJÍMAČE: Indikuje zapnutí nebo vypnutí přijímače obojku a slouží také jako indikátor slabé baterie.

KONTAKTNÍ MÍSTA: Kontakty, přes které přijímač obojku vysílá stimulaci, když je stisknuto tlačítko dálkového vysílače naprogramované pro kontinuální nebo momentální stimulaci.

TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Okamžitým stisknutím a podržením tohoto tlačítka se přijímač obojku zapíná a vypíná.

PŘIJÍMAČ S OBOJKEM JE SCHOPEN POSKYTOVAT TŘI TYPY KOREKCI:

KONTINUÁLNÍ: Můžete ovlivnit, kdy a jak dlouho bude stimulace probíhat, a to až do maximální délky 9 sekund. Po 9 sekundách se stimulace "vyčerpá" a před další stimulací je třeba uvolnit a znovu stisknout tlačítko dálkového vysílače.

MOMENTÁLNÍ (NICK): Stimuluje se po dobu 5/100 sekundy bez ohledu na to, jak dlouho je tlačítko stisknuté.

TÓN: Přijímač obojku vydá rychlé pípnutí, když je stisknuto tlačítko Tón.*

*Tón je přednastavený a není nastavitelný.

WWW.SPORTDOG.COM

PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO VYSÍLAČE

NABÍJENÍ DÁLKOVÉHO VYSÍLAČE

1. Zvedněte gumový kryt chránící nabíjecí konektor.
2. Připojte jeden z konektorů nabíječky k nabíjecímu konektoru.
3. Zapojte nabíječku do standardní zásuvky střídavého napětí 120 V.

Po prvním nabíjení nabíjete dálkový vysílač 12 hodin. Dobíjení trvá pouze 12 hodin.

Poznámka: Kontrolka vysílače začne blikat po 12 hodinách nabíjení. Při prvním nabíjení pokračujte v nabíjení dálkového vysílače dalších 12 hodin.

5. Po dokončení nabíjení nasadte gumový kryt zpět.

Poznámka: Přibližná výdrž baterie mezi jednotlivými nabitími je 40 až 60 hodin v závislosti na frekvenci používání.



KONTROLKA VYSÍLAČE

PROVOZNÍ REŽIM	BARVA SVĚTLA	STAV BATERIE	FUNKCE SVĚTLA
Nepřetržitá stimulace nebo pouze stisknuté tlačítko Tone	Zelená	Dobry	Světlo má při stisknutém tlačítku stálou barvu
Nepřetržitá stimulace nebo pouze stisknuté tlačítko Tone	Červená	Nízká	Světlo má při stisknutém tlačítku stálou barvu
Chvilkové stisknutí stimulačního tlačítka	Zelená	Dobry	Světlo jednou blikne a zhasne
Chvilkové stisknutí stimulačního tlačítka	Červená	Nízká	Světlo jednou blikne a zhasne
Jednotka se nabíjí	Červená	Nízká	Světlo má v nabíječce stálou barvu
Jednotka je plně nabitá (nabíječka je stále připojena)	Zelená	Dobry	Jakmile je baterie zcela nabitá, kontrolka jednou za sekundu blikne.

PŘÍPRAVA OBOJKU PŘIJÍMAČ

NABÍJENÍ PŘIJÍMAČE OBOJKU

1. Zvedněte gumový kryt chránící nabíjecí konektor.
2. Připojte konektor nabíječky k nabíjecímu konektoru.
3. Zapojte nabíječku do standardní zásuvky střídavého napětí
4. Při prvním nabíjení nabíjejte přijímač obojku po dobu 24 hodin. Opětovné nabití trvá pouze 12 hodin.
POZNÁMKA: Kontrolka přijímače začne blikat po 12 hodinách nabíjení. Při prvním nabíjení pokračujte v nabíjení přijímače s obojkem dalších 12 hodin.
5. Po dokončení nabíjení n a s a d t e gumový kryt zpět.



Pokud je přijímač obojku používán ve slané vodě nebo v její blízkosti, měl by být po každém použití opláchnut sladkou vodou. Před opláchnutím by se měl ze zásuvky odstranit gumový kryt nabíjecího konektoru a nechat jej venku, dokud přijímač obojku nevyschne na vzduchu.

ZAPNOUIT PŘIJÍMAČ OBOJKU:

1. Chvilí stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nerozsvítí kontrolka přijímače a přijímač obojku pětkrát nezapípá.
2. Uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Kontrolka přijímače bude blikat, dokud nebude přijímač obojku vypnutý. Blikající kontrolka signalizuje, že přijímač obojku je připraven přijímat rádiový signál z dálkového vysílače.



VYPNOUIT PŘIJÍMAČ OBOJKU:

1. Chvilí stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se n e r o z s v í t í kontrolka přijímače a přijímač obojku dvakrát nezapípá.
2. Uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Chcete-li prodloužit životnost mezi jednotlivými nabíjecími cykly, vypněte přijímač obojku, pokud jej nepoužíváte.

Poznámka: Přibližná výdrž baterie mezi jednotlivými nabitími je 40 hodin v závislosti na frekvenci používání.

KONTROLKA PŘIJÍMAČE

PROVOZNÍ REŽIM	BARVA SVĚTLA	FUNKCE SVĚTLA	STAV BATERIE	FUNKCE REPRODUKTORU
Jednotka se nabíjí < 12 hodin	Červená	Světlo je pevné	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE
Jednotka se nabíjí > 12 hodin	Zelená	Světlo bliká jednou za sekundu	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE
Jednotka se zapíná tlačítkem zapnutí/vypnutí	Zelená	Světlo má během zvukové sekvence stálou barvu	NEUPLATŇUJE SE	Pětkrát pípne
Jednotka se vypíná tlačítkem zapnutí/vypnutí	Zelená	Světlo má během zvukové sekvence stálou barvu	Dobry	Dvakrát pípne
Jednotka se vypíná tlačítkem zapnutí/vypnutí	Červená	Světlo má během zvukové sekvence stálou barvu	Nizká	Dvakrát pípne
Jednotka je zapnutá	Zelená	Světlo bliká jednou za sekundu	Dobry	NEUPLATŇUJE SE
Jednotka je zapnutá	Červená	Světlo bliká jednou za sekundu	Nizká	NEUPLATŇUJE SE
Jednotka poskytuje nepřetržitou stimulaci	Červená	Světlo má stálou barvu po celou dobu stisknutí tlačítka.	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE
Jednotka poskytuje momentální stimulaci	Červená	Světlo jednou rychle blikne bez ohledu na to, jak dlouho je tlačítko stisknuté.	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE
Jednotka vydává tón	Vypnuto	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	Jednotka bude pípat tak dlouho, dokud jako tlačítko lisované

DOBÍJECÍ BATERIE

VAROVÁNÍ

- Tento přístroj obsahuje nikl-metalhydridové (NiMH) baterie; nikdy je nespalujte, nepropichujte, nedeformujte, nezkratujte ani nenabíjejte nevhodnou nabíječkou. Při nedodržení tohoto upozornění může dojít k požáru, výbuchu, poškození majetku nebo ublížení na zdraví.
- NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM. POUŽITÉ BATERIE ZNEHODNOCUJTE PODLE NÁVODU (strana 19).

- Dobíjecí nikl-metal hydridové (NiMH) baterie nejsou citlivé na paměť a nevyžadují vybití před nabíjením. Baterie by nikdy neměly být vyjmuty z prostoru pro baterie za účelem nabíjení.
- Baterie se z výroby dodávají částečně nabitě, ale před prvním použitím (24 hodin) je třeba je plně nabít.
- Při dlouhodobém skladování přístroje nezapomeňte baterie pravidelně plně nabít (12 hodin). To by se mělo provádět jednou za 4 až 6 týdnů.



- Akumulátory by se měly nabíjet stovky cyklů. Všechny dobíjecí baterie v průběhu času ztrácejí kapacitu v závislosti na počtu dobíjecích cyklů. To je normální. Pokud doba provozu klesne na polovinu původní životnosti, kontaktujte středisko péče o zákazníky a zakoupíte novou baterii.
- Baterie by měly vydržet 3-5 let. Když je třeba baterii vyměnit, můžete si objednat novou sadu na telefonním čísle našeho střediska péče o zákazníky 1-800-732-0144 nebo na našich webových stránkách www.sportdog.com. Dokud neobdržíte náhradní baterii, neotvírejte přijímač obojku ani dálkový vysílač.

POZOR

- Možná bude nutné zastříhnout chloupky v oblasti kontaktních bodů. Nikdy neholte krk psa, mohlo by to vést k vyrážce nebo infekci.
- Límec by neměl být těsnější, než je nutné pro dobrý kontakt. Příliš těsný límec zvyšuje tlakové nekrózy v oblasti kontaktu.

KROK ::

NASAZENÍ OBOJKU PŘIJÍMAČ

DŮLEŽITÉ: Správné nasazení a umístění přijímače obojku je důležité. pro efektivní školení. Kontaktní body musí být v přímém kontaktu s kůží psa.

UPOZORNĚNÍ Přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v této příručce. Správné nasazení límce je důležité. Příliš dlouho nošený obojek nebo příliš těsný obojek na krku psa může způsobit poškození kůže. Tomuto jevu se říká proleženiny; nazývá se také dekubity nebo tlakové nekrózy.


- Nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně.
- Pokud je to možné, měňte polohu obojku na krku psa každé 1 až 2 hodiny.
- Kontrolujte uchycení, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v této příručce.
- Nikdy nepřipojujte kabel k elektronickému límci; způsobilo by to nadměrný tlak na kontakty.
- Při použití samostatného obojku pro vodítko netlačte na elektronický obojek.
- Každý týden omyjte oblast krku psa a kontakty obojku vlhkým hadříkem.
- Denně kontrolujte kontaktní místo, zda se na něm neobjevují známky vyrážky nebo vředu.
- Pokud se objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte límec používat, dokud se kůže nezahojí.
- Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterinárního lékaře.

Další informace o proleženinách a proleženinové nekróze naleznete v sekci Často kladené otázky pro vzdálené trenéry na adrese www.sportdog.com.

Tyto kroky vám pomohou udržet psa v bezpečí a pohodlí. Miliony psů mají při nošení nerezových kontaktních čoček pohodlí. Někteří psi jsou citliví na tlak kontaktů. Po nějaké době můžete zjistit, že váš pes obojek velmi dobře snáší. V takovém případě můžete některá z těchto opatření zmírnit. Je důležité pokračovat v každodenních kontrolách kontaktní oblasti. Pokud zjistíte zarudnutí nebo vředy, přestaňte obojek používat, dokud se kůže zcela nezahojí.

Abyste zajistili správné usazení, postupujte podle

1. Když pes stojí (3A), vycentrujte přijímač obojku tak, aby se kontaktní body nacházely pod krkem psa a dotýkaly se kůže (3B). Pokud má váš pes dlouhou nebo hustou srst, máte dvě možnosti, jak zajistit konzistentní kontakt: buď

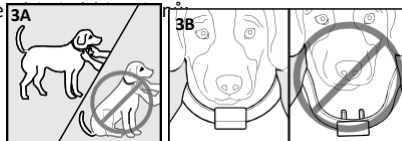

ostříhejte srst kolem kontaktních bodů nebo přejděte na delší kontaktní body, které jsou součástí systému.

2. Přijímač obojku by měl těsně přiléhat, ale zároveň být dostatečně volný, a b y se mezi řemínek a krk psa vešel jeden prst (3C).
3. Nechte psa obojek několik minut nosit a poté znovu zkontrolujte, zda mu sedí. Jakmile se váš pes s přijímačem obojku lépe sžije, zkontrolujte znovu, zda obojek sedí.

NAJDĚTE NEJLEPŠÍ ÚROVEŇ INTENZITY PRO SVÉHO PSA

SportHunter® 800 má několik úrovní intenzity. Díky tomu si můžete vybrat stimulaci, k t e r á j e pro vašeho psa nejvhodnější.

POZNÁMKA: Vždy začněte na nejnižší úrovni a postupujte nahoru.

Pro efektivitu tréninku je důležité najít správnou úroveň intenzity pro vašeho psa. Této úrovni se říká rozpoznávací úroveň, při které se pes zvědavě rozhlíží kolem sebe nebo mrská ušima.

ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ ROZPOZNÁVÁNÍ VAŠEHO PSA:

POZNÁMKA: Každý pes je jiný a nelze předvídat, jaká bude úroveň rozpoznávání vašeho psa. Pozorně sledujte jakoukoli nepatrnou změnu chování, která vám napoví, že váš pes cítí stimulaci.

1. Po zapnutí přijímače obojku a jeho správném nasazení na psa nastavte volič intenzity dálkového vysílače na úroveň 1 a stiskněte tlačítko nepřetržité stimulace na 1 až 2 sekundy.
2. Pokud váš pes nereaguje na úroveň 1, přejděte na úroveň 2 a postup opakujte.
3. VÁŠ PES BY NEMĚL PŘI STIMULACI VOKALIZOVAT ANI PANIKAŘIT. POKUD SE TAK STANE, JE ÚROVEŇ STIMULACE PŘÍLIŠ VYSOKÁ A JE TŘEBA SE VRÁTIT NA PŘEDCHOZÍ ÚROVEŇ A PROCES OPAKOVAT.

101-800-732-0144

WWW.SPORTDOG.COM

4. Jakmile zjistíte úroveň rozpoznávání svého psa, měli byste ji použít.
5. Pokud jste při hledání úrovně rozpoznávání psa postoupili na úroveň, na které pes nereaguje, zkontrolujte, zda je přijímač obojku dobře přiléhající. Pokud pes nereaguje na úroveň intenzity 1 a postup opakujte. Pokud váš pes stále nereaguje na stimulaci, máte dvě možnosti: buď budete muset ostříhat srst psa, aby se lépe přejít na delší kontaktní body, které jsou součástí systému.




Pokud po provedení všech těchto kroků váš pes stále nehlásí, že cítí stimulaci, kontaktujte prosím Centrum péče o zákazníky na čísle 1-800-732-0144.

POKYNY PRO TESTOVACÍ SVĚTLO

1. Zapněte přijímač obojku.
2. Přiložte kontakty zkušebního světla ke kontaktním bodům.
3. Stiskněte stimulační tlačítko na dálkovém vysílači.
4. Testovací kontrolka začne blikat.

Poznámka: Při vyšších úrovních stimulace bude testovací světlo blikat jasněji.

5. Vypněte přijímač obojku.

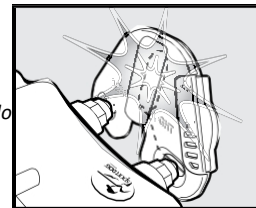

testovací světlo pro budoucí testování.

Poznámka: Pokud testovací kontrolka neblinká, nabijte baterii a proveďte test znovu. Pokud testovací kontrolka stále neblinká, kontaktujte středisko péče o zákazníky na čísle 1-800-732-0144.

OBEČNÝ TRÉNINK TYPY

PŘED VÝCVIKEM PSA POMOCÍ TOHOTO TŘENAŽERU:

Největšího úspěchu při používání tohoto dálkového trenažeru dosáhnete, pokud vždy nezapomenete naučit povel předtím, než se jej pokusíte posílit pomocí dálkového trenažeru. Před tréninkem s tímto dálkovým trenažerem doporučujeme přečíst si příloženou příručku k tréninku a shlédnout příloženou DVD. Váš výcvik bude snazší a bude probíhat rychleji, pokud se budete řídit pokyny uvedenými v těchto výukových pomůckách. Kromě toho mějte vždy na paměti následující rady pro výcvik:

- Odstraňte jedno nesprávné chování nebo uče jeden povel poslušnosti za druhým. Pokud budete při výcviku postupovat příliš rychle, může to psa zmást.
- Buďte důslední. Při každém špatném chování dejte psovi tón a/nebo ho stimulujte.
- Nepřehánějte to s nápravou psa. Při výcviku psa používejte co nejméně podnětů.
- Omezte psovi přístup do situací, ve kterých se v minulosti choval špatně, pokud na něj nemůžete dohlížet, a použijte SportHunter® 800 pro použití tónu nebo stimulace.
- Pokud si všimnete jedné situace, ve které se váš pes opakovaně chová špatně, nastavte tuto situaci jako trénink. Výrazně tak zvýšíte šanci na úspěch.
- Pokud váš pes reaguje na tón nebo stimulaci báživě (zejména při prvních několika pokusech), neznepokojte se. Přesměrujte jeho pozornost na jednoduché a vhodné chování (tj. známý povel, např. "Sedni").
- Nikdy nepoužívejte SportHunter 800 k nápravě nebo odstranění jakéhokoli agresivního chování. Pokud váš pes takové chování vykazuje, obraťte se na profesionálního trenéra. Agresivita u psů je výsledkem mnoha faktorů - může se jednat o naučené chování nebo může být vyvolána v důsledku strachu. Dalším faktorem, který přispívá k agresii u psů, je sociální dominance. Každý pes je jiný.

V tomto okamžiku je váš dálkový trenažer připraven k použití. Vysílač je z výroby nastaven na režim 1, ale můžete si přát změnit režim tak, aby vyhovoval vaší situaci. Vysvětlení možností režimů naleznete v kroku 5.

NAPROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO VYSÍLAČE

POZNÁMKA: Vysílač je z výroby nastaven na režim 1. Režim dálkového vysílače lze změnit tak, aby vyhovoval vašemu typu nebo stylu výcviku.

PRO ZMĚNU REŽIMU:

1. Podle tabulky na následující straně nastavte volič intenzity na požadovaný režim.
2. Otočte dálkový vysílač.
3. Pomocí pera nebo hrotu na sponěmínku obojku stiskněte a uvolněte tlačítko režimu. Po stisknutí tlačítka režimu bude kontrolka vysílače svítit stálou barvou. Po uvolnění bude blikat zvolený režim.



Pokud je například požadován režim 5, nastavte volič intenzity na úroveň 5. Po stisknutí tlačítka režimu bude kontrolka vysílače svítit trvale a po uvolnění tlačítka režimu kontrolka vysílače pětikrát zabliká.

Poznámka: Nepřetržitá stimulace bude vysílat maximálně 9 sekund bez ohledu na to, jak dlouho je tlačítko stisknuté. Pro opětovnou aktivaci tlačítko uvolněte a znovu stiskněte.

REŽIM	FUNKCE HORNÍHO TLAČÍTKA	FUNKCE SPODNÍHO TLAČÍTKA	FUNKCE BOČNÍHO TLAČÍTKA	# PSŮ
1	Nepřetržitá stimulace (úroveň se nastavuje pomocí voliče intenzity)	Momentální stimulace (Nick) (úroveň se nastavuje pomocí voliče intenzity)	Pouze tón	1
2	Nepřetržitá stimulace (úroveň se nastavuje pomocí voliče intenzity)	Nepřetržitá stimulace s nastavenou maximální intenzitou (8)	Pouze tón	1
3	Nepřetržitá stimulace (úroveň se nastavuje pomocí voliče intenzity)	Nepřetržitá stimulace o dva stupně vyšší než nastavení na voliči intenzity	Pouze tón	1
4	PES 1 Nepřetržitá stimulace (úroveň se nastavuje pomocí voliče intenzity)	DOG 2 Nepřetržitá stimulace (úroveň se nastavuje pomocí voliče intenzity)	DOG 3 Nepřetržitá stimulace (úroveň se nastavuje pomocí voliče intenzity)	3*
5	Nepřetržitá stimulace s úrovní intenzity nastavenou na horní hranici hodnoty na voliči intenzity	Nepřetržitá stimulace s úrovní intenzity nastavenou na spodní hranici hodnoty na voliči intenzity	Pouze tón	1
6	Nepřetržitá stimulace s úrovní intenzity nastavenou na horní hranici hodnoty na voliči intenzity	Nepřetržitá stimulace s úrovní intenzity nastavenou na spodní hranici hodnoty na voliči intenzity	Momentální stimulace (Nick) (úroveň se nastavuje pomocí voliče intenzity)	1
7	Nepřetržitá stimulace (úroveň se nastavuje pomocí voliče intenzity)	Tón s jednosekundovým zpožděním Kontinuální stimulace (úroveň se nastavuje pomocí voliče intenzity)	Pouze tón	1

POZNÁMKA: Režimy 1, 2, 3, 4 a 7 poskytují 8 úrovní stimulace, které odpovídají nastavení voliče intenzity. Režimy 5 a 6 poskytují více "přírůstků", z nichž si můžete vybrat - celkem 16 úrovní stimulace. Například v režimu 5 s voličem intenzity nastaveným na hodnotu 2 poskytuje spodní tlačítko úroveň 3 ze 16 a horní tlačítko úroveň 4 ze 16.

*Pro nastavení provozu se dvěma nebo třemi psy viz krok 7 na straně 14.

SLADIT PŘIJÍMAČ OBOJKU A DÁLKOVÝ VYSÍLAČ .

Resetování přijímače obojku pro práci s novým dálkovým vysílačem nebo přeprogramování nového přijímače obojku pro práci se stávajícím dálkovým vysílačem:

1. Vypněte přijímač obojku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí. Kontrolka přijímače se rozsvítí a po 4-5 sekundách zhasne. Pokud je tlačítko zapnutí/vypnutí uvolněno příliš brzy, začne kontrolka přijímače normálně blikat. Pokud k tomu dojde, začněte znovu a opakujte postup od bodu 1.
3. Po zhasnutí kontrolky přijímače uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
4. Stiskněte a podržte horní tlačítko na dálkovém vysílači, dokud kontrolka přijímače pětikrát neblíkne. Může být nutné držet obě jednotky 2-3 stopy od sebe, než k tomu dojde. Jakmile kontrolka přijímače pětikrát zabliká, přijímač obojku byl resetován a začne blikat jako obvykle. Pokud kontrolka přijímače pětikrát neblíkne, začněte znovu a opakujte postup od bodu 1.

NAPROGRAMOVAT PŘIJÍMAČ OBOJKU PRO PROVOZ SE DVĚMA NEBO TŘEMI PSY .

Pro výcvik dalších psů je nutné zakoupit přijímač (přijímače) SportDOG™ Add-A-Dog® .
Kompatibilní přijímače obojků Add-A-Dog pro tento systém naleznete na zadní straně obálky.

1. Naprogramujte dálkový vysílač na režim 4 (viz strany 12-13).
2. Naprogramujte první přijímač obojku.
 - A. Vypněte přijímač obojku.
 - B. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí. Kontrolka přijímače se rozsvítí a za 4-5 sekund zhasne. Pokud je tlačítko zapnutí/vypnutí uvolněno příliš brzy, začne kontrolka přijímače normálně blikat. Pokud k tomu dojde, začněte znovu a opakujte postup od bodu A.
 - C. Po zhasnutí kontrolky přijímače uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
 - D. Stiskněte a podržte **horní tlačítko** na dálkovém vysílači, dokud kontrolka přijímače pětikrát neblíkne. Může být nutné držet obě jednotky 2-3 stopy od sebe. Pokud kontrolka přijímače skrát neblíkne, začněte znovu a opakujte postup od bodu A.
3. Naprogramujte druhý obojkový přijímač pomocí výše uvedených bodů **A** až **D**, ale s použitím **spodního tlačítka**.
místo **horního tlačítka**.
4. Naprogramujte třetí obojkový přijímač podle výše uvedených pokynů **A** až **D**, ale místo **horního tlačítka** použijte **boční tlačítko**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chcete-li si zakoupit další příslušenství pro svůj sporttester značky SportDOG® SportHunter® 800, kontaktujte Centrum péče o zákazníky na čísle 1-800-732-0144 nebo navštivte naše webové stránky www.sportdog.com a vyhledejte prodejce ve svém okolí.

KOMPONENT	ČÍSLO DÍLU
Náhradní vysílač	SDT00-12493
Náhradní přijímač (neobsahuje řemínek na obojek)	SDT00-12464
Náhradní 3/4" řemínek k obojku (oranžový)	SAC00-10815
Náhradní 3/4" obojek (černý)	SAC00-10816
Náhradní 3/4" obojek (modrý)	SAC00-11921
Náhradní 3/4" obojek (červený)	SAC00-11820
Náhradní 3/4" obojek (žlutý)	SAC00-12795
Náhradní 3/4" obojek (zelený)	SAC00-10817
Náhradní 3/4" obojek (bílý)	SAC00-12796
Balení příslušenství pro přijímač (zástrčka a šroub pro nabíjecí port)	SAC00-12874
Anténa	SAC00-12533
Spona na opasek	SAC00-12528
Adaptér	SAC00-12650
Kontaktní místa (krátké)	SAC00-12571
Kontaktní místa (dlouhá)	SAC00-12570
Šňůrka na krk	SAC00-12527
Nabíječka do auta	SAC00-10996
Sada pro výměnu baterií vysílače	SDT00-11911
Sada pro výměnu baterie přijímače	SDT00-11907



ČASTO Kladené otázky	
Je stimulace pro mého psa bezpečná?	I když je stimulace nepříjemná, je pro psa neškodná. Elektronická výcviková zařízení vyžadují interakci a výcvik ze strany majitele, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků.
Jak starý musí být pes, aby mohl používat SportHunter® 800?	Váš pes by měl umět základní povely poslušnosti, jako je "sedni" nebo "zůstaň". Přijímač obojku může být pro psy s hmotností pod 8 kg příliš velký.
Jakmile je můj pes vycvičen a poslouchá mé povely, bude muset nadále nosit přijímač na obojku?	Váš pes může čas od času potřebovat nosit přijímač obojku pro posílení. Mnozí lovci také nechávají přijímač na obojku na svém psu (psech) během lovu, aby měli psa maximálně pod kontrolou.
Je přijímač obojku vodotěsný?	Ano. Pokud je někdy nutné vyměnit akumulátor, ujistěte se, že o-kroužek a drážka o-kroužku nejsou znečištěny a zbaveny nečistot.
Lze můj přijímač obojku používat ve slané vodě?	Pokud je přijímač obojku používán ve slané vodě nebo v její blízkosti, měl by být po každém použití opláchnut sladkou vodou. Před opláchnutím by měl být gumový kryt nabíjecího konektoru vyjměte ze zásuvky a nechte jej venku, dokud přijímač obojku nevyschne na vzduchu.
Mohu používat SportHunter 800 s více než jedním psem?	Ano, je třeba zakoupit přijímače obojků SportDOG Add-A-Dog® a změnit dálkový vysílač na režim 4. Seznam kompatibilních přijímačů obojků naleznete na zadní straně obálky.
Mohu používat SportHunter 800 na agresivní psy?	Žádný z našich výrobků nedoporučujeme používat na agresivní psy. Doporučujeme vám kontaktovat místního veterinárního lékaře nebo profesionálního trenéra, abyste zjistili, zda váš pes není agresivní.
Budu mít se SportHunterem 800 dojezd přesně ½ míle?	Dosah, který získáte s přístrojem SportHunter 800, se bude lišit v závislosti na terénu, počasí, vegetaci a také na přenosu z jiných rádiových zařízení. Chcete-li dosáhnout maximálního dosahu, přečtěte si část "Jak systém funguje" v této příručce.
Jak dlouho mohu svému psovi nepřetržitě poskytovat stimulaci?	Maximální doba, po kterou můžete stisknout tlačítko kontinuální stimulace a nepřetržitě stimulovat svého psa, je 9 sekund. Po uplynutí 9 sekund se dálkový vysílač "vybije" a tlačítko kontinuální stimulace je třeba uvolnit a znovu stisknout.
Co mám dělat, když má můj pes zarudlý a podrážděný krk?	Tento stav je způsoben podrážděním pokožky kontaktními body. Na několik dní přestaňte přijímač obojku používat. Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterinárního lékaře. Jakmile se stav může vrátit do normálu, pokračujte v používání a stav může pečlivě sledujte.

Ovladač intenzity se zdá být obtížné otočný. Je to normální?	Ano. Tím se zabrání náhodným změnám intenzity a podpoří se optimální vodotěsnost. Knoflík se při používání "zafixuje" a bude se mírně lépe otáčet.
Mohu k přístroji SportHunter 800 připojit vodítko?	K přístroji SportHunter 800 NEPŘIPOJUJTE vodítko. Na krk psa můžete nasadit samostatný nekovový obojek a připojit vodítko. Dbejte na to, aby další obojek nepřekážel kontaktním bodům.
Mohu svůj SportHunter 800 naprogramovat tak, aby spolupracoval s jinými systémy značky SportDOG®?	Ano, váš SportHunter 800 bude fungovat také se systémy FieldTrainer® 400 & 400S a WetlandHunter® 400. Jednotky bude třeba sladit (viz krok 6).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Odpovědi na tyto otázky by vám měly pomoci vyřešit jakýkoli problém, který s tímto systémem máte. Pokud ne, kontaktujte prosím Centrum péče o zákazníky na čísle 1-800-732-0144 nebo navštivte naše webové stránky www.sportdog.com.

Můj pes nereaguje na stisknutí tlačítka.	• Zkontrolujte, zda byl zapnut přijímač obojku. • Pokud se váš dosah od prvního použití snížil, zkontrolujte, zda není vybitá baterie v dálkovém vysílači nebo v přijímači obojku. • Rozsah, který máte k dispozici, může ovlivnit mnoho faktorů. SportHunter® 800. Seznam těchto faktorů naleznete v části "Jak systém funguje". • Přijímač obojku můžete ověřit tak, že na přijímač obojku přiložíte testovací světlo, které je součástí sady. Podrobnosti naleznete v části "Pokyny k použití testovacího světla" na straně 11. • Zvyšte intenzitu ovládní. Další informace naleznete v části "Najděte nejlepší úroveň intenzity pro svého psa". • Ujistěte se, že jsou kontaktní body obojku umístěny těsně u kůže psa. Další informace naleznete v části "Nasazení přijímače obojku". • Možná budete muset přejít na delší kontaktní body, které jsou součástí systému, nebo zastříhnout chloupky pod kontaktními body. Nikdy neholte krk psa. • Pokud zjistíte, že doba provozu klesá přibližně na polovinu původní doby, je třeba baterii přijímače obojku vyměnit. Obrátte se na středisko péče o zákazníky nebo navštivte naše webové stránky a zakupte si novou.
Přijímač obojku se nezapne.	• Zkontrolujte, zda byl přijímač obojku nabit. Při prvním nabíjení se ujistěte, že je nabíjen 24 hodin. Další nabíjení trvá pouze 12 hodin.
Přijímač obojku nereaguje na dálkový vysílač.	• Zkontrolujte, zda je přijímač obojku zapnutý. Viz "Zapnutí a vypnutí přijímače obojku". • Viz "Sladění přijímače obojku a dálkového vysílače".



PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. PODMÍNKY POUŽITÍ

Tento produkt je vám nabízen pod podmínkou, že bez úprav přijímáte a používáte s upozorněním zde obsaženým. Používání tohoto produktu znamená přijetí všech těchto podmínek a upozornění.

2. SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je určen pro použití se psy, u kterých je požadován výcvik. Specifický temperament vašeho psa nemusí s tímto výrobkem fungovat. Nedoporučujeme používat tento výrobek, pokud váš pes váží méně než 8 kg nebo pokud je váš pes agresivní. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný, poraďte se se svým veterinárním lékařem, certifikovaným trenérem nebo kontaktujte naše centrum péče o zákazníky na čísle 1-800-732-0144.

Správné používání zahrnuje prostudování celého návodu k obsluze a školení dodaného s výrobkem a všech zvláštních upozornění.

3. ŽÁDNÉ NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je určen pouze pro psy. Toto zařízení pro výcvik psů není určeno k poškození, zranění nebo provokaci. Používání tohoto Výrobku způsobem, který k tomu není určen, by mohlo vést k porušení federálních, státních nebo místních zákonů.

4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Radio Systems Corporation v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, sankčně nahrazované, náhodné, zvláštní nebo následné škody nebo jakékoli škody vzniklé v důsledku používání nebo nesprávného používání tohoto výrobku nebo v souvislosti s ním. Kupující přebírá veškerá rizika a odpovědnost vyplývající z používání tohoto výrobku.

5. ÚPRAVA PODMÍNEK

Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo měnit podmínky a upozornění, za kterých je tento produkt nabízen.

FCC SOULAD S PŘEDPISY

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud dojde k rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obráťte se na zákaznický servis nebo na zkušební radiotelevizní technika.

Upozornění: Neautorizované změny nebo úpravy zařízení mohou porušit předpisy FCC a mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.



LIKVIDACE BATERIÍ

AVAROVÁNÍ Tento přístroj obsahuje nikl-metalhydridovou (NiMH) baterii; nikdy ji nespalujte, nepropichujte, nedeformujte, nezkratujte ani nenabíjejte nevhodnou nabíječkou. Při nedodržení tohoto upozornění může dojít k požáru, výbuchu, poškození majetku nebo ublížení na zdraví.

Tento systém funguje na dvě baterie NiMH (kapacita 120 mAh pro přijímač obojku a 250 mAh pro dálkový vysílač). Vyměňujte pouze za baterie obdržené na základě telefonátu na Středisko péče o zákazníky na čísle 1-800-732-0144 nebo zakoupené na našich webových stránkách www.sportdog.com.

V mnoha regionech je vyžadován oddělený sběr vybitých baterií; před odhozením vybitých baterií si ověřte předpisy ve vaší oblasti. Níže naleznete pokyny, jak vyjmout baterii z výrobku pro oddělenou likvidaci.

PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU POUŽIJTE TYTO POKYNY K VYJMUTÍ BATERIE PRO KONEČNOU LIKVIDACI (NEOTVÍREJTE PŘIJÍMAČ OBOJKU NEBO DÁLKOVÝ VYSÍLAČ, DOKUD NEOBDRŽÍTE NÁHRADNÍ BATERII):

- Pomocí křížového šroubováku č. 1 odstraňte šrouby pouzdra.
- Odstraňte zadní část pouzdra nebo kryt.
- Vyjměte starý akumulátor. *POZNÁMKA: Při vyjímání starého akumulátoru je třeba dbát na pevné uchopení konektoru, aby nedošlo k poškození vodičů. Zkratování vodičů akumulátoru může způsobit požár nebo výbuch.*

AVAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

POZNÁMKA: Tyto pokyny neplatí pro opravy nebo výměnu baterií. Výměna baterie za baterii, která není výslovně schválena společností Radio Systems Corporation, může způsobit požár nebo výbuch. Abyste předešli ztrátě záruky, zavolejte prosím do střediska péče o zákazníky na číslo 1-800-732-0144.

Tento výrobek je chráněn následujícími patenty:

Číslo patentů USA: 6,901,883; 7,017,524.



SPORTDOG.COM

SPORTDOG / ADD-A-DOG®

Collar Receivers



WETLANDHUNTER®
SDR::FC ADD-A-DOG®

FIELDTRAINER®
SDR::FH ADD-A-DOG®



FIELDTRAINER®
SDR::FS ADD-A-DOG®

POZNÁMKA: OBOJKY SDR-A, SDR-AW A SDR-AH ADD-A-DOG NEJSOU S TÍMTO SYSTÉMEM KOMPATIBILNÍ.

©2010 RADIO SYSTEMS® CORPORATION
Radio Systems® Corporation - 10427 Electric Avenue - Knoxville, TN 37932 - 1-800-732-
0144 400-804/4

Na našem **Youtube** kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: **[www.Youtube.com/ElektroObojky](https://www.youtube.com/ElektroObojky)**

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Příklad byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: <https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/patpet-776>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz