



T710




FERNBEDIENUNGSHALSBAND

BETRIEBS- UND SCHULUNGSHANDBUCH

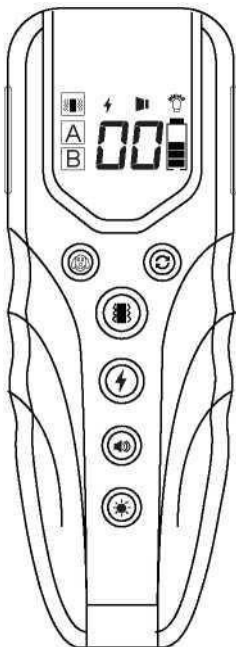

Für 1 Hund
T710



Für 2 Hunde
T710

**BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG GESAMT, BEVOR SIE
BEGINNEN**

Wichtiger Sicherheitshinweis

WARNUNG

Nicht für aggressive Hunde geeignet. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder wenn Ihr Hund zu aggressivem Verhalten neigt. Aggressive Hunde können ihrem Besitzer und anderen schwere Verletzungen und sogar den Tod zufügen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.

VORSICHT

Sicherheit beim Training an der Leine. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie und Ihr Hund beim Lernen an der Leine sicher bleiben.

Ihr Hund sollte an einer starken Leine geführt werden, lang genug, damit er versuchen kann, ein Objekt zu jagen, aber kurz genug, damit er keine Straße oder einen anderen unsicheren Bereich erreicht. Sie müssen auch körperlich stark genug sein, um Ihren Hund zurückzuhalten, wenn er versucht zu jagen.

VORSICHT

Gefahr von Hautschäden. Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch. Der richtige Sitz des Kragens ist wichtig. Ein Halsband, das zu lange getragen oder zu eng am Hals des Haustiers angelegt wird, kann Hautschäden verursachen.

Von Rötungen bis hin zu Druckgeschwüren; Dieser Zustand ist allgemein als Dekubitus bekannt.

- Lassen Sie das Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag am Hund.
- Positionieren Sie das Halsband nach Möglichkeit alle 1 bis 2 Stunden neu am Hals des Haustieres.
- Überprüfen Sie den Sitz, um übermäßigen Druck zu vermeiden; befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch.

- Schließen Sie niemals eine Leine an das elektronische Halsband an; Dies führt zu übermäßigem Druck auf die Kontakte.


- Wenn Sie ein separates Halsband für eine Leine verwenden, üben Sie keinen Druck auf das elektronische Halsband aus.

- Waschen Sie den Halsbereich des Hundes und die Kontakte des Halsbandes wöchentlich mit einem feuchten Tuch.
- Wenn ein Hautausschlag oder eine wunde Stelle festgestellt wird, stellen Sie die Verwendung des Halsbands ein, bis die Haut verheilt ist.
- Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.

Diese Schritte tragen dazu bei, dass Ihr Haustier sicher und bequem ist. Millionen von Haustieren fühlen sich wohl, wenn sie Kontaktlinsen aus Edelstahl tragen. Einige Haustiere reagieren empfindlich auf Kontaktdruck. Sie werden nach einiger Zeit feststellen, dass Ihr Haustier das Halsband sehr gut verträgt. Wenn ja, können Sie einige dieser Vorsichtsmaßnahmen lockern. Es ist wichtig, die täglichen Kontrollen des Kontaktbereichs fortzusetzen.

Wenn Rötungen oder Wunden festgestellt werden, stellen Sie die Anwendung ein, bis die Haut vollständig verheilt ist.

Komponenten

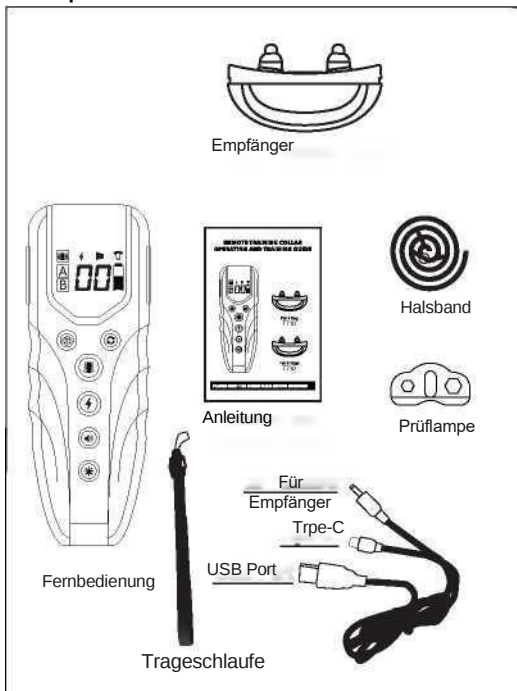

Andere Artikel, die Sie möglicherweise benötigen

- Schraubendreher
- Schere
- Feuerzeug

Haupteigenschaften



0-16 einstellbare Vibrations- und statische Stimulationsstufen



IPX7 wasserdichtes Empfängerhalsband und IPX5 wasserdichter Sender



2-Stunden-Schnelllade-Lithium-Polymer-Akku



Reichweite bis zu 330 Meter




Benutzer erweiterbar zu einem Zwei-Hunde-System




Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zeigt Intensitätsstufe, Batterie und Hund 1/2 an Vibration, statische Stimulation und Ton

Beschreibung

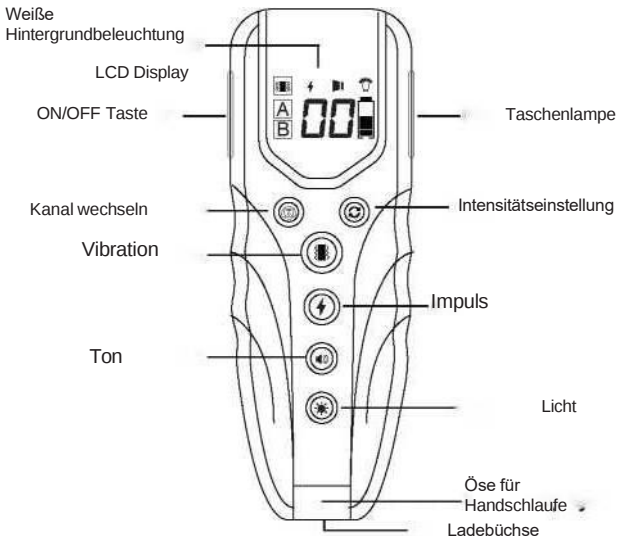

Sender

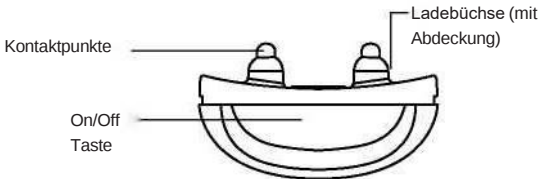

Empfänger

Bedienungsanleitung

So schalten Sie das T710 ein/aus

1

Zum Ein-/Ausschalten des Senders

Ein-/Aus-Taste auf der linken Seite des Senders: Drücken Sie die Taste zum Starten nach oben und zum Herunterfahren nach unten.

Innerhalb von 10 Sekunden wird keine Operation ausgeführt, der Bildschirm wird schwarz. Berühren Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder zu beleuchten..

Um das Empfängerhalsband einzuschalten

1. Berühren Sie die  Schaltertaste des Empfängers leicht und das Licht geht mit einem Ton an.
2. Nachdem der Empfänger hochgefahren ist, blinkt die Kontrollleuchte alle 10 Sekunden und zeigt damit an, dass der Empfänger bereit ist, die Aktionsanweisungen des Senders zu empfangen.
3. Wenn eine Minute später kein Befehl empfangen wird, wechselt der Receiver automatisch in den Ruhezustand, der durch ein Fernbedienungssignal geweckt werden kann.


So schalten Sie das Empfängerhalsband aus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, die Kontrollleuchte leuchtet und lassen Sie sie dann los, und der Empfänger schaltet sich nach zwei Pieptönen aus.

Hinweis: Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schalten Sie das Empfängerhalsband aus, wenn es nicht verwendet wird.

Funktionsweise der Sendertasten

2

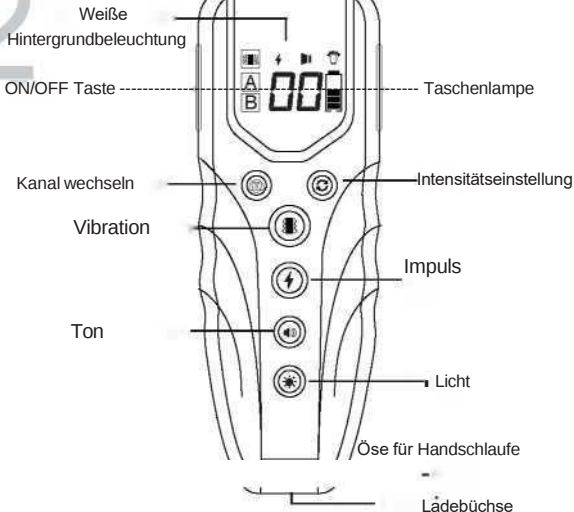

1. Einmal kurz drücken,     um einen Vibrations-, statischen Stimulations-, Ton- und Lichtbefehl an das Empfängerhalsband zu senden
2. Drücken und halten Sie    länger als 10 Sekunden will in den Timeout-Zustand wechseln, wird die Anweisung nicht innerhalb von 5 Sekunden nach dem Timeout gesendet oder wenn die Taste nicht losgelassen wird.

Note: Hinweis: Schlagen Sie nicht vor, zu drücken und zu halten   time für längere Zeit, um physische oder psychische Verletzungen des Hundes zu vermeiden.

Hund 1/2 Taste 1. Drücken Sie einmal @, um zwischen Hund 1 und Hund 2 zu wechseln, und Sie können sowohl 1 als auch 2 auswählen. Zwei Hunde können gleichzeitig gesteuert werden, z. B. wenn sie gleichzeitig kämpfen oder foulen.

2. Drücken Sie die Vibrationstaste und drücken Sie *  um den Vibrationspegel von 0-16 einzustellen.



3. Drücken Sie die Vibrationstaste und drücken Sie  um die statische Stimulationsstufe von 0-16 einzustellen.




Kragenanpassung

3

The Der Empfänger/das Halsband sollte so angelegt werden, dass die Kontaktpunkte aus chirurgischem Edelstahl fest gegen die Haut des Hundes drücken. Wenn es richtig sitzt, sollten Sie in der Lage sein, ein oder zwei Finger eng zwischen das Halsband und die Haut Ihres Hundes zu passen. Bei richtiger Anpassung sollte sich der Empfänger/das Halsband nicht auf dem Hund bewegen. Die beste Position für die Empfänger-/Halsbandbox ist eine Seite der Luftröhre des Hundes.

Ein lockerer Sitz kann es dem Empfänger/Halsband ermöglichen, sich am Hals des Hundes zu bewegen. In diesem Fall können die Kontaktpunkte auf der Haut reiben und Reizungen verursachen. Wenn der Empfänger/das Halsband zu eng ist, können die Hunde Schwierigkeiten beim Atmen haben..

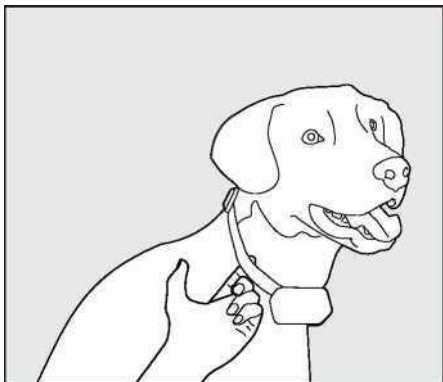

4

So finden Sie die beste Vibrations-/Statik-Stimulationsstufe

Das Gerät verfügt über  eine Taste zur Steuerung der Vibrations-/Statikstimulationsstufe, wobei Stufe 0 die niedrigste Stufe für Vibration und statische Stimulation ist, Stufe 16 die höchste für Vibration und statische Stimulation. Die für Ihren Hund am besten geeignete Vibrations-/Statikstimulationsstufe hängt vom Temperament Ihres Hundes und der Schwelle für die Vibrations-/Statikstimulation ab. Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und arbeiten Sie sich nach oben. Die geeignete Stufe kann gefunden werden, wenn der Hund auf die Vibration/statische Stimulation mit einer leichten Reaktion, wie z. B. einem Anspannen der Nackenmuskulatur, reagiert.

Der Vibrations-/Statische Stimulationspegel kann je nach Trainingssituation variieren. Bei starker Ablenkung benötigen Hunde ein höheres Maß an Vibration/statischer Stimulation.

Um die Distanz zu maximieren

5

Das Gerät hat eine Reichweite von 330 Metern. Die Reichweite kann je nach Art und Weise, wie der Sender gehalten wird, variieren. Halten Sie den Sender von Ihrem Körper weg, um die größte Reichweite zu erhalten. Halten Sie das Gerät für eine maximale Signalstärke ordnungsgemäß aufgeladen.



Maximale Reichweite



Typische Reichweite



Mindestreichweite

*Vermeiden Sie es, die Antenne oder die Reichweite zuberühren erheblich abnehmen.

6

The Die LCD- und LED-Anzeige

	Zeigt Vibrationsstufen im Bereich von 0-16 an und erscheint im mittleren Teil.
	Zeigt statische Stimulationspegel im Bereich von 0-16 an und erscheint im mittleren Teil.
	Zeigt den aktiven Hundeempfänger an und erscheint im rechten Teil.
	Zeigt den Ladezustand der Batterie an. Hinweis: Die Batterieanzeige blinkt jede Sekunde, um einen niedrigen Batteriestand anzuzeigen.

LED-Kontrollleuchte des Senders - Funktion

Taste	Tastenfunktion
	Liefert hörbaren Ton an das Halsband
	Liefert Vibrationen an das Halsband basierend auf dem aktuellen Pegel, der auf dem Digitaldisplay angezeigt wird (die Vibration wird unterbrochen, wenn sie 10 Sekunden lang ununterbrochen gedrückt wird, und wird nach dem Loslassen der VIBRATE-Taste zurückgesetzt)
	Gibt einen statischen Reizimpuls an die Halsbandbasis auf dem auf der Digitalanzeige angezeigten Stromwert ab (der statische Reizstrom wird abgeschaltet, wenn er 10 Sekunden lang ununterbrochen gedrückt wird, und wird nach dem Loslassen der Taste für den statischen Reizimpuls zurückgesetzt)

Leuchtanzeige des Empfängers – Funktion und Reaktion

Empfängerhalsbandfunktion	Blaue LED-Antwort
Einschalten	Blinkt einmal
Batteriestandsanzeige	Batterieanzeigebalken blinkt beim Laden
Normaler Betrieb - Guter Akku	1 Blinken alle 10 Sekunden
Trainingston	Ein langes Drücken der TONE-Taste
In Pairing-Position	Blinkt einmal pro Sekunde innerhalb von 6 Sekunden
Kopplung abgeschlossen	Blinkt dreimal schnell
Ladevorgang abgeschlossen	Auf Länge des Ladegerätes angeschlossen

Empfängerhalsbandfunktion	Blaue LED-Antwort
Ausschalten	Blinkt zweimal
Normalbetrieb - Batterie schwach	Blinkt schnell
Vibration/Impuls	Ein langes Drücken der VIBRA/SHOCK-Taste
Laden	Auf Ladedauer innerhalb von 2-3 Stunden

Aufladen des Geräts

Das Gerät verwendet Lithium-Polymer-Akkus.

1. Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
2. Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen auf.
3. Laden Sie das Gerät vollständig auf, wenn es 3 Monate oder länger unbenutzt gelagert werden soll.

Ladevorgang des Senders

HINWEIS: Das Gerät wird teilweise aufgeladen, wenn es unsere Einrichtung verlässt. Stellen Sie sicher, dass Sie es nach Erhalt des Halsbands vor dem ersten Gebrauch 3 Stunden lang aufladen.

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine 220-V-Steckdose oder Wandsteckdose an.
2. Heben Sie die Gummiabdeckungen an, die die Ladebuchse des Sender-/Empfängerhalsbands schützen.
3. Verbinden Sie die Stecker des Ladegeräts mit der Ladebuchse des Sender- und Empfängerhalsbands. the charger connectors to the Transmitter and Receiver Collar Charging Jack.
4. Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem Ladeadapter.
5. Laden Sie das Gerät beim ersten Aufladen 3 Stunden lang auf. Das Aufladen dauert nur 1,5 bis 2 Stunden.

Hinweis: Während des Ladevorgangs scrollt die LCD-Batteriebox des Senders und zeigt an, dass 5 Gitter vollständig geladen sind. Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt die LCD-Batteriebox des Senders statisch 5 Gitter mit voller Leistung an und schaltet dann den

Bildschirm aus.

6. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie den Stecker des Ladegeräts.

Ladevorgang des Empfängers

1. Führen Sie das DC5,5-Ende der Ladeleitung in die Ladeöffnung des Empfängers ein, um einen guten Kontakt sicherzustellen.
2. Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem Sicherheits-Ladeadapter.
3. Schließen Sie das Ladegerät an eine 220-V-Steckdose oder Wandsteckdose an.

4. Für die erste Aufladung muss der Empfänger für ca. aufgeladen werden 3 Stunden und das Aufladen dauert nur 1,5 bis 2 Stunden. Hinweis: Der Batterieanzeigebalken hat während des Ladevorgangs die Form eines Atmens. Nach dem vollständigen Aufladen leuchtet die Empfänger-LED lange auf und erlischt.

So koppeln Sie das Sender- und Empfängerhalsband der Fernbedienung

8

Wenn Ihr Empfängerhalsband nicht piept, wenn die TON-Taste des Funksenders gedrückt wird, oder wenn Sie das Gefühl haben, dass das Empfängerhalsband nicht auf den Funksender reagiert, befolgen Sie diese Schritte zum Koppeln

1. Wenn das Empfängerhalsband von Ihrem Haustier entfernt ist, schalten Sie das Empfängerhalsband aus. Halten Sie die Schaltertaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, die Anzeigeleuchte beginnt zu blinken, lassen Sie die Schaltertaste los, die Anzeigeleuchte beginnt einmal pro Sekunde zu blinken, das Blinken dauert 6 Sekunden, innerhalb derer die Kopplung abgeschlossen sein sollte.
2. Wählen Sie durch Drücken der Kanaltaste am Sender den Kanal aus, den Sie verwenden möchten, Hund 1 oder Hund
3. Halten Sie die TONE-, VIBRA- oder Shock-Taste des Fernsenders gedrückt, der Empfänger macht einen langen Ton und wechselt dann in den entsprechenden Betriebszustand, wobei die Anzeigelampe blinkt und anzeigt, dass die Kopplung abgeschlossen ist.
4. Drücken Sie die TONE-Taste, der Empfänger empfängt den Befehl und gibt einen Ton aus.

Zwei-Hunde-System

HINWEIS: Wenn Sie dem Trainingssystem ein weiteres Empfängerhalsband hinzufügen möchten, sind dort, wo Sie Ihr Gerät gekauft haben, zusätzliche Empfängerhalsbänder erhältlich

Fernsender

1. Schalten Sie Dog1 auf Dog2 um, indem Sie die Dog 1/2-Taste drücken und loslassen.
2. Schalten Sie das Empfängerhalsband für Hund 2 ein und drücken Sie eine beliebige Modustaste, um die Funktion zu überprüfen.
3. Wenn das Empfängerhalsband von Hund 2 nicht reagiert. Möglicherweise ist eine Kopplung erforderlich. Wiederholen Sie die Schritte im Abschnitt Koppeln des Sender- und Empfängerhalsbands oben.

9

So verwenden Sie das Testlampe

1. Schalten Sie das Empfängerhalsband ein.
2. Halten Sie die Kontakte der Testleuchte an die Kontaktpunkte.
3. Drücken Sie die SCHOCK-Taste auf der Fernbedienung.
4. Die Testleuchte blinkt.

Hinweis: Bei höheren Schockstufen blinkt das Testlicht heller.

5. Schalten Sie das Empfängerhalsband aus.

Bewahren Sie das Testlicht für zukünftige Tests auf.

Hinweis: Wenn die Testleuchte nicht blinkt, laden Sie den Empfänger auf und führen Sie den Test erneut durch. Wenn das Testlicht immer noch nicht blinkt, kontaktieren Sie uns für den Kundendienst.



Schulungshandbuch

Allgemeine Hinweise

- Beseitigen Sie ein Fehlverhalten oder lehren Sie jeweils einen Gehorsamsbefehl. Wenn Sie sich beim Training zu schnell bewegen, kann Ihr Haustier verwirrt werden.
- Sei konsequent. Korrigieren Sie Ihr Haustier jedes Mal, wenn es sich schlecht benimmt.
- Sofern Sie es nicht beaufsichtigen können, wird empfohlen, dass Sie Ihr Haustier von Situationen fernhalten, in denen es sich in der Vergangenheit schlecht benommen hat. Wenn Sie jedoch eine Situation als Trainingseinheit einrichten, können Sie Ihre Erfolgschancen erheblich verbessern..
- Wenn Ihr Haustier auf die Töne reagiert, indem es sich versteckt oder ängstlich verhält, lenken Sie seine Aufmerksamkeit auf ein einfaches und angemessenes Verhalten, wie z. B. den Befehl „Sitz“.
- Haustiere sollten mindestens 6 Monate alt sein, bevor sie das Trainingshalsband verwenden.
- Lassen Sie das Trainingshalsband nur von verantwortlichen Familienmitgliedern benutzen. Es ist kein Spielzeug!
- Andere Haustiere in Hörreichweite werden von den Trainingstönen beeinflusst. Daher sollten Trainingseinheiten außerhalb der Hörreichweite anderer Haustiere durchgeführt werden.

WARNUNG

Never Verwenden Sie das Ferntrainingshalsband niemals, um jegliche Form von aggressivem Verhalten zu korrigieren oder zu beseitigen. Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren örtlichen Tierarzt oder professionellen Trainer zu wenden, um festzustellen, ob Ihr Haustier aggressiv sein könnte. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 3.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website

www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

Telefon: +49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbänder.de