

# **Anleitung für T300 Trainingshalsband**


Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor  
Gebrauch sorgfältig durch

## Wie es funktioniert

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. T300 Hundetrainingshalsband verfügt über eine Übertragungreichweite von 1300 Fuß und ist für die meisten Außenanwendungen geeignet. Es hilft Ihnen, die Verhaltensweisen zu verstärken, die Sie von Ihrem Hund erwarten, z. B. zu kommen, wenn er gerufen wird. Sie ermöglichen es Ihnen auch, das Jagen, Graben und andere unerwünschte Verhaltensweisen zu korrigieren.

Wenn Sie eine Taste auf der Handfernbedienung drücken, erhält Ihr Hund von seinem elektronischen Halsband eine Stimulation (z. B. Ton, Vibration und statischer Impuls). Die Stimulation erregt seine Aufmerksamkeit und lässt Sie klar und konsequent kommunizieren. T300 ist für verschiedene Hundegrößen von klein bis groß geeignet und wurde von Hundetrainern als sicher, zuverlässig und effektiv bewiesen.

# Beschreibung

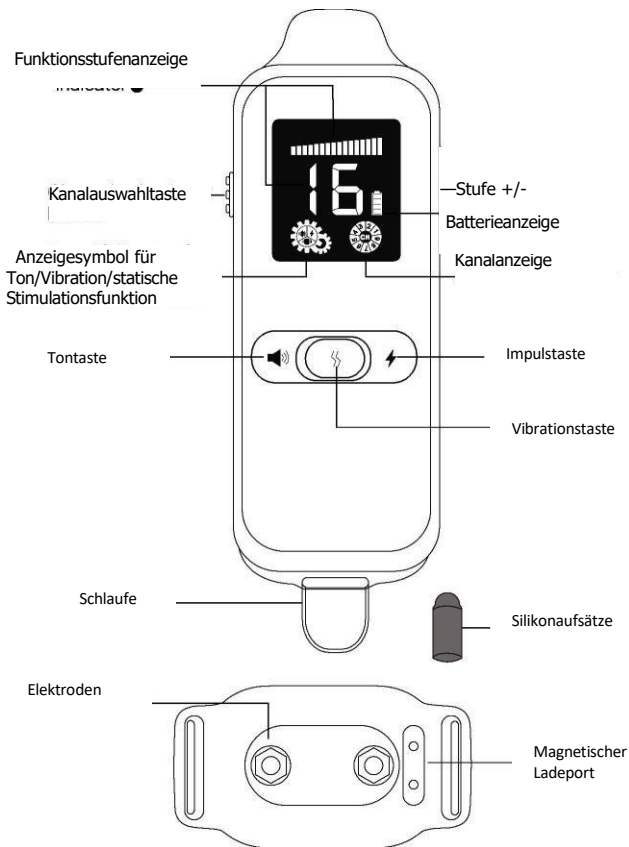

# Bedienungsanleitung


## 1. Aufladen: (Bitte laden Sie das Gerät vor Gebrauch auf!)

-Bringen Sie den magnetischen Ladeanschluss ordnungsgemäß an der Ladebuchse an, bis ein guter Kontakt gewährleistet ist;  
Schließen Sie das Ladekabel USB an das Ausgangsende des 5V1A-Ladegeräts an;

Das vollständige Aufladen dauert etwa 2 Stunden. Wenn der Sender geladen wird, rollt die SOC-Anzeige der Batterie, und wenn der Sender vollständig geladen ist, hört die SOC-Anzeige auf zu scrollen. Wenn das Empfängerhalsband aufgeladen wird, blinkt die Anzeige rot und leuchtet nach dem vollständigen Aufladen grün.

## 2. Installation von Kontaktstellenkomponenten und statischer Simulationstest.

1. Installieren Sie die Kontaktpunkte
2. Ziehen Sie die statische Stimulationssäule mit dem Testlicht fest
3. Bringen Sie die leitfähige Silikonkappe an

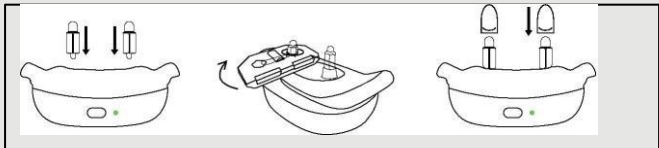

1.1 Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Sender aktiviert.

1.2 Drücken Sie die Power-Taste für 2 Sekunden, um den Empfänger einzuschalten.

1.3 Testen Sie die statische Stimulation: Wenn der Empfänger erfolgreich gekoppelt ist, setzen Sie das Testlicht auf den Empfänger und drücken Sie die Taste für die statische Stimulation der Fernbedienung. Das Testlicht leuchtet auf, wenn die statische Stimulation funktioniert.

(Werkseinstellung CH1 Pairing, wenn Sie das Pairing reparieren müssen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung)

### 3. An- /ausschlter:

Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Sender aktiviert. (Die Hintergrundbeleuchtung des Displays bleibt nach einem Tastendruck etwa 30 Sekunden lang eingeschaltet und wechselt nach 60 Sekunden in den Standby-Modus, der durch Drücken einer beliebigen Taste aktiviert werden kann.)


## Empfänger:

1. Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt (ein Piepton zeigt das Einschalten an).
2. Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt (zwei Pieptöne zeigen das Ausschalten an).

3. Wenn der Akku des Empfängers schwach ist, blinkt die Anzeige schnell rot.




An



Aus

Schwache Batterie, die Anzeige blinkt rot



Schwache Batterie

Wenn das Empfängerhalsband normal funktioniert, blinkt das Arbeitslicht schnell grün, bis das Empfängerhalsband aufhört zu funktionieren.

\* Weckfunktion: Wenn sich Sender und Empfängerhalsband im normalen Einschalt-/Standby-Modus befinden, wird der Empfänger durch Drücken einer beliebigen Funktionstaste am Sender geweckt.

## 1 .Tonfunktion

-Drücken Sie die Tontaste-Piepton einmal, nur ein Gang, lässt sich nicht verstellen

## 2. Vibrationsfunktion

-Drücken Sie die Vibrationstaste-Der Empfänger vibriert und die Anzeige blinkt grün;

Die Vibration ist bis 8 Stufen einstellbar

## 3. Impulsfunktion

- Drücken Sie die Impulstaste-Der Empfänger lost elektrostatische Impulse aus und die Anzeige blinkt rot;


Die Impulse sind in 16 Stufen einstellbar

## 4. Kanalumschaltfunktion

Drücken Sie lange die Kanalumschalttaste (CH) auf der linken Seite des Senders, der Bildschirm zeigt den aktuellen entsprechenden Kanal an, zu diesem Zeitpunkt können Sie kurz drücken, um die Kanäle zu wechseln, es gibt 9 CH-Kaäle.

1) Drücke die Linke CH Taste

2) Kurtzes Drücken zum  
Kanal wechseln

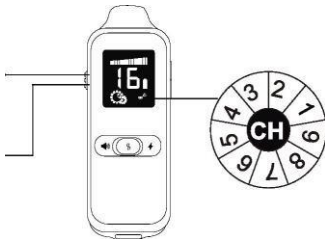

5. Level + — Funktion: Drücken Sie die Seite des Senders + —, um die Gangtaste einzustellen, wenn Sie sie gedrückt halten, wird sie automatisch nach oben + oder —

Hinweis: Wenn die Taste TONE/VIBRA/STATIC STIMULATION gedrückt gehalten wird, arbeitet die Ton-/Vibrationsfunktion für 15 Sekunden und die statische Stimulationsfunktion für 10 Sekunden. Um die Ton-/Vibrations-/statische Stimulationsfunktion danach fortzusetzen, muss die Taste losgelassen und erneut gedrückt werden.




## Kopplung

1. Schalten Sie die Fernbedienung ein, drücken Sie lange die CH-Taste, um sie zu entsperren, und drücken Sie dann die CH-Taste, um einen Kanal auszuwählen (CH1, CH2 oder CH3). (Nach 3 Minuten ohne Bedienung wird der CH-Kanal gesperrt, drücken Sie erneut lange, um ihn zu öffnen).
2. Die Kopplung muss beim Ausschalten abgeschlossen werden, um den Netzschalter 5 Sekunden lang zu drücken, um in den Kopplungsstatus zu gelangen (rotes Licht blinkt kontinuierlich 10 Sekunden lang am Empfänger);
3. Drücken Sie die Ton- oder Vibrationstaste am Sender, dann zeigen 2 Pieptöne eine erfolgreiche Kopplung an.

(Hinweis: Die Kopplung muss innerhalb von 10 Sekunden abgeschlossen sein. Wenn 10 Sekunden überschritten werden, wird die Kopplung automatisch beendet, dann müssen Sie das Gerät ausschalten und 5 Sekunden lang gedrückt halten, um zur nächsten Kopplung zu gelangen.)

# Tragemethode

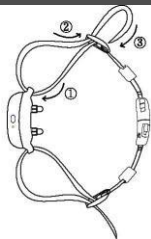

Die richtige Passform und Platzierung Ihres Empfängerhalsbands ist wichtig für ein effektives Training. Bitte befolgen Sie diese Schritte:

**A.** Stellen Sie sicher, dass das Empfängerhalsband ausgeschaltet ist und Ihr Haustier bequem steht.

**B.** Platzieren Sie das Empfängerhalsband mit dem Schaltknopf nach oben in der Mitte des Halses des Hundes. Das Empfängerhalsband sollte eng anliegen, aber dennoch locker genug sein, damit ein Finger zwischen das Band und den Hals Ihres Haustieres passt.

**C.** Markieren Sie die gewünschte Länge des Halsbandes mit einem Stift. Entfernen Sie das Empfängerhalsband von Ihrem Haustier und schneiden Sie den Überschuss ab.

## **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbander.de](http://www.elektro-halsbander.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

### **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbander.de](mailto:info@elektro-halsbander.de)