

Automatischer Futterspender für Haustiere

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie dieses Handbuch und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.

Vorsichtsmaßnahmen

{WARNUNG

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Einige Artikel können in Plastikbeuteln verpackt sein; diese Beutel können zum Ersticken führen; von Kindern und Haustieren fernhalten.

- Lassen Sie kleine Kinder NICHT im, am oder in der Nähe des Tierfutters spielen.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, sollte das Gerät bei der Verwendung in der Nähe von Kindern streng überwacht werden.

- Verwenden Sie den Futterautomaten NICHT für Tiere, die die Futterschale nicht erreichen können oder körperlich behindert sind.

- Tauchen Sie die Basis NICHT in Wasser, da dadurch elektronische Komponenten wie das Bedienfeld beschädigt werden können.

- Legen Sie KEINE Fremdkörper in die Tiernahrung.

- NICHT im Freien verwenden. Überprüfen Sie den Betrieb häufig, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt dosiert.

- Verwenden Sie KEIN Nass-, Dosen- oder Feuchtfutter.

- Zerlegen Sie das Gerät NICHT auf andere Weise als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

- Verwenden Sie den Futterautomaten NICHT für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.

- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird.

Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu gefährlichen Bedingungen führen. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Tierfütterung vor.

- Verwenden Sie keine Geräte, die nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt sind. Versuchen Sie nicht, Tiernahrung selbst zu reparieren. Wenden Sie sich umgehend an unseren Kundendienst, um weitere Anweisungen zu erhalten.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen.

- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

- Wenn der Stecker des Geräts nass wird, schalten Sie den Strom zu dieser

Steckdose aus. Versuchen Sie nicht, den Stecker zu ziehen.

- Prüfen Sie den Einspeiser nach der Installation. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn sich Wasser auf dem Netzkabel oder dem Stecker befindet.

- Um Stolperfallen zu vermeiden, verlegen Sie das Netzkabel immer außerhalb der Reichweite von Fußgängern.

VORSICHT

- Erlauben Sie Tieren NICHT, Teile zu kauen oder zu verschlucken. Wenn Sie Bedenken wegen des Netzkabels haben, kaufen Sie in jedem Baumarkt eine Kabelabdeckung (Hartplastikschutz), um das Netzkabel zu schützen.

- Ist ein Extender erforderlich, so ist ein einziges Gerät mit geeigneten Parametern zu verwenden.

- Installieren oder lagern Sie den Futterautomaten NICHT an einem Ort, an dem er Witterungseinflüssen oder Temperaturen unter 4°C / 39°F ausgesetzt ist.

- Verwenden Sie Alkalibatterien des Typs D für die Stromversorgung. Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.

- Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig. Ersetzen Sie die Batterien immer durch neue, bevor Sie für längere Zeit verreisen.


- Heben Sie den Futterautomaten NICHT am Deckel, am Futtertrichter oder an der Futterschale an. Heben und tragen Sie das Gerät mit beiden Händen und dem Ständer und halten Sie es aufrecht.

- NUR für Trockenfutter geeignet, mit Krokettten von 2-1 Omm/0,07-0,4 Zoll. Größere Krokettten können im Lebensmittelauslass stecken bleiben.


- Lesen und befolgen Sie alle wichtigen Anweisungen auf dem Futterautomaten und auf der Verpackung.

Produktdiagramm


Vorderansicht

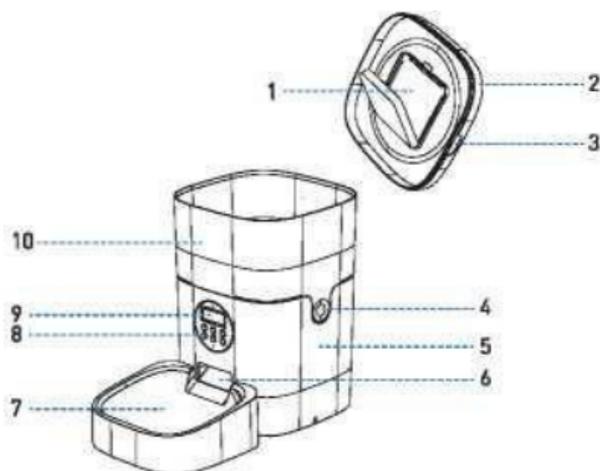

Blick von unten

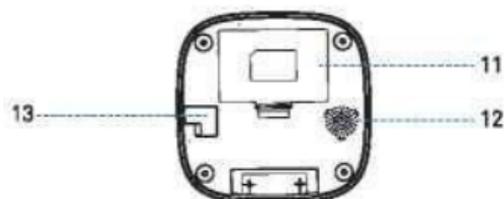

- 1) Trocknungsmittel-Träger
- 2) Abdeckung
- 3) Griff der Abdeckung
- 4) Schnalle für Futter
- 5) Basis
- 6) Einspeisepunkt
- 7) Einzugsfach
- 8) Bedienfeld
- 9) LCD-Anzeige
- 10) Vorratsbehälter
- 11) Batteriefach
- 12) Sprecher
- 13) Steckdose

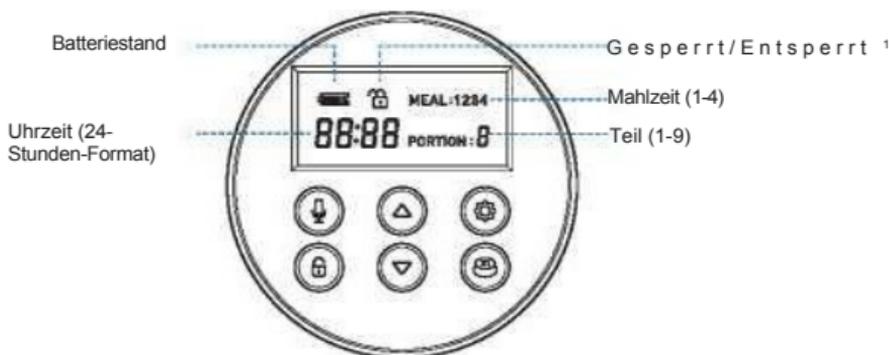

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Loslassen, aufnehmen (max. 10 Sek.) und zum Beenden erneut drücken, wenn Sie einen doppelten Piepton hören. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen neuen Ton aufzunehmen.



Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sperre aufzuheben. Wenn der LCD-Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste, bevor Sie weitere Aktionen durchführen (außer dem Zurücksetzen durch Drücken der Aufwärts-Taste).



Drücken Sie , um den Wert zu erhöhen.
Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, um alle Einstellungen zurückzusetzen.



Drücken Sie , um den Wert zu verringern.



Drücken Sie die Taste, um zwischen Zeit-, Mahlzeit- und Portionseinstellungen zu wechseln, und halten Sie sie einige Sekunden lang gedrückt, bis ein bestimmtes Symbol auf dem Display blinkt, um anzuzeigen, dass die Einstellung bereit ist.



Drücken Sie, um manuell eine Portion zu verabreichen (ca. 2% Teelöffel/12,5 ml) ²

Bemerkung:

- 1) Automatisches Sperren des Bildschirms nach 15 Sekunden im Standby-Modus.
- 2) 2 ' / von einem Teelöffel / 12,5 ml pro Portion.

Reinigung und Pflege

Für die Gesundheit Ihres Haustieres wird eine regelmäßige Reinigung des Spenders empfohlen.

Die abwaschbaren Teile des Tränkeautomaten sind: der Futtertrichter, die Futterschale und der Deckel (ohne den feuchtigkeitsabsorbierenden Beutel); sie können in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie sie von Hand mit kalter oder warmer Seifenlauge.

Demontage des Lebensmittelanks

Wenn sich Lebensmittel im Trichter oder im Schacht befinden, drücken Sie mehrmals die Entriegelungstaste und die Einzugstaste, um sie zuerst zu entleeren.

Drücken Sie mit den Daumen auf die Schnallen des Nahrungsmittelbehälters und schieben Sie den Behälter nach oben, um ihn herauszunehmen.



-Demontage von Lebensmitteltablets

Leeren Sie das Tablett, drücken Sie darauf, um es aus dem Sockel zu nehmen. Spülen Sie alle Teile ab und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie einbauen. Achtung: Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger verletzen, wenn Sie den Lebensmittelbehälter mit großer Kraft abbauen.

Der Inhalt der Box

- 1 x Tierfutterautomat
- Spannungsversorgung 1x5 V
- 1 x Beutel mit Trocknungsmittel
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Dankeskarte


Technische Daten

Tankinhalt für	4/6 Liter
Bildschirm	LCD-Bildschirm
Strom	5 V DC Stromversorgung; 3 D-Alkalibatterien
Stromversorgung	Eingang AC110-240V, Ausgang DC 5V
Betriebsstrom	Durchschnittlich 80mA
Betriebstemperatur	-30°C-50°C / -22°F-122°F
Externe Steckdose	Netzanschlussbuchse 3,5 mm
Nettogewicht	2,15 kg / 4,74 lbs
Abmessungen	19 x 19 x 30 cm / 7,5 x 7,5 x 12 Zoll

Wie zu verwenden

Achtung: Bitte verwenden Sie das originale 5-V-Netzteil.


1. Einbau von Lebensmitteltablets

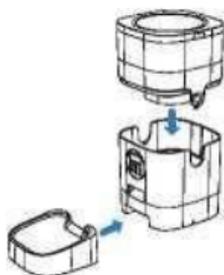

- Stellen Sie den Futterautomaten an den gewünschten Ort. Überprüfen Sie, ob der Futterbehälter an seinem Platz ist.
- Richten Sie die Ausbuchtung der Lebensmittelschale an den Löchern im Boden aus und drücken Sie sie nach oben, um sie zu verbinden.

Hinweis: Bevor Sie die Zuführung bewegen, leeren Sie das Fach, drücken Sie es, um es vom Sockel zu entfernen. Fassen Sie beim Anheben des Fachs die Basis an und nicht andere Teile.

2. Strom anschließen

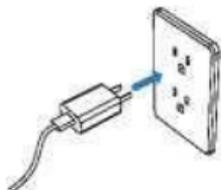

- Stecken Sie das 5-V-Netzteil in die Steckdose. Stecken Sie den Stecker in die **S t e c k d o s e** der Zuführung.
- Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts und legen Sie 3 Alkali-D-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein, falls das Gerät ausfällt.
- Das LCD-Display leuchtet automatisch auf, um anzuzeigen, **d a s s d i e** Zuführung eingeschaltet ist.

Eine Anmerkung:

- 1) Eine Batterie ist **NICHT** enthalten.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass alle Teile sauber und vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- 3) Die Batterie sollte eine Ausgangsspannung von 4-5 V liefern; das Batteriestandsymbol auf dem Display blinkt, wenn der Ladezustand der Batterie niedrig ist (< 4 V).

3. Anbringen eines Beutels mit Trockenmittel



- Öffnen Sie den Deckel und legen Sie den Trockenmittelbeutel (1 im Lieferumfang enthalten) in den Trockenmittelbehälter darunter.

Eine Anmerkung:

- 1) Es wird empfohlen, Beutel mit feuchtigkeitsabsorbierendem Material zu verwenden und sie **b e i** Schimmelbildung häufig zu ersetzen.
- 2) Entfernen Sie den Beutel mit dem Trockenmittel, bevor Sie den Deckel reinigen.

4. Füllen Lebensmittelbehälter



- Füllen Sie den Futtertank mit trockenem Tierfutter. Schließen Sie den Deckel und er wird durch die Schwerkraft einrasten.

Eine Anmerkung:

- 1) Verwenden Sie KEIN Dosen-, Nass- oder Feuchtfutter für Haustiere.
- 2) Die empfohlene Granulatgröße reicht von 2-10 mm/0,07- 0,4 inch.

5. Einstellung der Uhrzeit



- Halten Sie die Entsperrtaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren. 

• Drücken Sie die Einstell- und das Zeitsymbol blinkt im Stundenfeld.

-  Drücken Sie die Tasten Auf/Ab, um durch die Ziffern zu blättern und die Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste Set, um zum Minutenfeld zu gelangen, und stellen Sie die Minuten auf ähnliche Weise ein.

6. Festlegung der täglichen Mahlzeiten



- Sobald die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist, drücken Sie die Set-Taste, und das LCD-Display zeigt die aktuelle Uhrzeit an und die Mahlzeitnummer blinkt.  Drücken Sie die Tasten Auf/Ab, um 1-4 Mahlzeiten pro Tag einzustellen.

7. Festlegung von Essenszeiten und -portionen



- Sobald die Fleischnummer eingestellt ist, blinkt auf der LCD-Anzeige die aktuelle Mahlzeitennummer. Zum Beispiel blinkt die Mahlzeitennummer jetzt "1", um anzuzeigen, dass die erste Mahlzeit eingestellt werden kann.

- Einstellung der Uhrzeit der aktuellen Mahlzeit

- Drücken Sie die Einstell- und das Zeitfeld des Zeitsymbols blinkt.
-  Drücken Sie die Tasten Auf/Ab, um die eine Stunde.
-   Drücken Sie die Set-Taste und die Auf-/Ab-Tasten, um die Minuten auf ähnliche Weise einzustellen.



- Einstellen der Portion der aktuellen Mahlzeit

-  Drücken Sie die Set-Taste und die Portionsnummer blinkt.
 -  Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Anteil von 1 bis 9 entsprechend der gewünschten Lautstärke einzustellen.
- der aktuellen Mahlzeit, die serviert werden soll*.
-  Falls nötig, drücken Sie die Set-Taste, um den oben beschriebenen Vorgang für das zweite Viertel zu wiederholen.

*Hinweis auf die Bestimmung von porcpi.ass.

Art des Haustieres	Tägliche Dosis	Mahlzeiten	Portion / Mahlzeit
Hund (22 Pfund)	ca. 1 Tasse	2	9
Wie IlOlbs)	etwa ein Fuß der Tasse	4	2

Wichtige Hinweise:

- 1] Jede Portion enthält ca. 2 Fußsteelöffel/12,5 ml Pellets. 2] Es gibt zwei Klicks, bevor das Futter ausgegeben wird.
- 3] Nach der Fütterung können ein oder zwei Pellets im Tunnel zurückbleiben, die beim Bewegen der Maschine aus dem Auslass herausfallen können (dies ist kein Zeichen für eine defekte Ausrüstung).
- 4] Detaillierte Fütterungsanweisungen finden Sie auf der Verpackung des Tierfutters.
- 5] Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, überprüfen Sie bitte sorgfältig die tatsächliche Zeit.

8. Aufzeichnung eines Essensbefehls



- Halten Sie die Aufnahme-taste  & 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
- Nehmen Sie Ihre Stimme für weniger als 10 Sekunden auf und drücken Sie die Aufnahme-taste  erneut, um zu speichern. Sie hören 2 Pieptöne, um anzuzeigen, dass die Aufnahme erfolgt ist. Sie können die Aufnahme-taste drücken, um die gerade aufgenommene Stimme zu überprüfen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Aufnahmen jedes Mal zu ändern.

Eine Anmerkung:

- 1) Drücken Sie die Taste und spielen Sie die Aufnahme nur ab, wenn sie vorhanden ist. 2] Nach Ablauf der Fütterungszeit wird die Aufnahme abgespielt, nachdem das Essen verteilt wurde.

9. Fütterung des Haustiers von Hand



-  Drücken Sie die Verabreichungstaste, wenn der Bildschirmsperre ist (halten Sie die Entriegelungstaste 3 s lang gedrückt) und eine Portion [ca. 12,5 ml] wird jeweils verabreicht.

Eine Anmerkung:

Der normale Zeitplan und die Rolle werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Fehlersuche

Das Problem	Lösung
1 keine Taste kann gedrückt werden	Der Bildschirm wird gesperrt, wenn 15 Sekunden lang keine Operation durchgeführt wird. Drücken und halten Sie die Taste Entsperren für 3 Sekunden,
Ich erinnere mich nicht an die Einstellungen für das Essen	Entsperren Sie den Bildschirm, drücken Sie die Set-Taste, um die Nummer der Mahlzeit anzeigen [aber nicht die Portion der einzelnen Mahlzeiten].
Das Essen will nicht rauskommen	<ol style="list-style-type: none"> 1) Denken Sie daran, mit Trockenfutter zu füllen; die Größe der Krokettten sollte zwischen 2-10 mm/0,07- 0,4 inch Durchmesser liegen. 2) Prüfen Sie auf Fremdkörper - nehmen Sie den Futtertank ab und prüfen Sie den Auslauf. Überprüfen Sie auch den Futterauslass. 3) Prüfen Sie, ob es sich um eine schwache Batterie handelt - ob die Stromversorgung angeschlossen ist oder ob ein Fehler auftritt, wenn die Batterie nicht eingesetzt ist.
LCD-Anzeige ist ausgeschaltet	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wenn 15 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, ist der Bildschirm gesperrt und dunkel. Halten Sie die Entriegelungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren. 2) Prüfen Sie, ob das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. 3) Wenden Sie sich an das Support-Team unter support@petlibro.com, wenn sich das Display auch dann nicht einschalten lässt, wenn das Gerät gut an die Stromversorgung angeschlossen ist.
1 Ich kann nicht den Lebensmitteltank abbauen	Befolgen Sie die Anweisungen unter Reinigung und Pflege
Ich höre keine Sprachaufnahmen während der Fütterung	Stellen Sie sicher, dass die Aufnahme erfolgreich war - Entsperren Sie den Bildschirm und drücken Sie die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu überprüfen. Wenn kein Ton zu hören ist, müssen Sie die Aufzeichnung eventuell wiederholen und die folgenden Anweisungen unter Aufzeichnung eines Anrufs über
Das Volumen der Lebensmittel ist nicht bei jeder Portion gleich	Bei den ersten Portionen kann es zu Schwankungen kommen, was aber kein Zeichen für ein fehlerhaftes Gerät ist. Nach etwa 6 Fütterungen sollte es fast gleichmäßig sein.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon:+49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de