


BEDIENUNGSANLEITUNG


CHEERBLE BALL

DE

IN DER PACKUNG

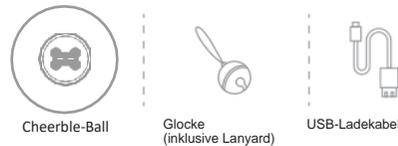


Installation einer Glocke (optional)

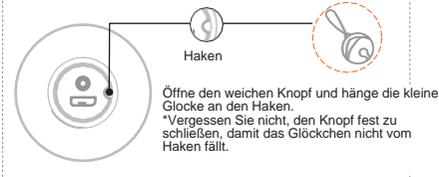


SCHNELLSTARTANLEITUNG

1. einschalten und einen interaktiven Modus auswählen.

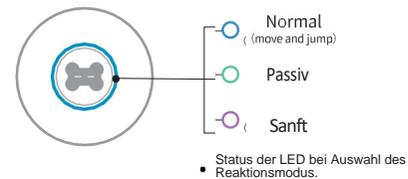

SCHNELLSTARTANLEITUNG

2. Zwei Möglichkeiten, den Cheerble Ball nach Auswahl des interaktiven Modus zu aktivieren.

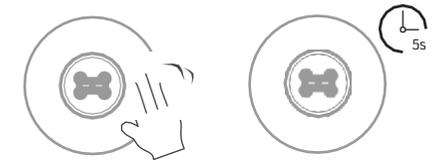

1. Es sofort aktivieren durch Klopfen oder Schütteln. automatisch nach 5 Sekunden.
2. sie wird aktiviert

Bevor Sie sich mit Ihrer Katze vergnügen, überprüfen Sie bitte, ob die Oberfläche Ihres Cheerble Balls in gutem Zustand ist.

Während des Spiels muss Ihr Tier beaufsichtigt werden, damit es sich nicht verschluckt.

STATUS DER LED-ANZEIGE




Tipp Der Cheerble Ball spielt 10 Minuten lang mit Ihrer Katze, dann ruht er 30 Minuten lang. Während der Ruhezeit kann er jedoch durch die Berührung Ihrer Katze reaktiviert werden. und spielen Sie noch 10 Minuten lang mit Ihrer Katze.

WIE ZU LADEN

1. Schwache Batterie



2. Öffnen der Softtaste zum Laden

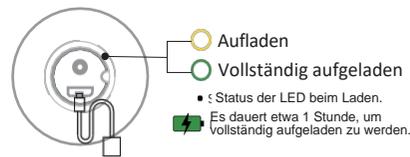

Anschluss an eine USB-Steckdose

SPEZIFIKATIONEN



Modell: C0419/ C0419-C
Gewicht: 40 g/ 45 g
Abmessungen: 642 mm / 645 mm
Akku: Li-Polymer 3.7v 135mAh
Betrieb: 0 40°C / 32°F 104°F
Temperatur:

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon:+49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de