

# Felhasználói kézikönyv



Modellszám: PD218  
PatPet B420

Kérjük, olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, mielőtt először  
használná a terméket.

A készülék az EU országokban való használatra engedélyt kapott, ezért **CE-jelöléssel** van ellátva. Minden szükséges dokumentáció elérhető a következő weboldalon: [www.elektro-objky.cz](http://www.elektro-objky.cz). A műszaki paraméterek, funkciók és nyomtatási hibák változásai a változtatásoknak vannak kitéve.

## Szervizközpont és forgalmazás

Elektro-objky.cz,  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prága 101  
00 Prága  
+420 216 216 106  
[info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz) CSEH  
KÖZTÁRSASÁG

## Be és ki

Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék bekapcsológombját legalább 1 másodpercig.


vezető elektródák



kapcsoló

Érzékenység-szabályozás:

- 1) A felhasználó a kutya hangjának erőssége alapján kiválaszthatja a megfelelő érzékenységet.
- 2) Az érzékenységnek 5 szintje van. Nyomja meg az "S" gombot. az 1-5. szint beállításához. 5 a legérzékenyebb. Minél magasabb az érzékenység, annál könnyebb a készüléket hang alapján elindítani.

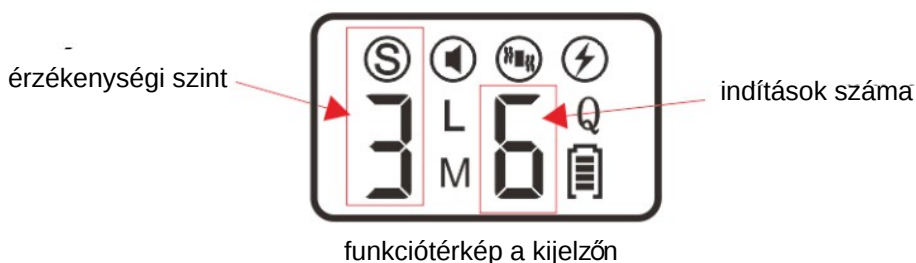

## Funkcionális üzemmódok

1. **Hallható:** a pattintásgátló csak ketyegő hangot ad. Indítás után, hogy az ugatásgátló korrekció kifejti hatását.
2. **Rezgés:** a csettintésgátló készülék csak rezeg.
3. **M mód:** statikus korrekciót kombinálja hangjelzéssel. A készülék aktiválása után az első és a második kioldás után csak hangjelzés. A harmadik, negyedik és ötödik kioldás hanggal kísért elektrosztatikus kisülést vált ki. Öt ciklus után a készülék védelmi üzemmódba kapcsol, így az elektrosztatikus kisülés ciklusonként csak háromszor aktiválódik.
4. **L üzemmód:** a statikus kisülést vibrációval kombinálja. Az első és a második aktiválás csak rezgést vált ki, míg a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik aktiválás rezgést és elektrosztatikus kisülést eredményez. Öt ciklus után a készülék védelmi üzemmódba kapcsol, így az elektrosztatikus kisülés ciklusonként csak ötször aktiválódik.
5. **Gyors anti-snap üzemmód:** egyesíti mindhárom típusú korrekciót, hangot, rezgést, elektrosztatikus kisülést. Maximum ötször aktiválódik.

## Az M üzemmód leírása (az L üzemmód ugyanezen az elven működik)

1. Amikor a kutya ugat, az ugatásgátló készülék két másodperces figyelmeztetéssel aktiválódik.
2. Ha a kutya nem hagyja abba az ugatást, és a következő 30 másodpercen belül megismétli, az ugatásgátló nyakörv három másodperces figyelmeztetést ad.
3. Ha a kutya ugatása 30 másodpercen belül sem hagyja abba, a nyakörv öt másodperces hangjelzést küld, amelyet egy gyenge elektrosztatikus kisülés kísér.
4. Minden további aktiválással az elektrosztatikus kisülés erősebb lesz.
5. Ez a kiegészítő képzés csak öt alkalommal ismétlődik meg.

## Automatikus védelmi mód

1. Bármilyen üzemmódban is legyen, 30 másodpercenként az előzmények törlődnek, és az üzemmód az elejétől kezdve újraindul.
2. A kutya védelmével kapcsolatban a nyakörv úgy van beállítva, hogy M üzemmódban és Gyors ugatásgátló üzemmódban csak ötször, más esetekben hétszer működik egymás után. Ekkor a kijelző villogni kezd, és 30 másodpercre leáll a működés.
3. Kettős védelem: ha a kutya több mint 5 percig folyamatosan ugat, az elektrosztatikus kisülés automatikusan kikapcsol. Ezt követően a készülék továbbra is rezegni vagy hangot ad.

**Az elektrostimuláció tesztelése** Tesztelje a kisülést a csomagban található tesztlámpával.

Tegye a lámpát az elektródákra, és próbálja meg olyan hangosan kiabálni, ahogy a kutya ugat, vagy fújjon az indukciós lyukba. A lámpának világítania kell.



## Töltés:

Töltés USB-kábellel a következő

paraméterekkel: bemenet: 100 - 240 V,  
50/60 Hz.

Kimenet: 5V 1000 mA (vagy 300 mA/500 mA)

## Hogyan tegyük nyakörvet egy kutyára

1. A helyes hordozóhelyzet segít a kutya biztonságos és hatékony kiképzésében. A vevőegységet a kutya nyakára kell helyezni, közvetlenül a kutya bőrével érintkezve. A nyakörvet úgy kell meghúzni, hogy két ujját be tudja dugni a nyakörv alá.
2. Helyezze a gumibevonatot az elektródákra az elektróda teljes hosszában.
3. Ha kutyájának hosszabb a szőre, használjon hosszabb elektródákat.
4. Hetente legalább 2-3 alkalommal tegyen szilikon csatot a bőrére, hogy megelőzze a kidörzsölődést.
5. Szerelje össze a nejlon gallért a kép szerint.  
A hosszabb gallért ollóval kell megrövidíteni.



## Biztonság

1. Ne engedje, hogy a kutyák megharapják az ugatásgátló nyakörvet vagy magát a készüléket. Ha a nyakörv egy darabját lenyelik, azonnal forduljon állatorvoshoz.
2. Ha a nyakörv túl szoros, az érintkezési pontok túlságosan dörzsölik a kutya bőrét, és a kutya bőrbetegségekben szenvedhet. Ebben az esetben azonnal hagyja abba a nyakörv használatát, és forduljon állatorvosához.
3. Gyakran ellenőrizze kutyája bőrét, különösen a nyakát.
4. Ne közelítsen olyan kutyához, amelyik rendellenesen ugat, és a nyakára van erősítve egy eszköz, mert megharaphatja Önt. Várja meg, amíg a kutya megnyugszik.
5. Ne használja ezt a terméket bőrbetegségben szenvedő kutyáknál.
6. Ne engedje, hogy kutyája napi 18 óránál tovább viselje a nyakörvet. Adjon időt a kutyának a pihenésre.
7. A létesítmény csak kutyák számára van fenntartva, gyermekek számára nem.

## Értesítés

1. Tegye a kupakokat az elektródákra.
2. Ha a kutya kezdetben túlreagálja a készüléket és annak kisülését, ez normális, és a kutya hozzászokik.
3. A kutyák leggyakrabban a nyakörv viselésének első néhány napja után jelentősen csökkentik az ugatást. A kiképzés azonban nem állhat meg ezen a ponton. Egyes kutyák ezt követően újra ugatni kezdenek. A hatékony kiképzést nem szabad túl hamar abbahagyni.
4. A készülék nem tökéletes, és néha nem tud különbséget tenni a környezeti hangok és az ugatás között. Az esetek minimális részében a készülék a túlzó csaholásból is aktiválódik.

## Kérdések és válaszok

### ***Milyen működési módot válasszak?***

Ha nem biztos benne, hogy melyik üzemmódot válassza, javasoljuk, hogy először az "M" üzemmódot válassza. Ha nagyon gyorsan kell megállítani a kitartó ugatást, próbálja ki a gyors ugatásgátló üzemmódot. És 1-2 nap múlva váltson egy másikra.

### ***Miért csak egyszer aktiválódott a készülék, holott a kutya többször is ugatott? A***

készülék valószínűleg befejezte a tevékenységét, mielőtt a kutya abbahagyta az ugatást. A korrekció néhány másodpercet vesz igénybe.

### ***Mennyi ideig kell használnom a készüléket, mielőtt eredményeket látok?***

1-3 napon belül a kutyák általában abbahagyják az ugatást, vagy legalábbis alacsonyabb frekvencián, ha legalább napi 2-3 alkalommal használják a nyakörvet.

### ***Akkor is aktiválódik a készülék, ha a kutya csak a fejét rázza?***

Ez akkor fordulhat elő, ha a legmagasabb érzékenység van beállítva. Általában a 3. és 4. szintet javasoljuk.

### ***Miért nem aktiválódik a készülék, amikor a kutya ugat?***

Lehet, hogy magasabb érzékenységet kell beállítania. Általában a 3. és 4. szintet javasoljuk.

### ***Mennyi ideig lehet naponta viselni a készüléket?***

A nyakörvet naponta legfeljebb 18 órán keresztül javasoljuk viselni.

***Mennyi ideig tartanak a lítium akkumulátorok?***

A lítium akkumulátor összesen 400 alkalommal tölthető. Ez azt jelenti, hogy a készüléket két évig lehet intenzíven használni.

***Mi a kopásvédelmi funkció?***

Megelőzi a nyakörv viseléséből eredő bőrbetegségeket.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

#### Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)