


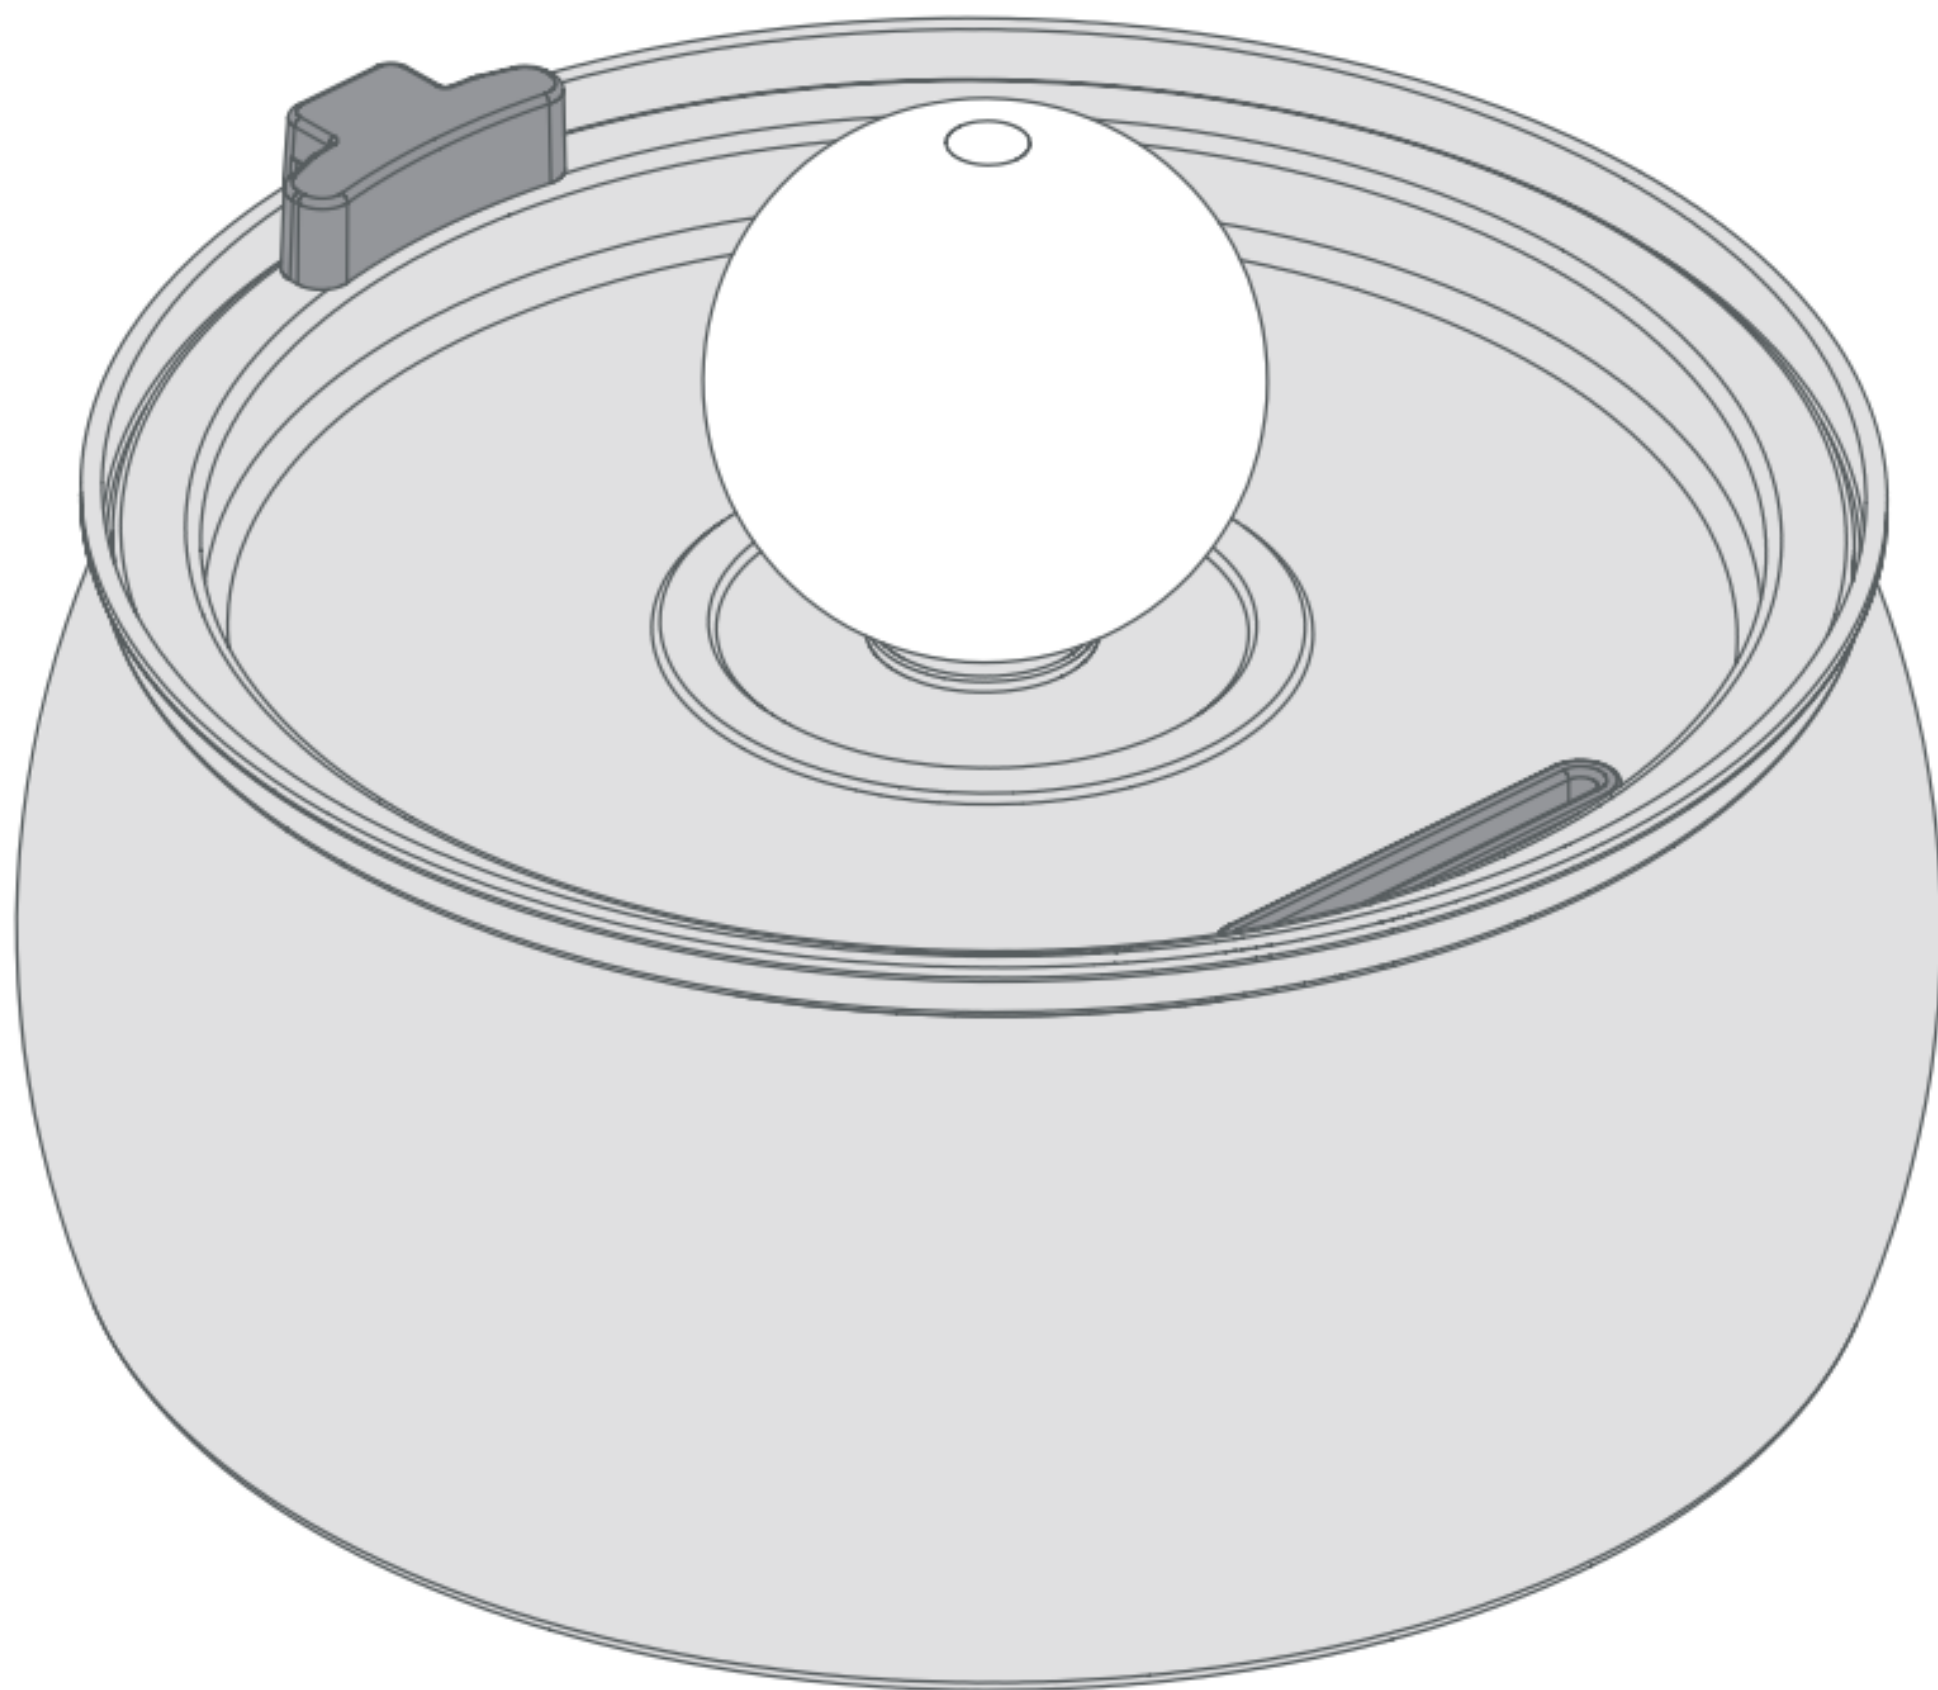

Petwant PWS 118

Doplňujte vodu často

Udržujte hladinu vody vysokou. Při vyschnutí fontány se čerpadlo spálí.


Čistěte čerpadlo i fontánu

Čistěte svou fontánu každé 2 nebo 4 týdny s mýdlem. Po čištění se přesvědčte, že na fontáně neulpívá mýdlo.

Vyměňte filt



Filtr z aktivního uhlí byste měli měnit každé 4 týdny.

Pěnový filtr každé 2 měsíce.

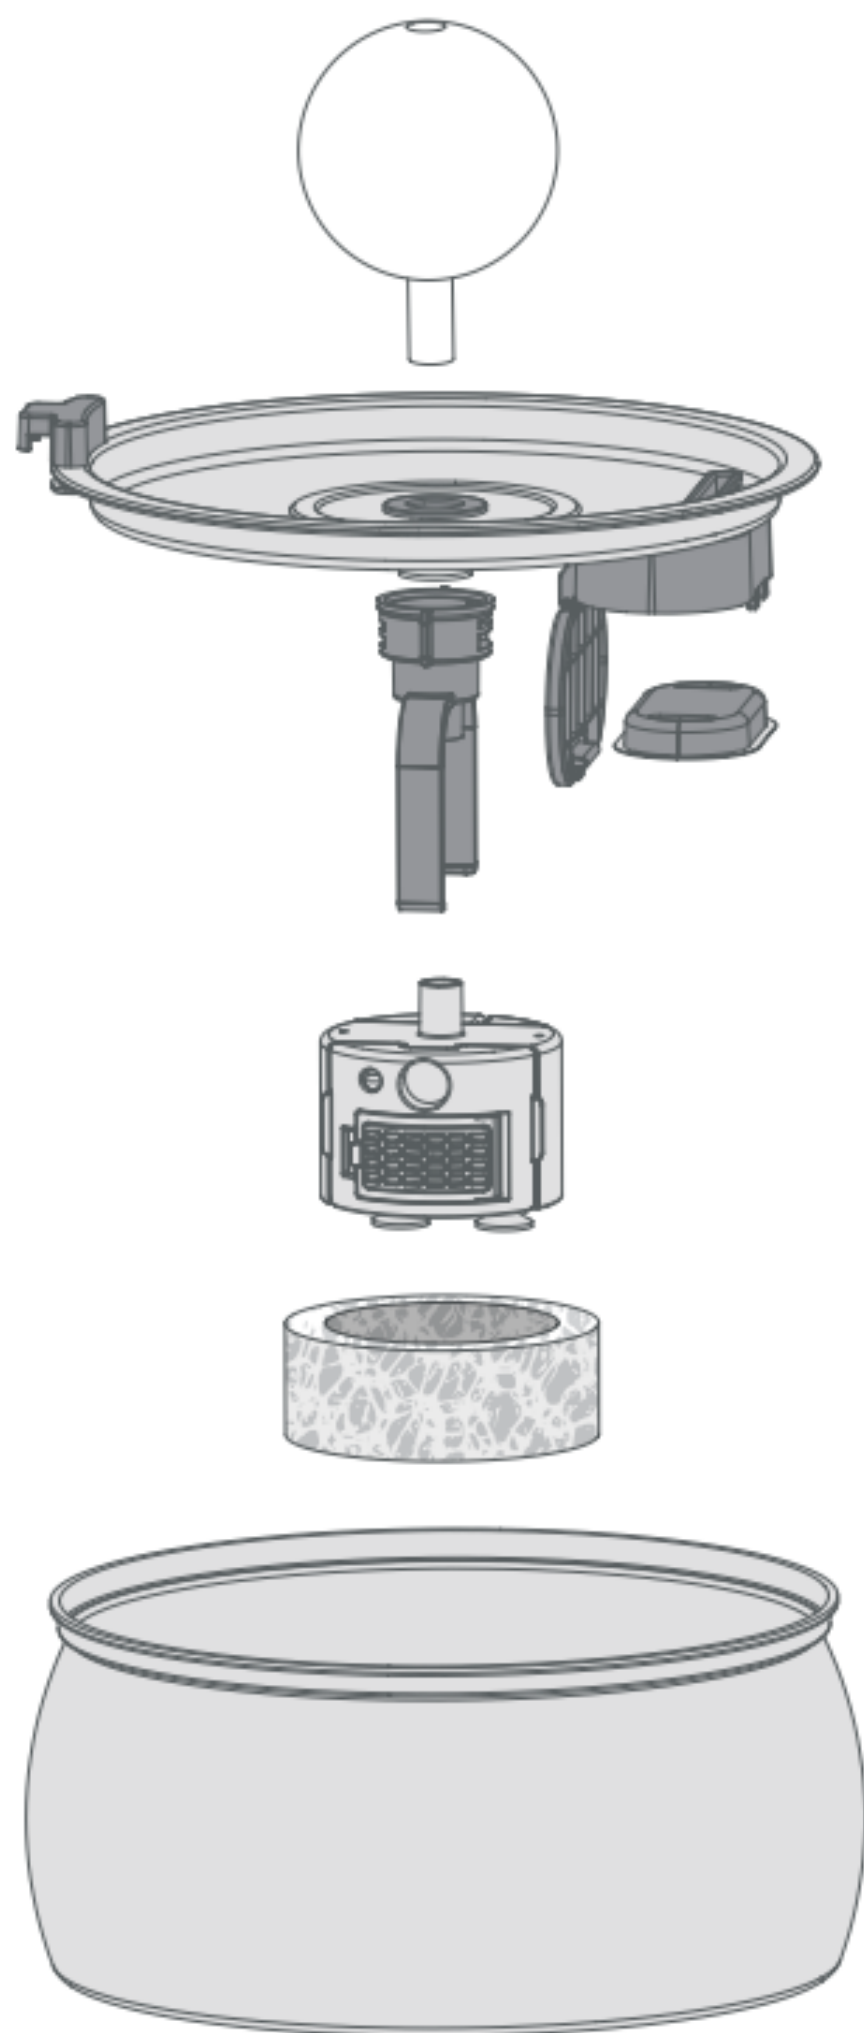

Nastavení fontány


- 1** Nainstalujte nejdřív nosič na čerpadlo, pak nainstalujte čerpadlo do pěny. Dejte filtr z aktivního uhlí do přihrádky na filtr z aktivního uhlí.

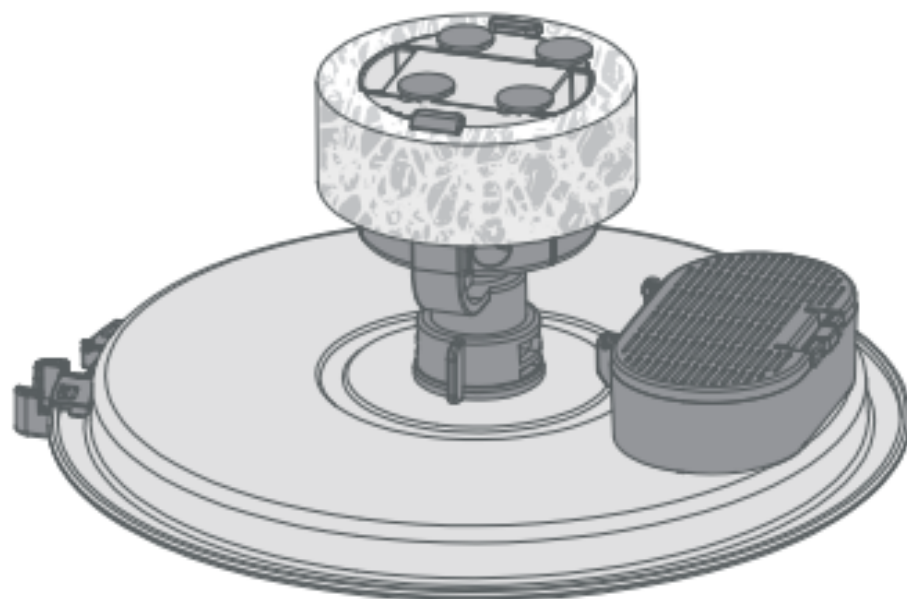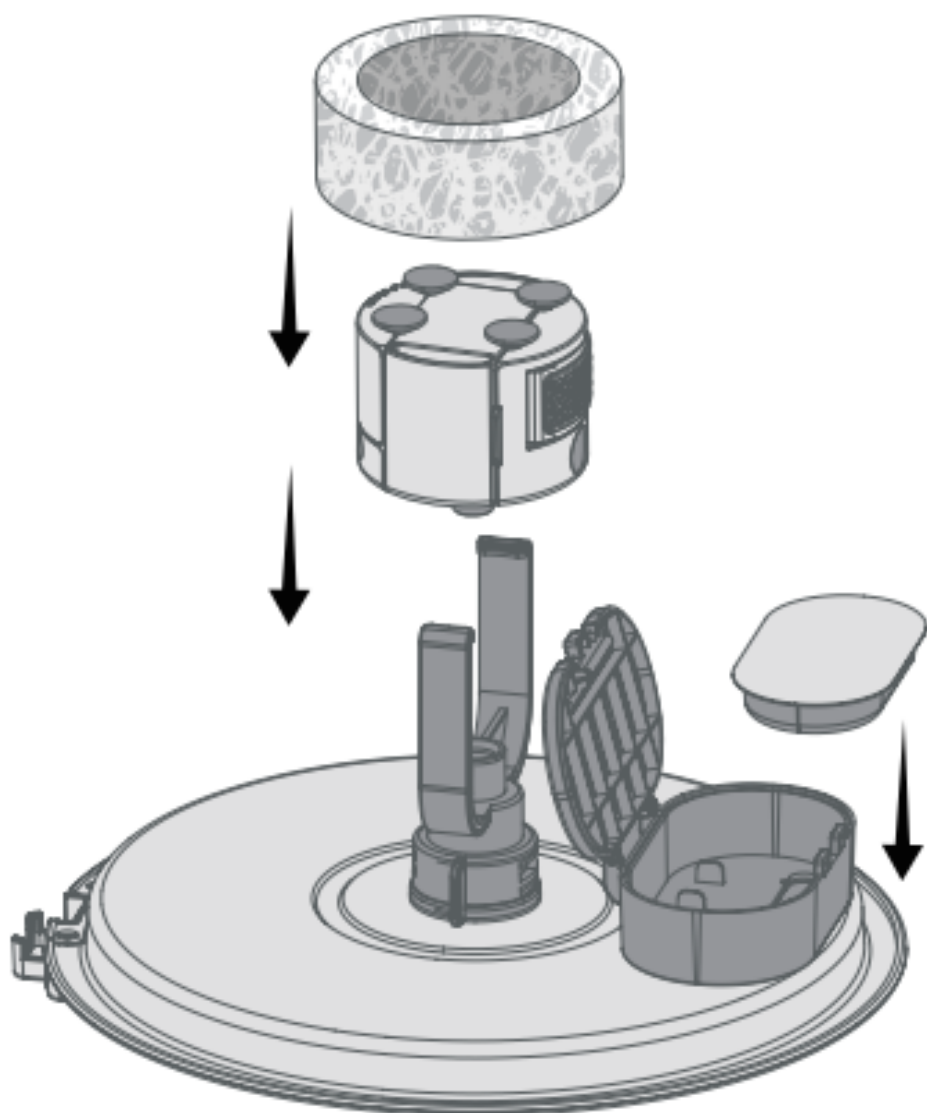


Namočte filtr do čisté vody po dobu nejméně 5 min

Poznámky:


1. Filtr musí být plně napuštěn vodou před tím, než bude fontána zapnuta.
2. Nenamáčejte filtr ve fontáně, abyste předešli prachu ve fontáně.

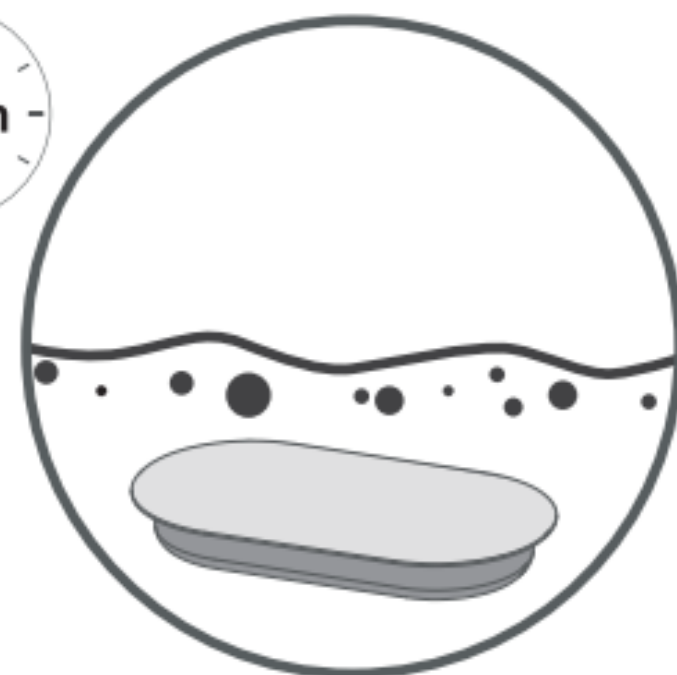


2 Nainstalujte víko fontány

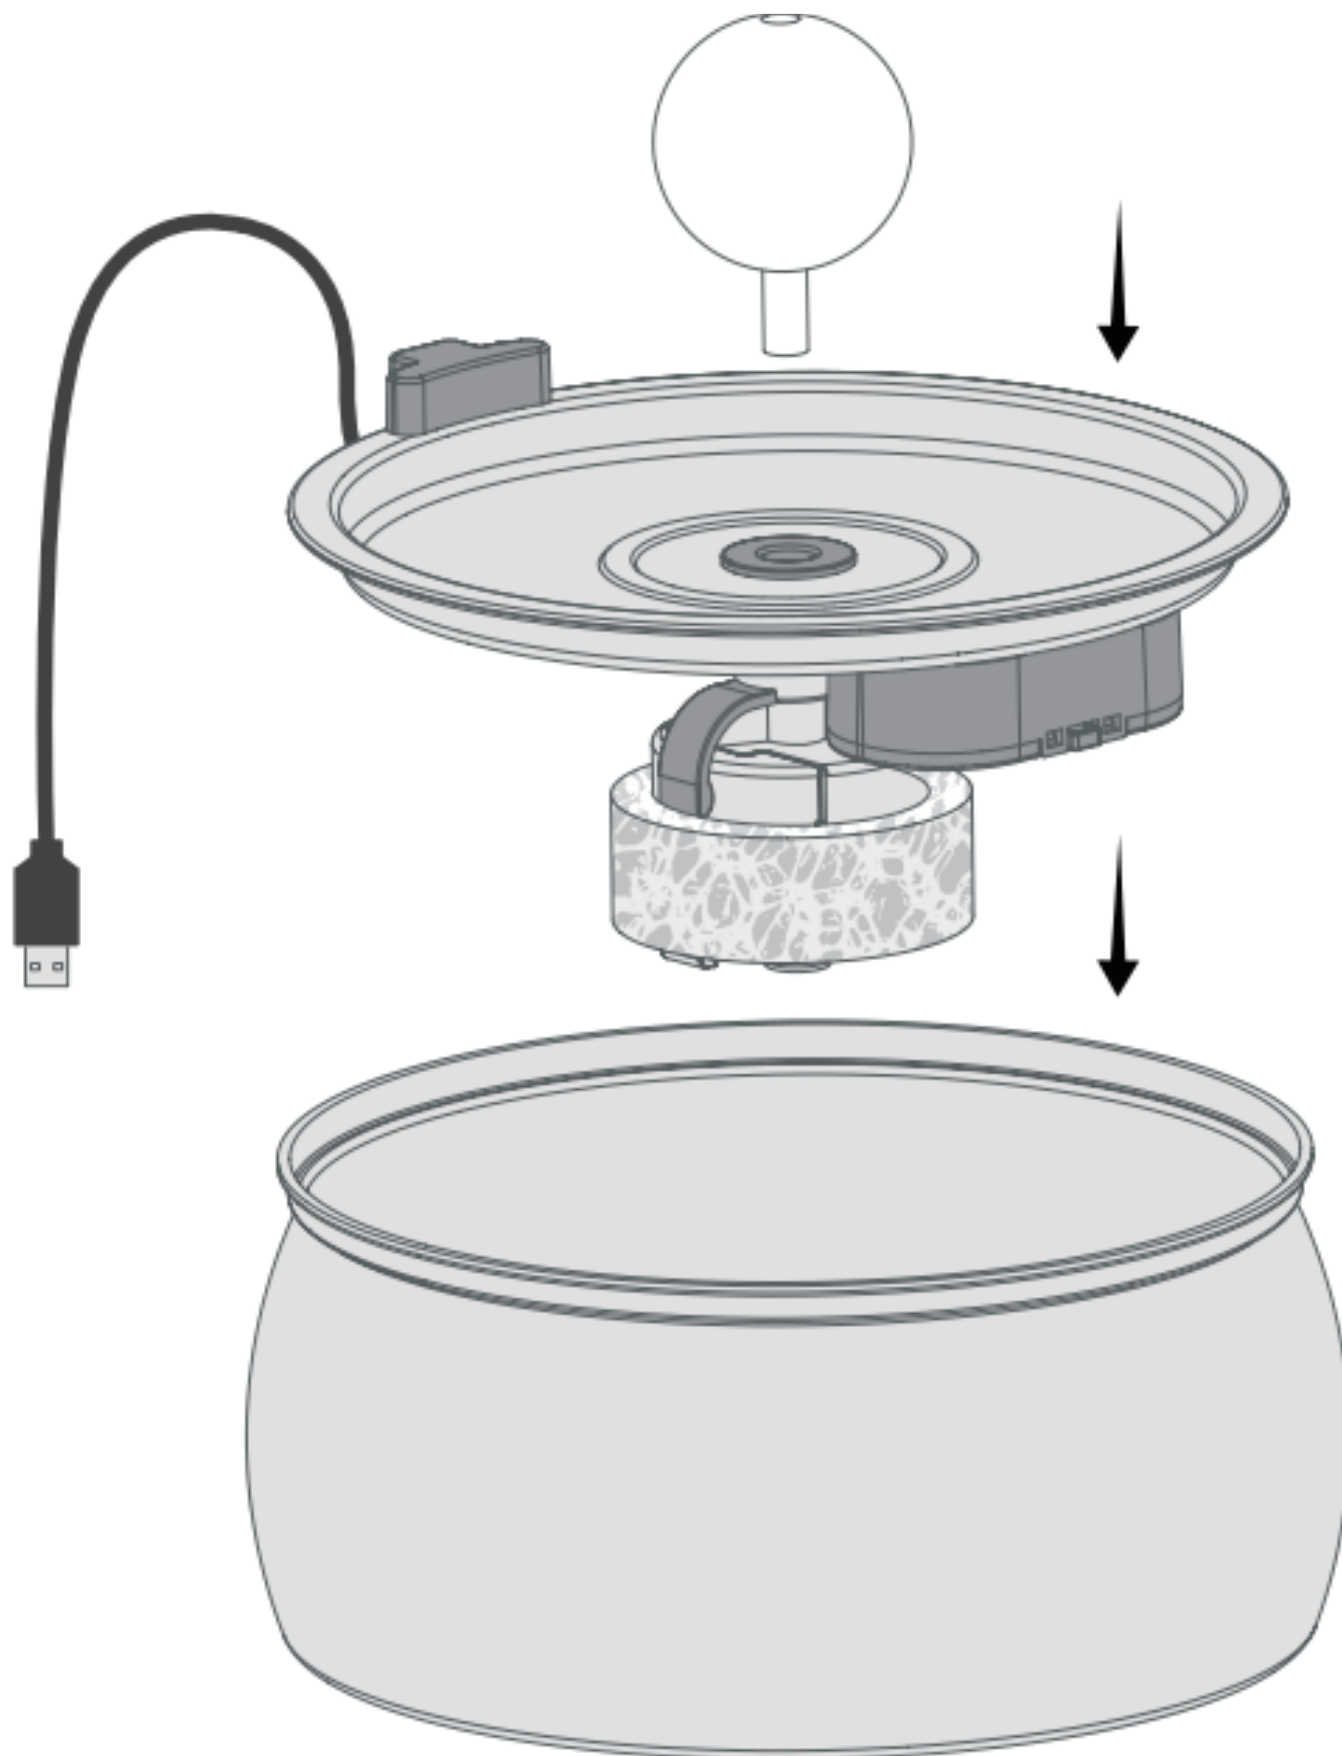

3 Doplněte vodu a poté zapojte do sítě

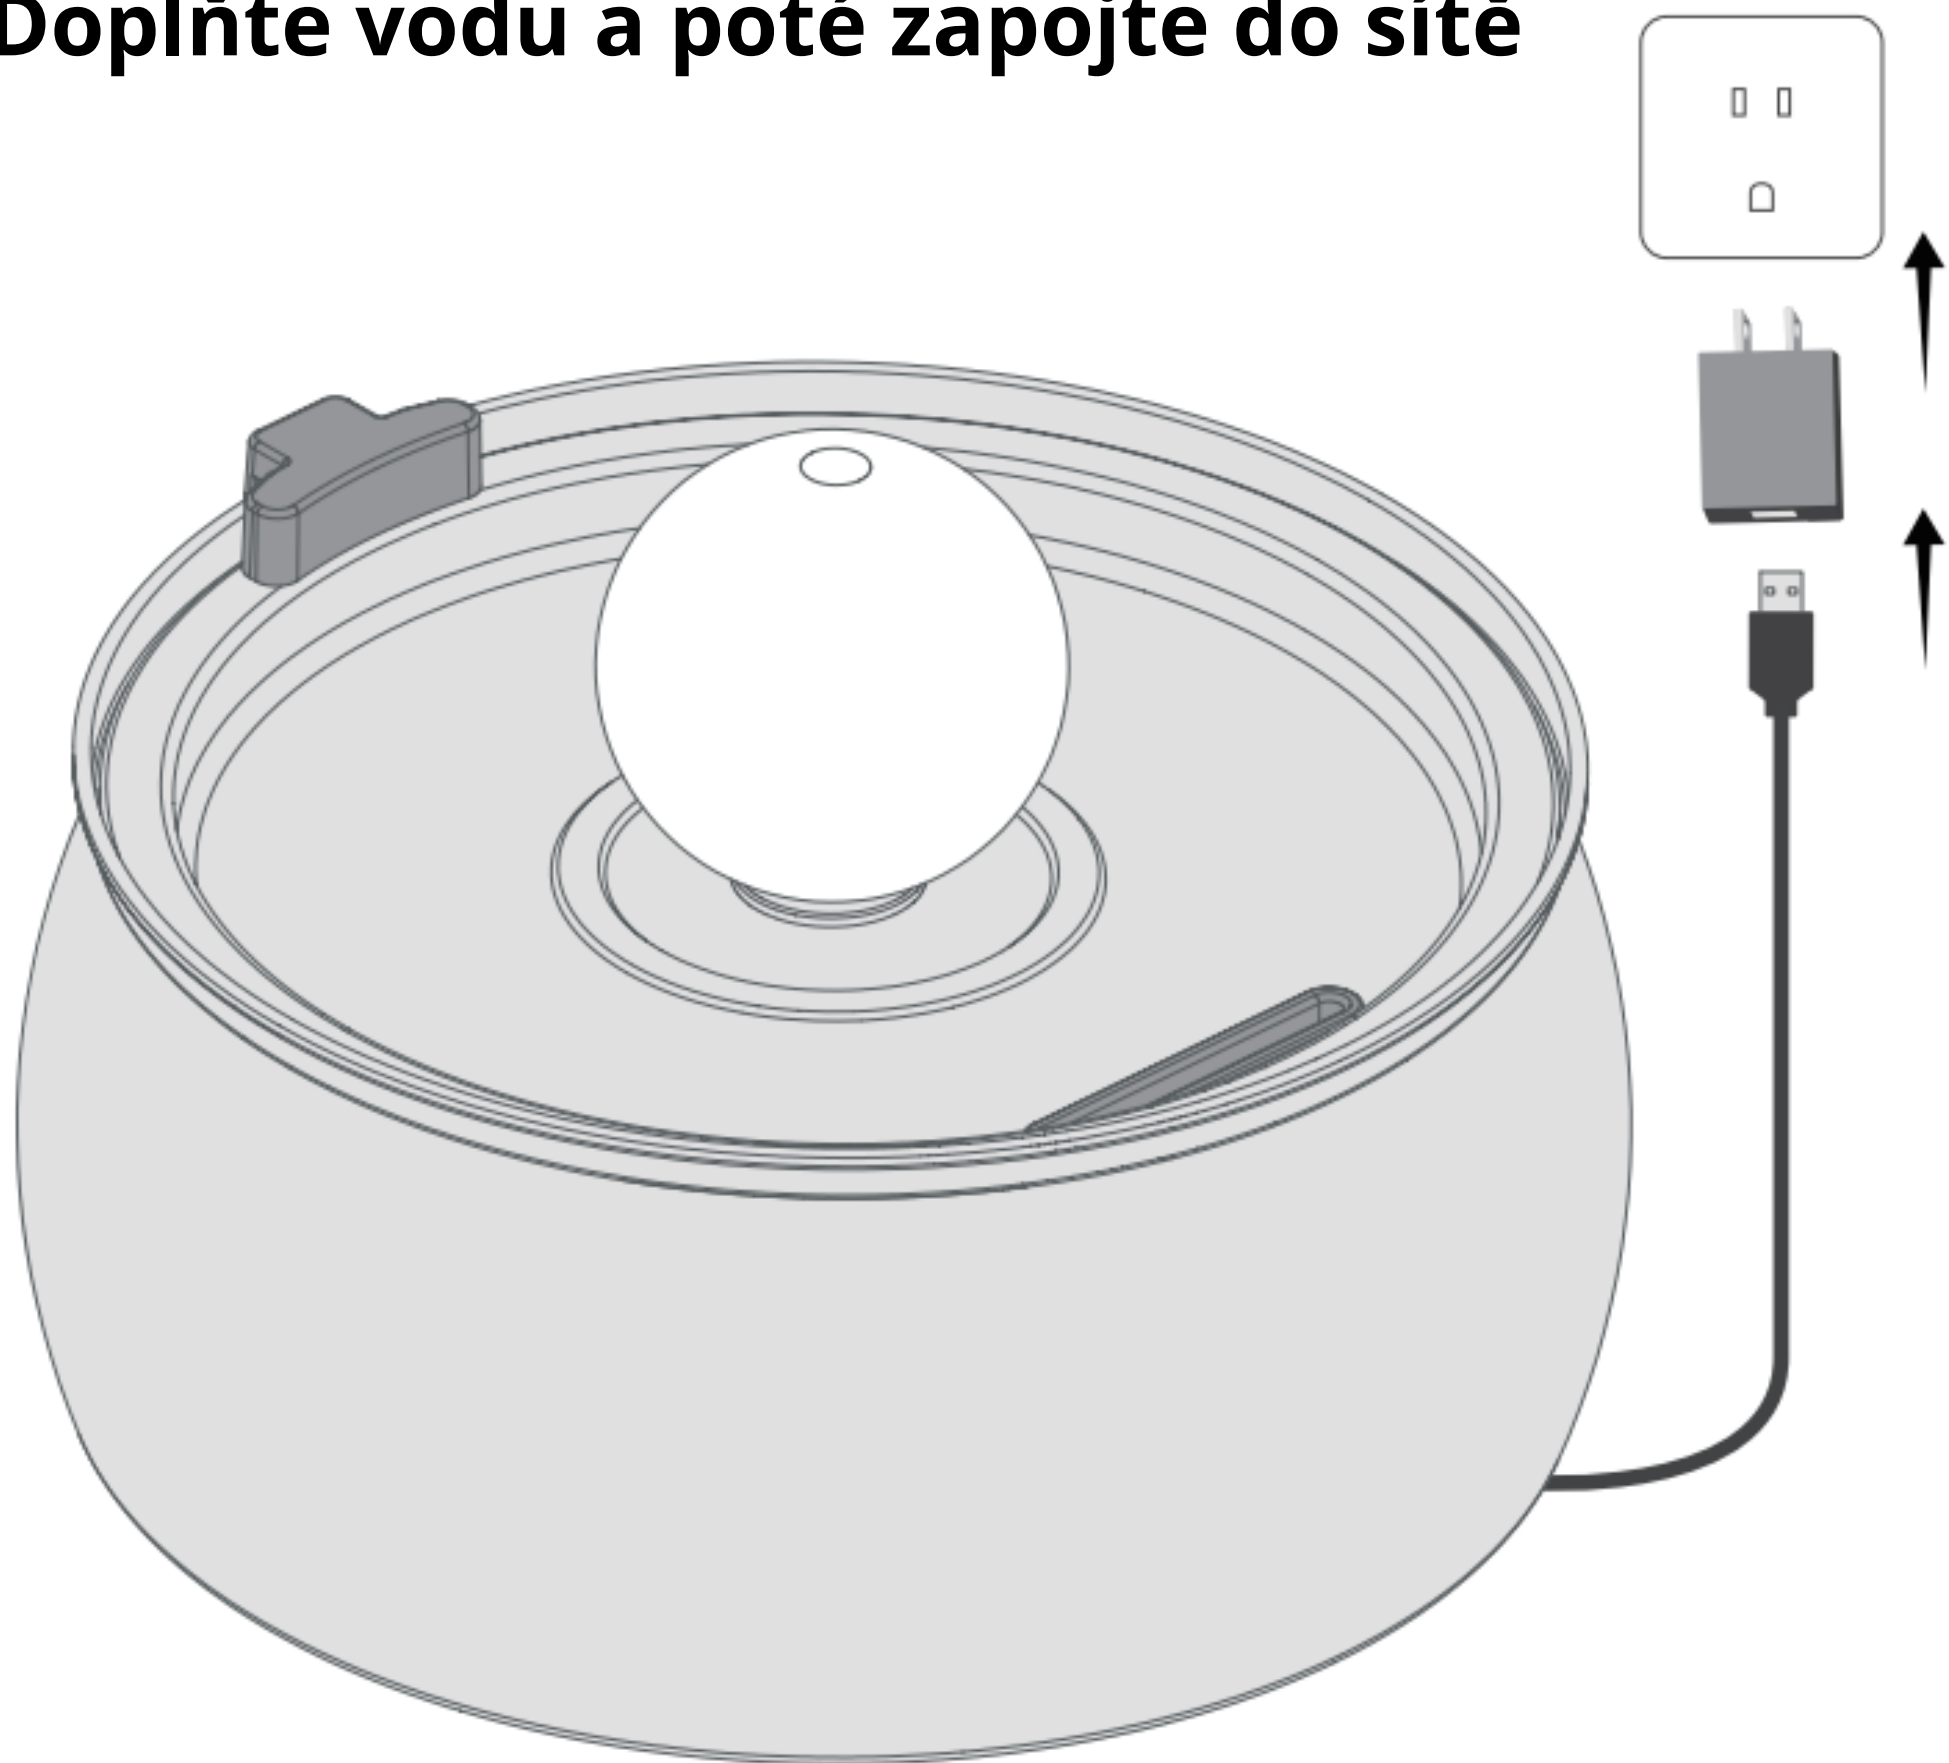

Vyčistěte čerpadlo a fontánu
každé dva týdny.
Sundejte kryt čerpadla a rotor.
Pomocí kartáče vyčistěte díly vodou.

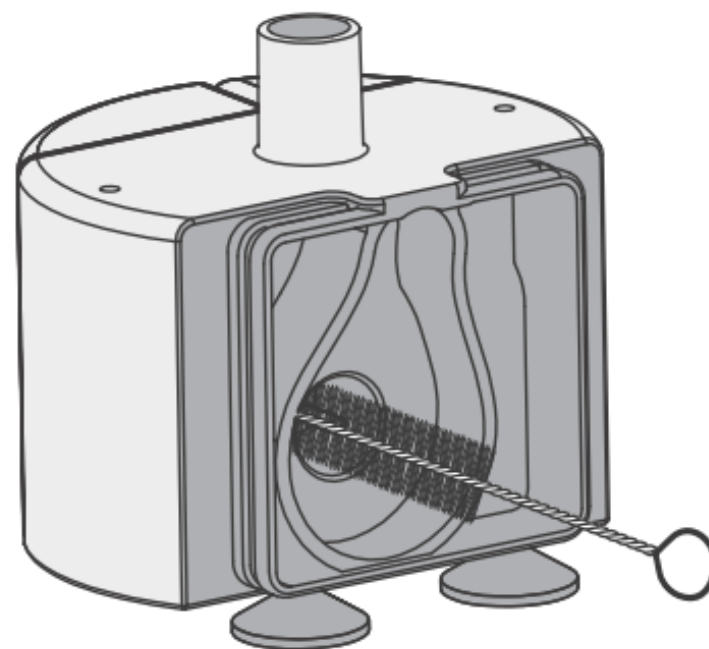

Upozornění

1. Nezapomeňte vypnout a odpojit napájení z bezpečnostních důvodů, pokud zařízení není v provozu.
používáno.
2. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
3. Napájecí adaptér a drátová zástrčka nesmí být během čištění zaplaveny.
4. Tento výrobek nesmí být provozován bez vody (lze ignorovat u modelů s funkcí automatického vypnutí bez vody).
5. Před údržbou a čištěním stroje odpojte napájení.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz