


Felhasználói kézikönyv

W7

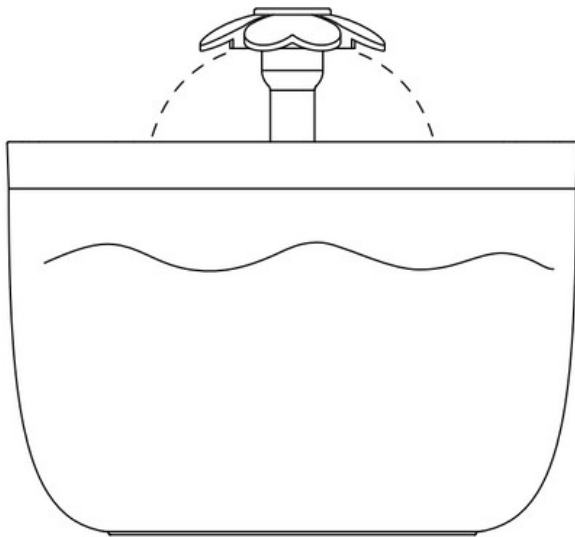



Biztonság és

- Ez a szökőkút kizárólag kutyák és macskák számára beltéri használatra készült.
- Helyezze a hálózati adaptert a szökőkúttól távolabb, magasabban fekvő helyre, hogy elkerülje a nedvesedést.
- Csak a DC/5V-os hálózati adaptert használja ezzel a szökőkúttal.
- Ne engedje, hogy a vízszint a szivattyú szintje alá csökkenjen, különben a szivattyú kiszáradhat és kiéghet.
- Ügyeljen arra, hogy háziállata ne rágja meg a hálózati adaptert vagy a kábelt, mivel az megrághatja és károsíthatja azt.
- Helyezze a szökőkutat védőfelületre, hogy megvédje a padlót a kiömlő víz okozta esetleges vízkároktól.
 - Az összes csomagolást megfelelően ártalmatlanítsa.

Hibaelhárítás

- Milyen gyakran kell cserélni a szűrőt ?

A faszénszűrőt és a habszűrőt 2-4 hetente kell cserélni, attól függően, hogy hány háziállat használja a szökőkutat. Ha több háziállat használja a szökőkutat, a víz nyál- és törmeléktartalma megnő, ezért a szűrőt gyakrabban kell cserélni.

- Miért találok apró fekete részecskéket a háziállatom szökőkútjában?

Gyakori, hogy a szűrőből maradék szénpor szabadul fel. Ez teljesen normális és nem káros a háziállatokra. A szénpor felszabadulásának megelőzése érdekében alaposan öblítse ki a szűrőt folyó víz alatt, mielőtt a szökőkútba helyezi.


- Milyen gyakran kell tisztítani a szökőkutat?

A szökőkutat legalább kéthetente egyszer meg kell tisztítani.

- Miért van annyi buborék a vízben ?

Amikor a vízszint a levegőt szívó szivattyú szintje alá csökken, buborékok képződnek.

Alkatrészek

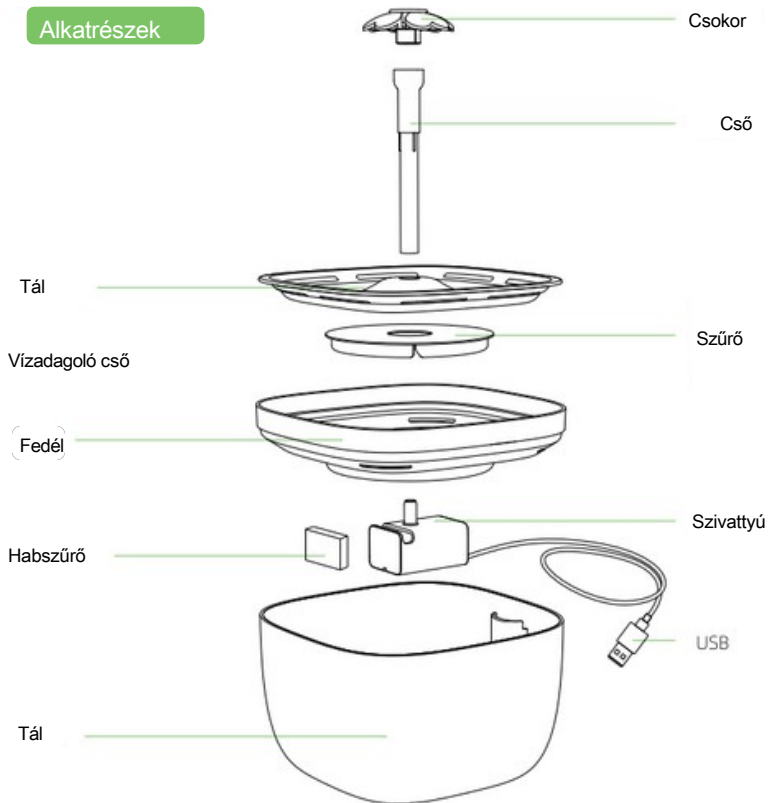


Tippek:


Maximális vízszint: a vízszint körülbelül 1 cm-rel az USB-port alatt van: tartsa a vízszintet a vízpumpa felett.

A szivattyú

- ① Helyezze a szivattyút a termék négyzet alakú mélyedésébe.

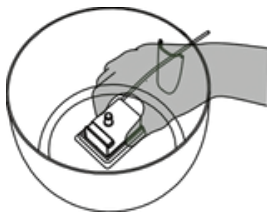


- ② Nyomja át a szivattyú USB-kábelét a víznyíláson.

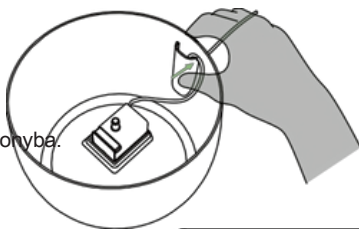



- ③ Helyezze be az USB-szivattyú kábelét a horonyba.

A szűrő beállítása

Használat előtt tisztítsa meg a szűrőt tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a felületre tapadt port.

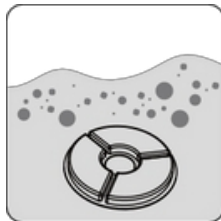

Építsünk egy szökőkutat és kapcsoljuk be

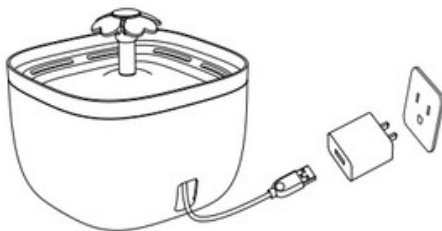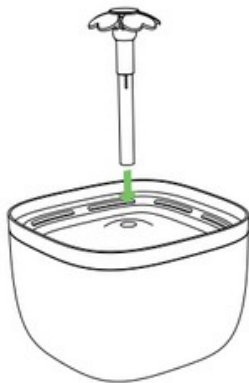


A szökőkút karbantartása

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
- Tisztítsa meg a szökőkutat vízzel vagy tisztítsa meg a terméket.
- A habszűrő csak vízzel tisztítható, tisztítószer használata nem megengedett.
- Forró víz, benzin, alkohol vagy szerves anyagok nem használhatók a termék tisztításához.
oldószer.
- Mosogatógépben mosható, de pumpa nélkül.

Szivattyú karbantartás

- ① Vegye ki a szűrőszivacsot.
- ② Távolítsa el a szivattyúfedelet.
- ③ Távolítsa el az állórész fedelét.
- ④ Vegye ki az állórészt, és tisztítsa meg az állórészeket vízzel.

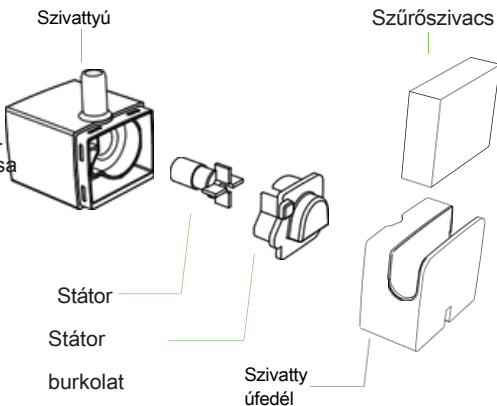

Paraméterek

Termék neve	Szökőkút háziállatoknak
Termékmodell	W7
Dimenzió	183 mm * 183 mm * 170 mm
Anyag	ABS
NW	Körülbelül 0,65 kg
Kapacitás	2l
Háziállat készülékek	Macskák és kistestű kutyák
Teljesítmény	USB 5V1A
Névleges teljesítmény	1.5W

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu