


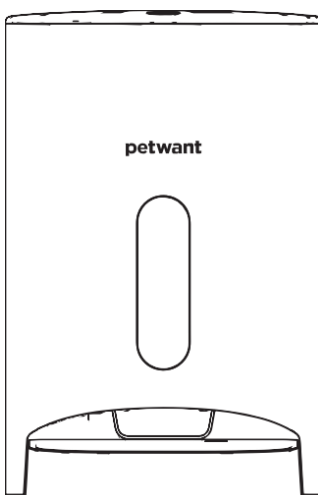


Automatický dávkovač krmiva PetWant F11-L


Návod k obsluze




Popis produktu




Tělo spotřebiče

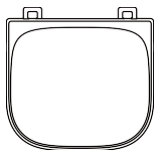

Miska na jídlo




Napájení




Absorpční sáčky



Návod k obsluze

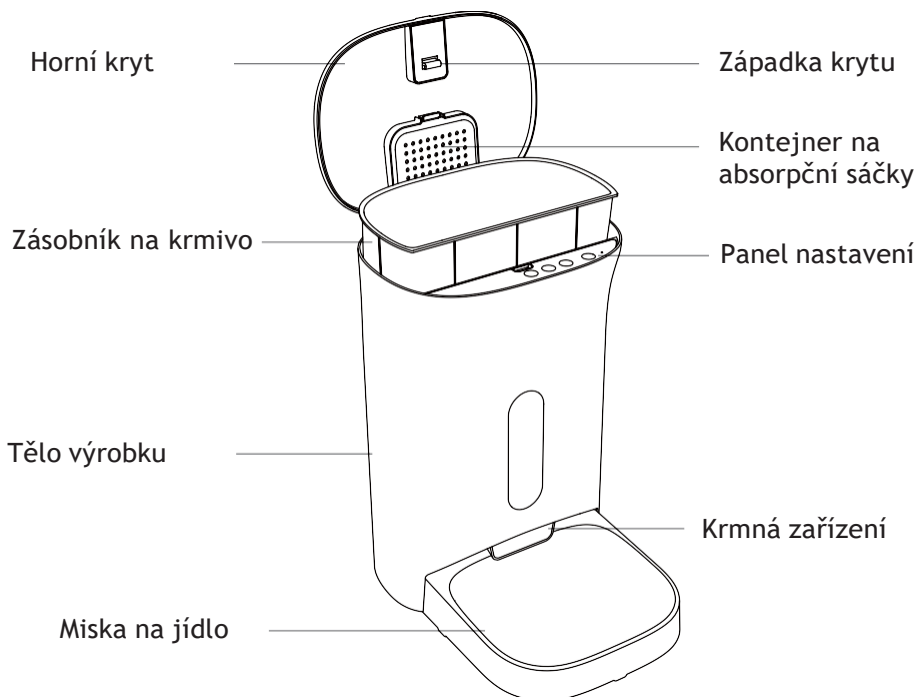

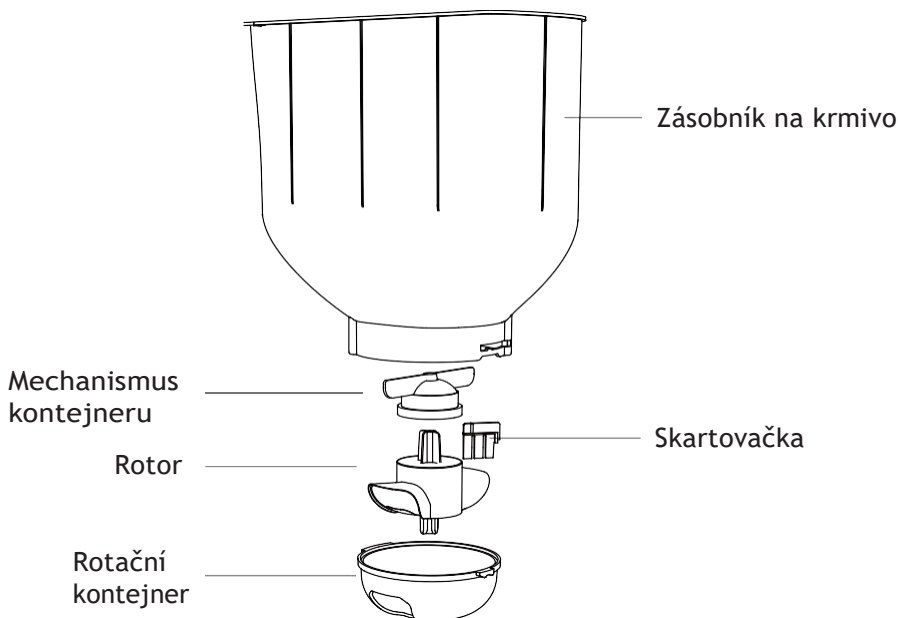

Specifikace

Model výrobku: F11-L

Rozměry: 317 mm*240 mm*370 mm (s mísou)

Materiál: potravinářský ABS

Hmotnost: přibližně 2,6 kg

Typ krmiva: 5 ~ 15 mm (suché krmivo)

Použití pro: Kočky/malí psi

Objem: 4,5 l

Napájení: adaptér DC 5V 1A / 3* baterie velikosti D

Jmenovité napětí: DC 5V

Jmenovitý výkon: 0,5 W

Provozní teplota: 5°C-50°C

Nastavení a montáž podavače

Zvedněte západku

Ukazováčkem přidržte západku a zvedněte ji směrem nahoru, abyste otevřeli kryt.

Umístěte absorpční sáček

Otevřete nádobu s absorpčním prostředkem na horním víku, odlepte průhledný balicí papír ze sáčku, vložte jej do nádoby a uzavřete.

Připojte napájecí zdroj

1) Napájení bateriemi: uvolněním přichytky sejměte kryt baterií, vložte 3 kvalitní alkalické baterie typu "D" a znovu namontujte kryt baterií. Poznámka: Používejte bezpečné a standardní alkalické baterie. Nemíchejte baterie různých specifikací a různých modelů.

2) Napájení pomocí napájecího adaptéru: Připojte napájecí adaptér a zapojte napájecí kabel do zásuvky.


Instalace misky na jídlo

Mírně nakloněte základnu, vyrovnejte držáky mísy se základnou pro instalaci; stejné kroky platí pro demontáž.

Naplňte misku potravinami


Otevřete víko a naplňte nádobu správným množstvím suchého krmiva, které výrazně převyšuje denní dávku. Aby krmivo zůstalo co nejčerstvější, doporučujeme naložit krmivo až na 10 dní.

Samokontrola zrnitosti:

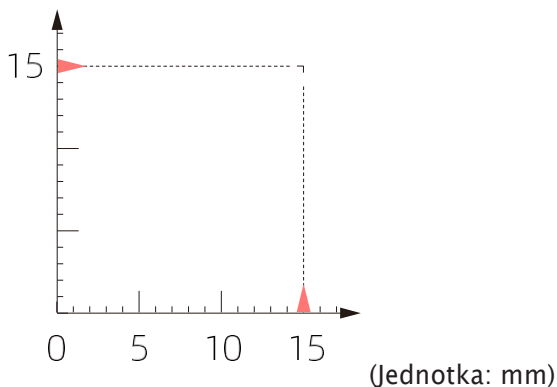

Představení produktu

Zobrazovací panel

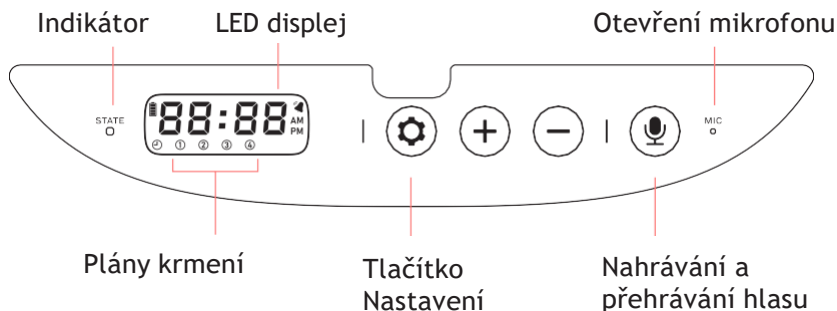

Odemknutí obrazovky

Stisknutím tlačítka "⚙️" odemknete nebo zamknete displej.

Nastavení hodin

- 1) Odemkněte panel. Stisknutím tlačítka ⚙️ vstupte do nastavení.
- 2) Nastavte čas: stisknutím tlačítka + nebo - vyberte 12h nebo 24h.
- 3) Nastavení hodin: Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte minuty. Poté stiskněte tlačítko ⚙️ pro potvrzení.

- 1) Programování času jídla: blikání ikony ① indikuje nastavení prvního jídla. Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte hodiny a minuty. Poté stiskněte tlačítko ⚙️ pro potvrzení.
- 2) Velikost jídla: Po nastavení času jídla se LCD displej přepne do režimu nastavení velikosti jídla. Stisknutím tlačítka + nebo - zvolte požadovanou velikost jídla. Stisknutím tlačítka ⚙️ potvrďte.
- 3) Tento postup opakujte pro libovolnou porci jídla (až 4 jídla a 10 porcí).

Poznámka: Krmení z ruky nezkracuje ani neovlivňuje budoucí naprogramované časy jídla nebo jeho velikost.

Další nastavení

Ruční krmení

Odemkněte panel, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, aby se jedna porce přibližně 10 g.

Nahrávání

Odemkněte panel, stiskněte a podržte tlačítko " " pro vstup do režimu nahrávání, rozsvítí se indikátor "STATE". Nahrávejte svůj hlas směrem k otvoru "MIC" po dobu až 10 sekund. Po uvolnění tlačítka se nahrávání zastaví a po dokončení nahrávání se na displeji zobrazí ikona ".

Poznámka: Pokud chcete nahrávat znovu, zopakujte výše uvedené kroky.

Přehrávání záznamu

Odemkněte panel, stiskněte " " a jednou přehrajte záznam.

Zrušení plánu krmení

Nastavte čas a velikost jídla na "00:00" a "P-00".

Výchozí nastavení jídla

Odemkněte panel, stiskněte současně tlačítka " a " po dobu 3 sekund pro obnovení výchozího nastavení jídla (vymažte všechny plány krmení a záznamy).

Demontáž a čištění

Vypnutí napájení


Odpojte napájecí zdroj a vyjměte alkalické baterie.

Čištění zásobníku na krmivo

- 1) Pro demontáž uchopte obě strany nádoby a zvedněte ji nahoru.
- 2) Vyjměte oběžné kolo a mechanismus jednotky.
- 3) Hlavní tělo podavače není vhodné pro mytí v myčce nádobí. Neponořujte tělo do vody. Mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroniky a zkratu baterie, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- 4) Před naplněním nádoby se ujistěte, že jsou všechny části zcela čisté a suché.

Montáž zásobníku na krmivo


- 1) Vyrovnajte zásobník s drážkami v tělese a přitlačte jej.

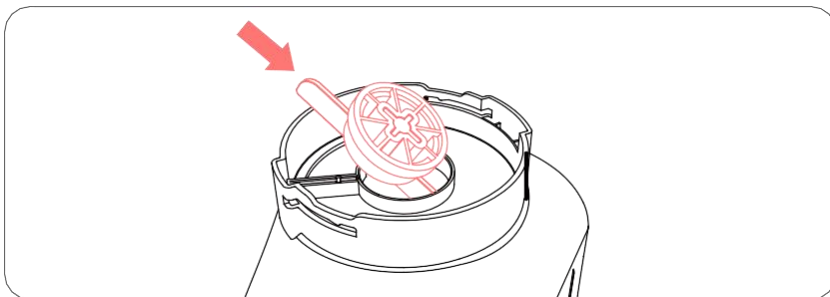

- 2) Připevněte skartovačku a rotor podle obrázku výše (všimněte si směru tvaru "+").

- 3) Vyrovnajte spodní kryt rotoru s drážkami a otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

- 4) Nastavte rotor a zajistěte, aby gumové části zakrývaly výstupní otvor podavače, jak je znázorněno na obrázku.

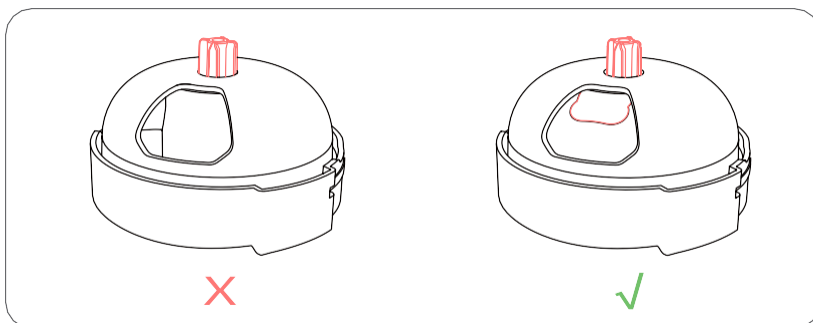

Pokud není oběžné kolo bezpečně upevněno, může dojít k tomu, že stroj nebude schopen vydávat potraviny.

Čištění mísy

Misku na potraviny lze po vyjmutí z těla přístroje umýt v myčce nádobí.

Čištění těla

Otřete ji suchým, měkkým hadříkem. Tělo není vodotěsné, nepoužívejte mokré hadřík.

Výměna absorpčního sáčku

Otevřete víko nádoby absorpčního sáčku a vyměňte jej. Doporučujeme jej vyměnit každý jeden nebo dva měsíce.

Výměna alkalických baterií

Odpojte a otevřete kryt baterií ve spodní části, poté lze baterie vyměnit.

Upozornění

- Po vyčištění uložte nádobu na krmivo na suchém místě.
- Krmivo pravidelně doplňujte.
- Prosíme, čistěte a udržujte přístroj pravidelně, abyste prodloužili životnost krmítka.

Údržba spotřebiče

Informace o ukazateli

	OFF	Odpojení od zdroje napájení
		Pohotovostní režim
	Zelené blikání	Nahrávání hlasu
	Bliká červeně	Vadné zařízení
		Slabé napájení baterie

Informace o ikonách na displeji LED

	OFF	Odstranění baterie
	ON	Vložená baterie
	BLESK	Slabé napájení baterie
	OFF	Žádné nahrávání hlasu
	ON	Hlasový záznam
	BLESK	Nastavení časovače
	ON	Jídlo na
	OFF	Bez jídla
	BLESK	Další jídlo

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Žádný displej LED	Uvnitř není připojena zástrčka ani baterie	Připojte nebo vložte baterie.
Zásobník nelze opravit	Rotor není dobře upevněn.	Zkontrolujte a otočte rotor.
E1	Kontaminace v zásobníku krmiva	Vyčistěte nečistoty uvnitř zásobníku na krmivo.
	Nedostatečné krmení	Použijte suché krmivo o velikosti 5-15 mm.
E2 JA	Nadměrné množství krmiva v zásobníku krmiva	Uklid'te zbytky jídla v misce.
	Přívod je zaseknutý u výstupu.	Použijte suché krmivo o velikosti 5-15 mm.
	Uzamčení přívodu u výstupu	Vyčistěte vývod potravin.
	Dávkovač krmiva není čistý.	K čištění dávkovače použijte měkký hadřík.
	Vadný infračervený snímač	Kontaktujte službu.
E3 LA	Nedostatek krmiva	Doplňte krmivo.
	Zásobník na krmivo není dobře upevněn.	Vyjměte zásobník a znovu jej sestavte.
E4	Vadný fotoelektrický senzor	Kontaktujte službu.
	Vadný motor	Kontaktujte službu.
E5 LP	Slabá baterie	Vyměňte baterie.

Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

1. Před odchodem ven zkontrolujte napájení.
2. Přístroj má funkci ukládání času RTC, časovač nepřestane pracovat, když je vypnutý.
3. Věnujte pozornost indikátoru stavu baterie. Pokud je jednotka napájena bateriemi, musí uživatelé baterie vyměnit, když se na obrazovce jednotky zobrazí "E5:LP".
4. Doporučuje se měnit baterie jednou ročně.
5. Když je zařízení napájeno bateriemi, je správné, že ikona množství energie může čas od času kolísat kvůli vysokému přechodovému proudu.

Uložení zařízení

1. Spotřebič musí být umístěn vodorovně a stabilně. Nesmí být nakloněna na jednu stranu a houpána nebo umístěna vzhůru nohama.
2. Jednotku skladujte na suchém místě a nevystavujte ji slunečnímu záření. Podavač také neumísťujte na vyvýšené místo, aby nedošlo k jeho poškození pádem.
3. Neodstraňujte z krmítka žádné jiné části než misku na krmivo a nádobu na krmivo.
4. Nepokládejte nic na horní část tohoto krmítka.
5. Ujistěte se, že v blízkosti vývodu krmiva nejsou žádné překážky, aby bylo možné zvířata řádně krmit.

Pozor

- Používejte POUZE v interiéru.
- Nelze mýt v myčce nádobí. Čistěte pouze ručně.
- Pouze pro suché krmivo. Nejlépe funguje na potraviny o průměru 5-15 mm nebo menším.
- NEDOPORUČUJE se pro štěňata a koťata mladší 7 měsíců nebo pro ta, která nedosáhnou na misku s krmením.
- NEPOUŽÍVEJTE toto krmítko pro štěňata, koťata, psy nebo kočky s jakýmkoli finálním postižením.
- Určeno POUZE pro použití psy nebo kočkami.
- NEDOVOLUJTE malým dětem, aby si hrály na krmítku, v něm nebo v jeho blízkosti.
- Před delším opuštěním krmítka vždy vyměňte baterie za 3 nové baterie velikosti "D".
- Do krmítka NEVKLÁDEJTE žádné cizí předměty.

- NEDOPORUČUJTE používat krmítko bez misky, zásobníku na krmivo a víka.
- Abyste zabránili zakopnutí, udržujte napájecí kabel vždy mimo dosah nohou.
- Výrobek musí být umístěn na rovném povrchu.
- NEDOKONČUJTE demontáž krmítka mimo misky, víka a krytu baterie.
- Všechny obalové materiály zlikvidujte vhodným způsobem. Některé položky mohou být zabaleny v plastových sáčcích; tyto sáčky mohou způsobit udušení; skladujte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- NEPROVÁDĚJTE na krmítku žádné opravy ani úpravy.
- Pokud máte pochybnosti o správné velikosti krmiva LARGE pro vaše zvíře, obraťte se na svého veterinárního lékaře.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebo-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithiium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk