


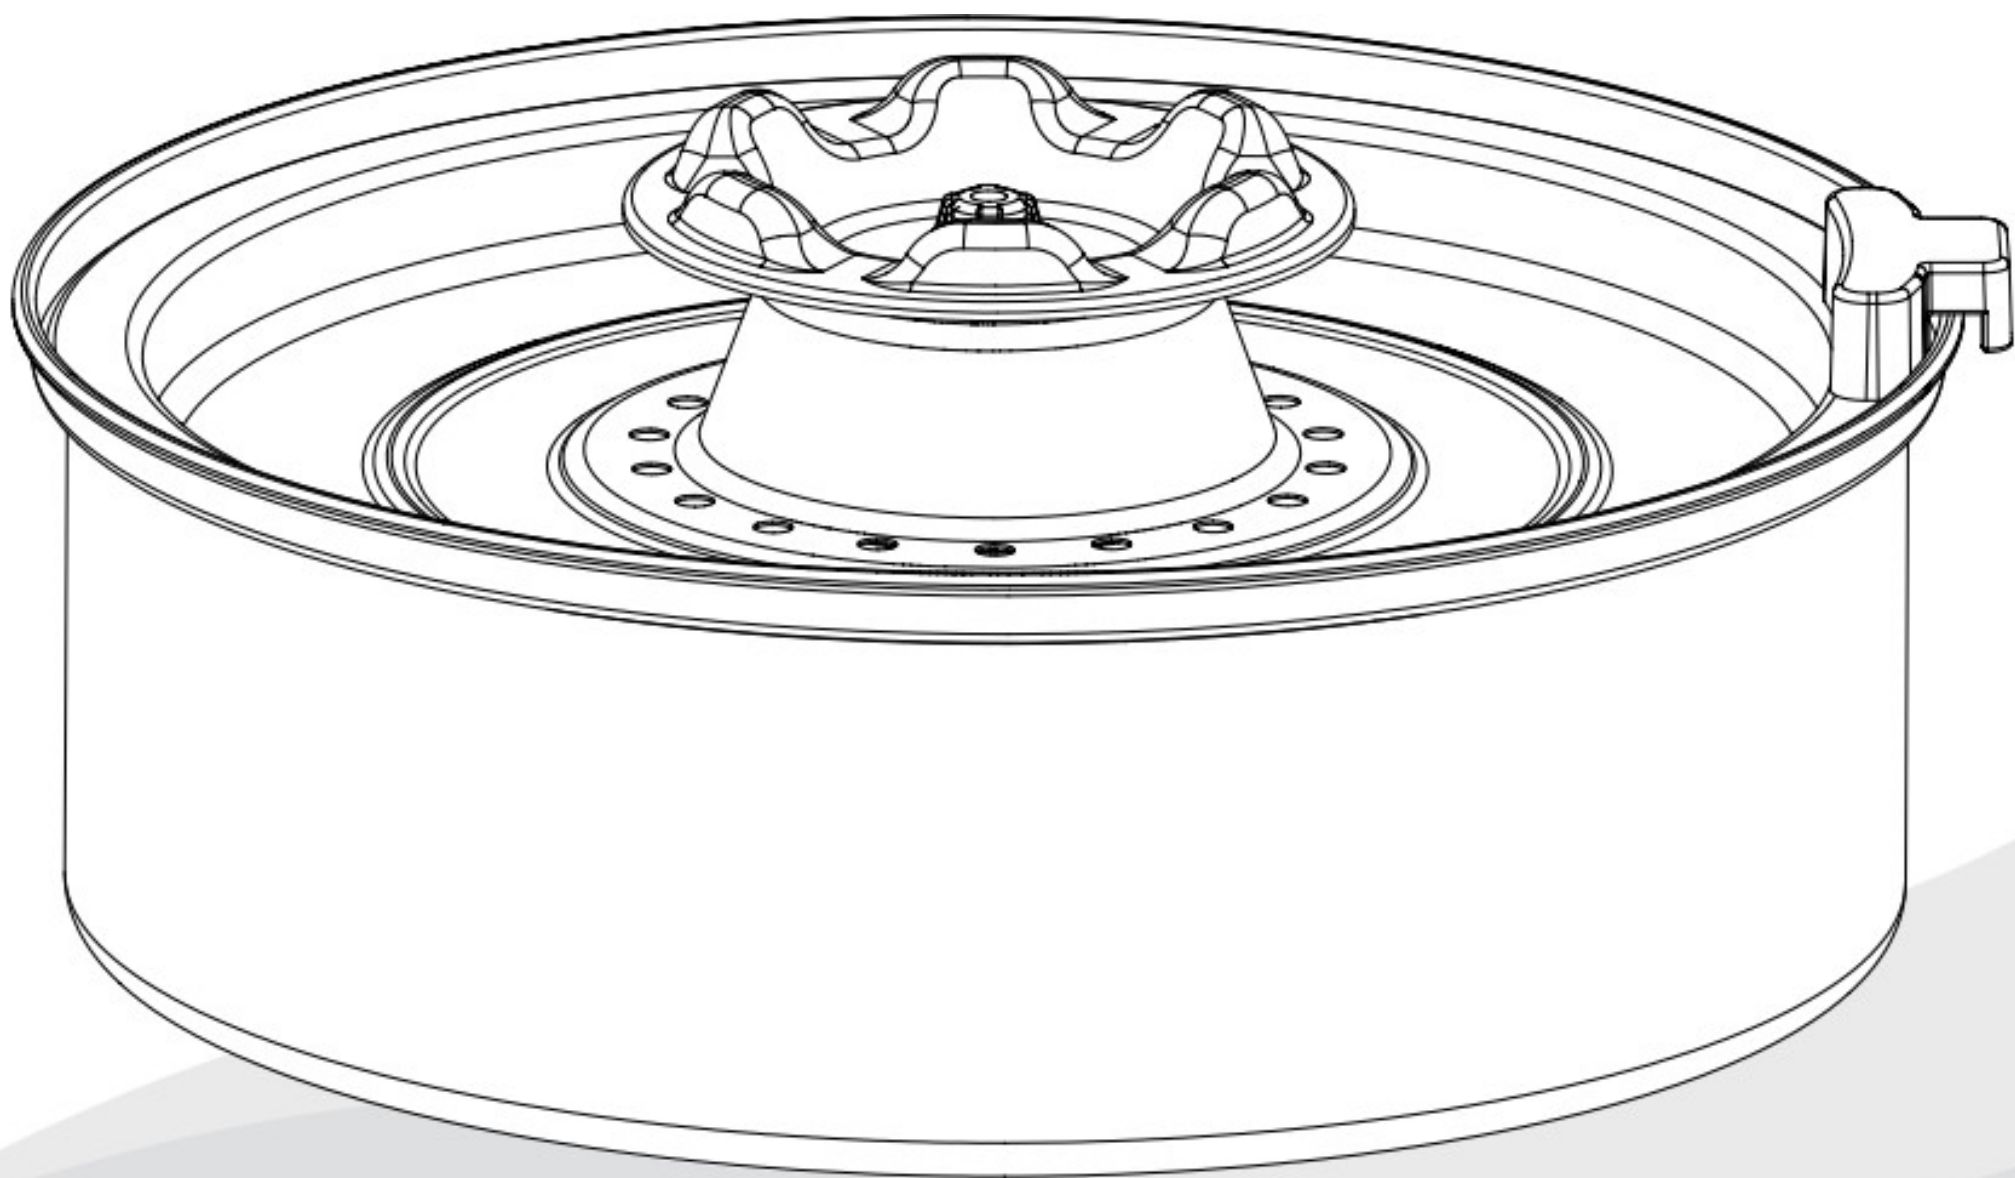

Petwant PWS 110

Häufig Wasser nachfüllen


Halten Sie den Wasserstand hoch.
Wenn der Brunnen austrocknet, brennt die Pumpe.

Reinigen Sie die Pumpe und den Brunnen

Reinigen Sie Ihren Brunnen alle 2 bis 4 Wochen mit Seife.
Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass keine Seifenreste am Brunnen haften.

Wechseln Sie den Filter


Sie sollten den Aktivkohlefilter alle 4 Wochen wechseln.
Schaumstofffilter alle 2 Monate.

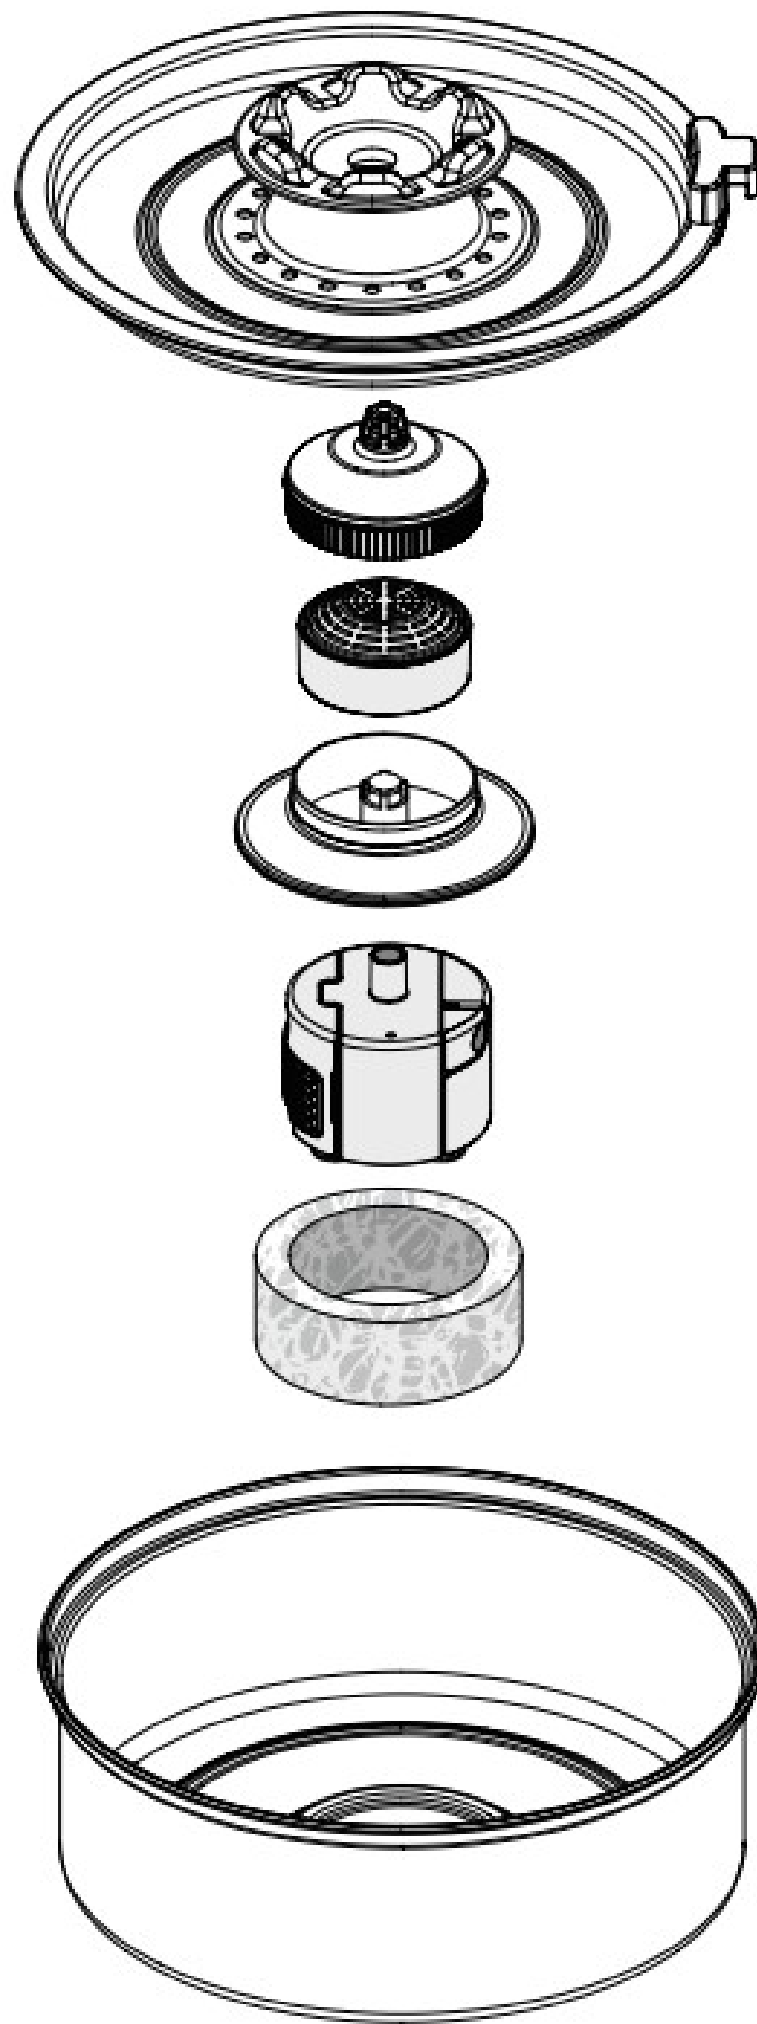


Einstellungen

1



Filter und Pumpe installieren

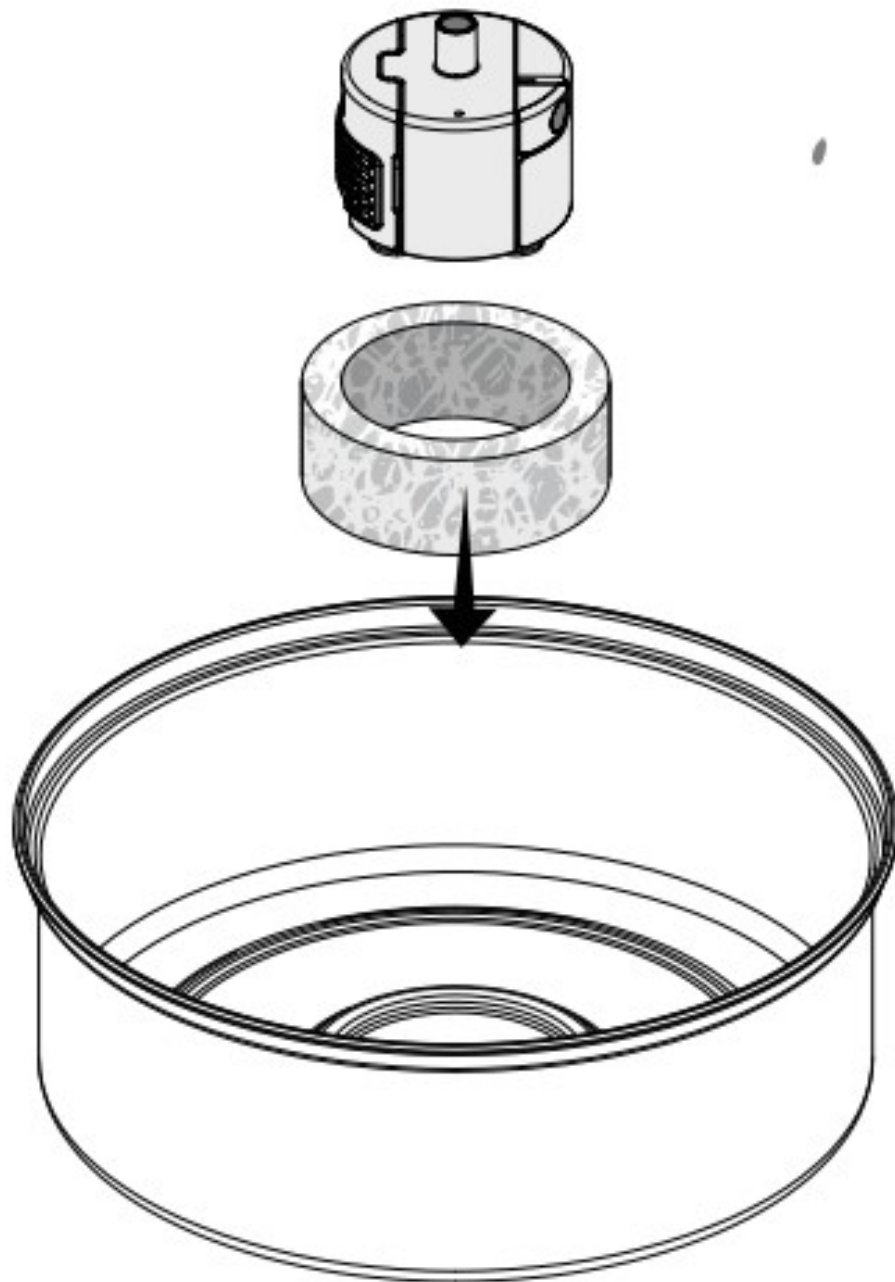


**Waschen Sie den
Filter vor dem
Gebrauch gründlich mit
Wasser aus.**

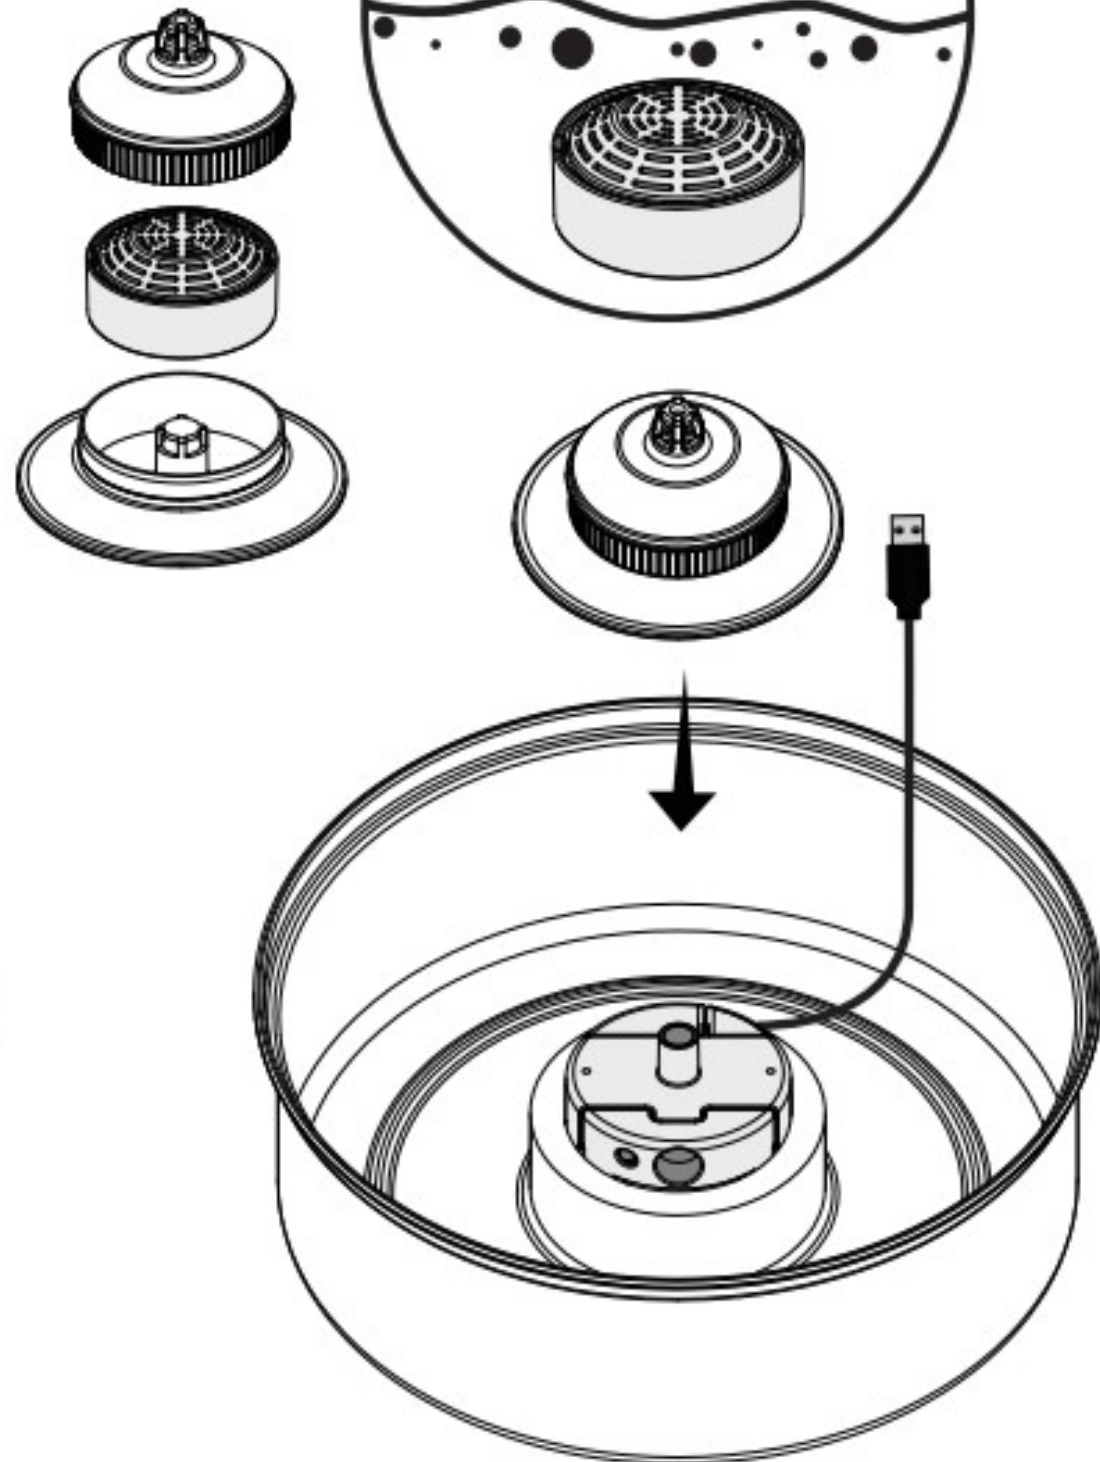


2 Montieren Sie den Deckel des Brunnens

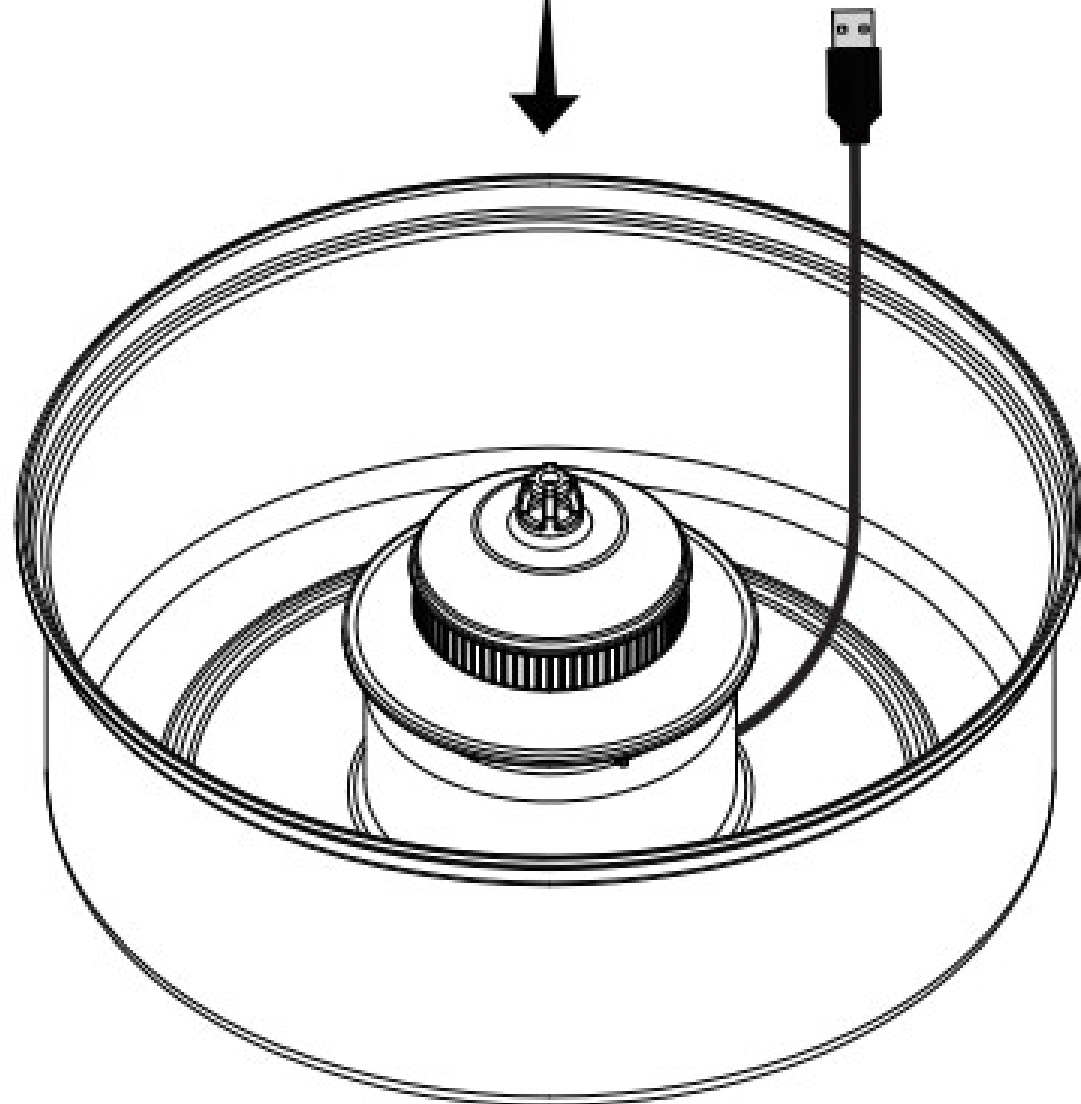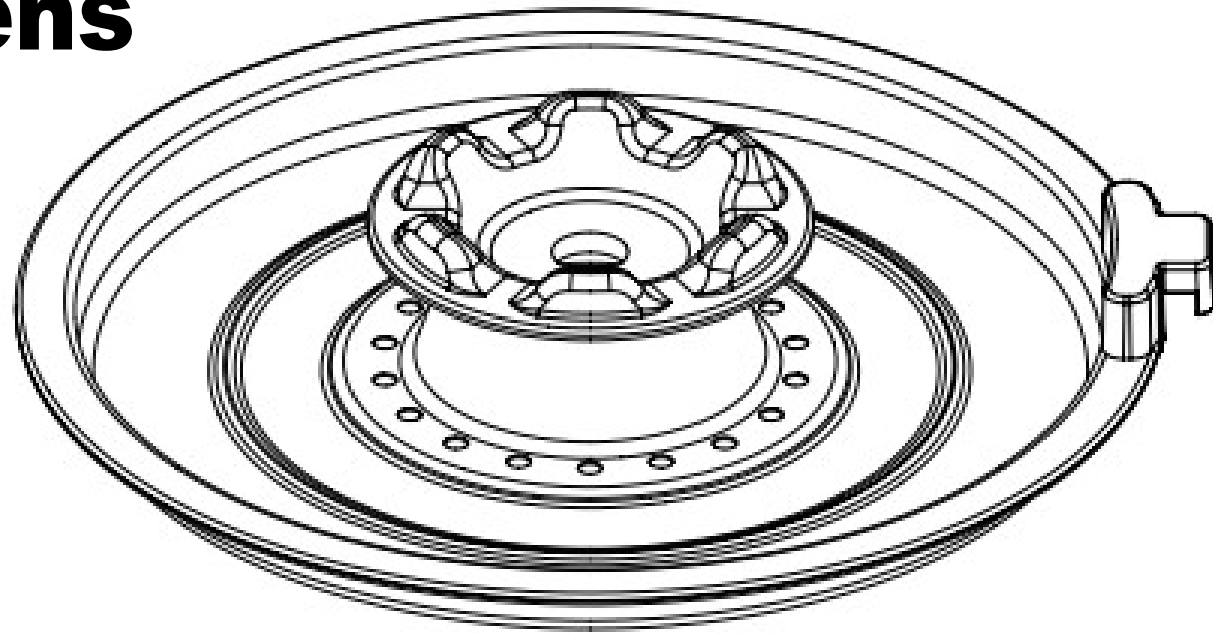

3 Wasser nachfüllen und dann an das Stromnetz anschließen

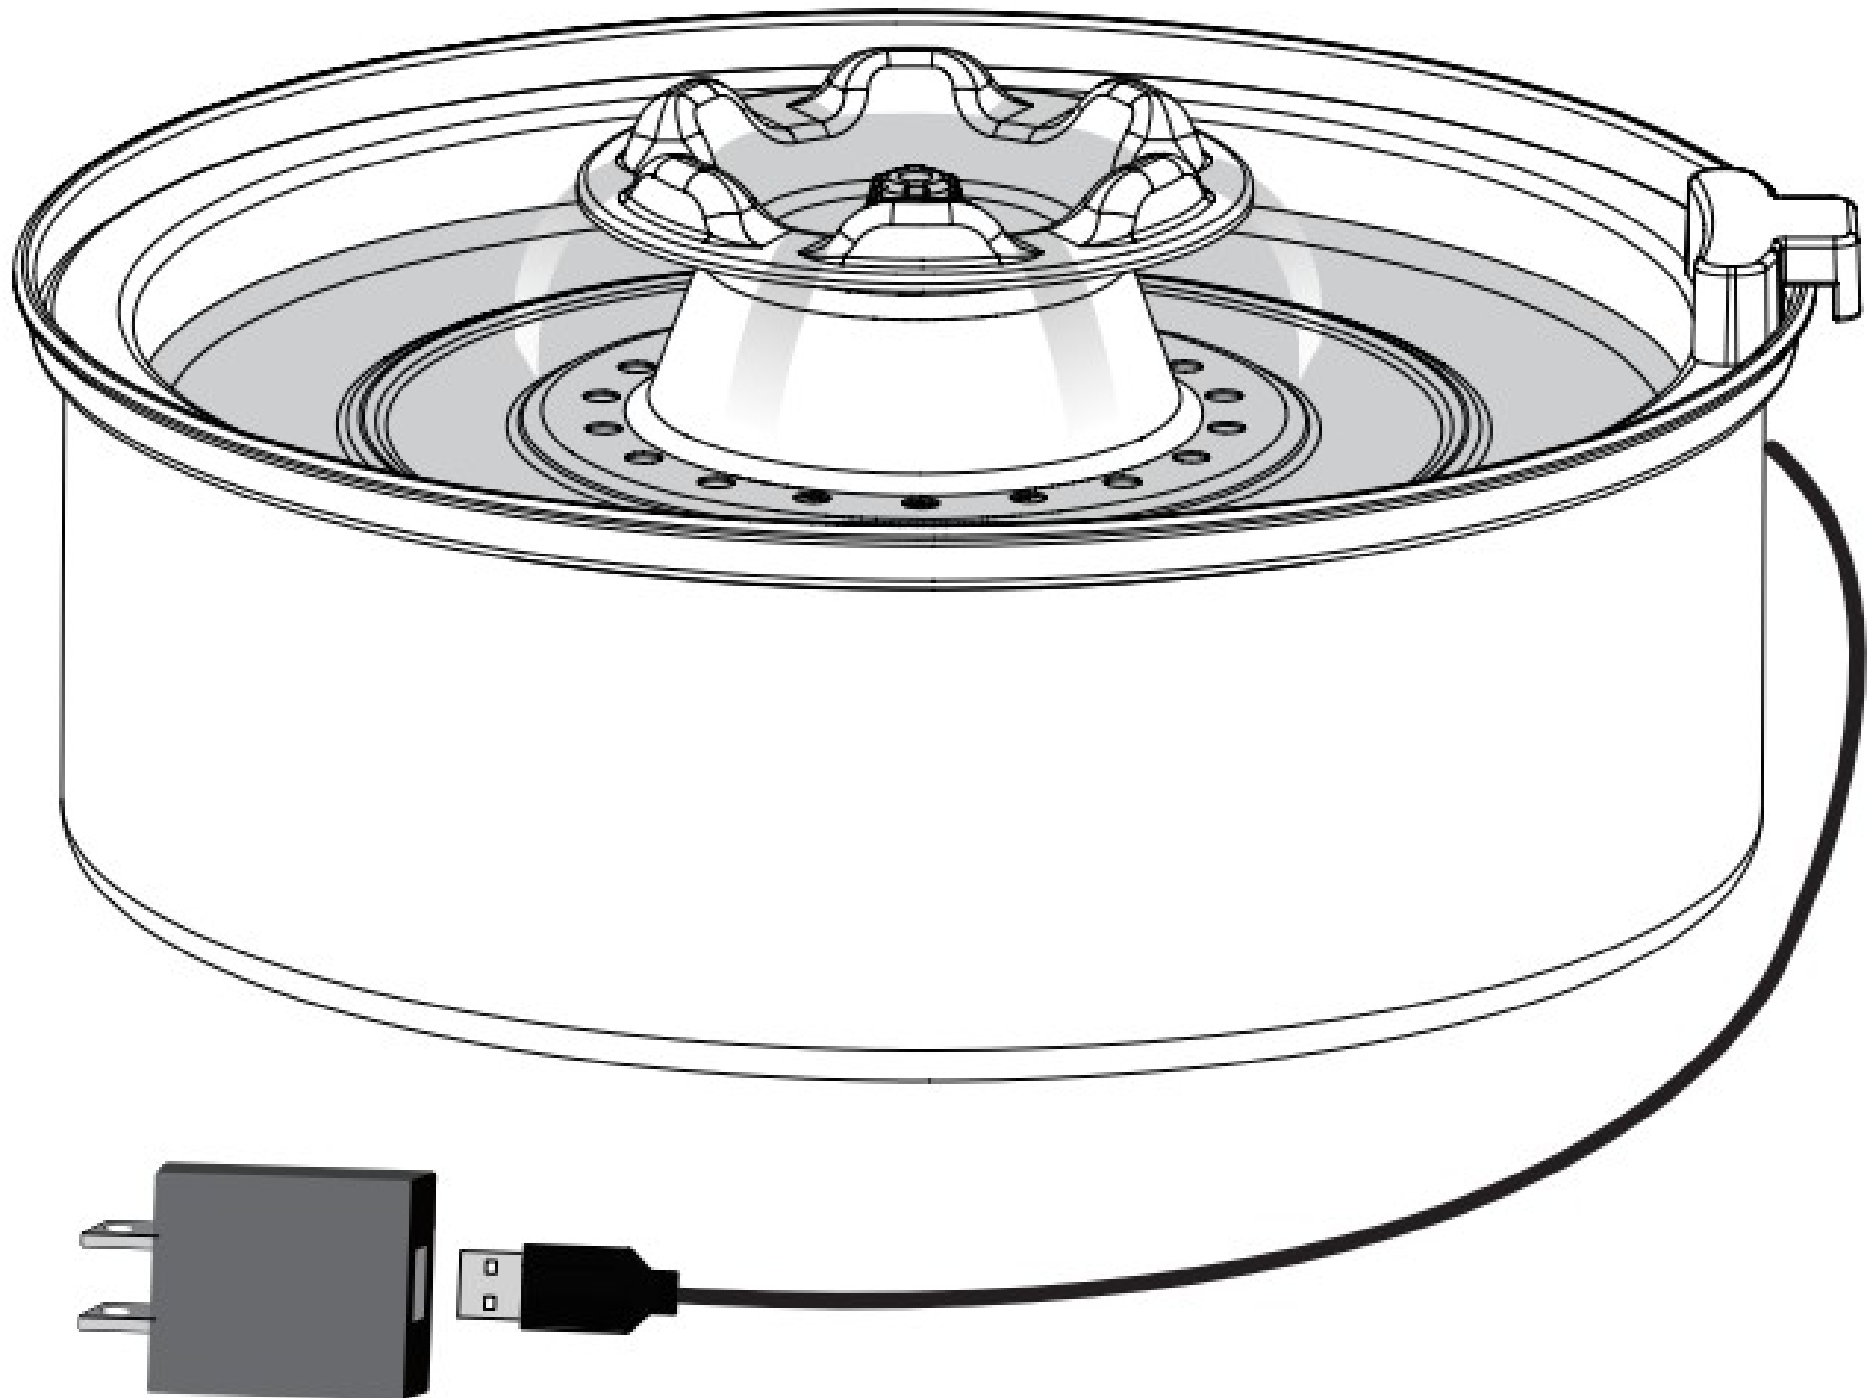

Reinigen Sie die Pumpe und den Springbrunnen alle zwei Wochen. Entfernen Sie den Pumpendeckel und den Rotor. Verwenden Sie eine Bürste, um die Teile mit Wasser zu reinigen.

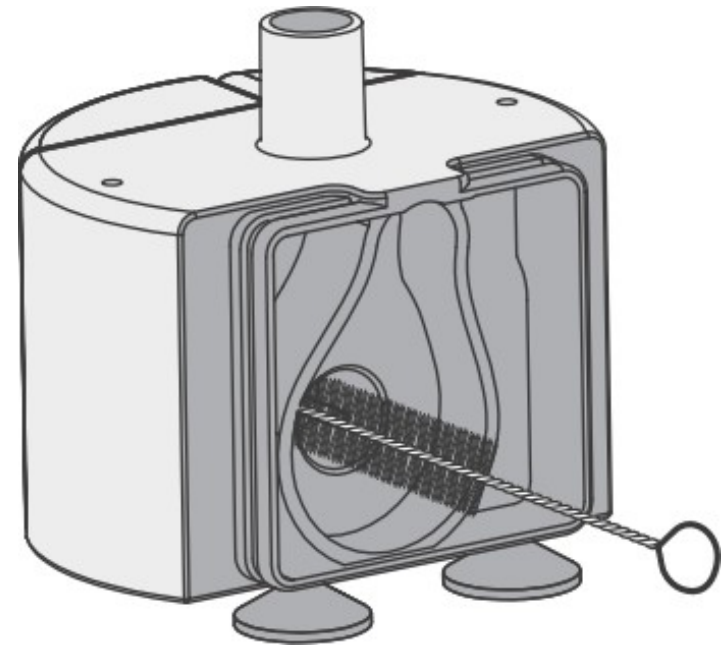

Hinweis

1. Denken Sie daran, das Gerät aus Sicherheitsgründen auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen, wenn es nicht benutzt wird.
2. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
3. Der Netzadapter und der verkabelte Stecker dürfen während der Reinigung nicht überflutet werden.
4. Dieses Produkt darf nicht ohne Wasser betrieben werden (kann bei Modellen mit dem automatische Abschaltung ohne Wasser).
5. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es warten oder reinigen.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de