


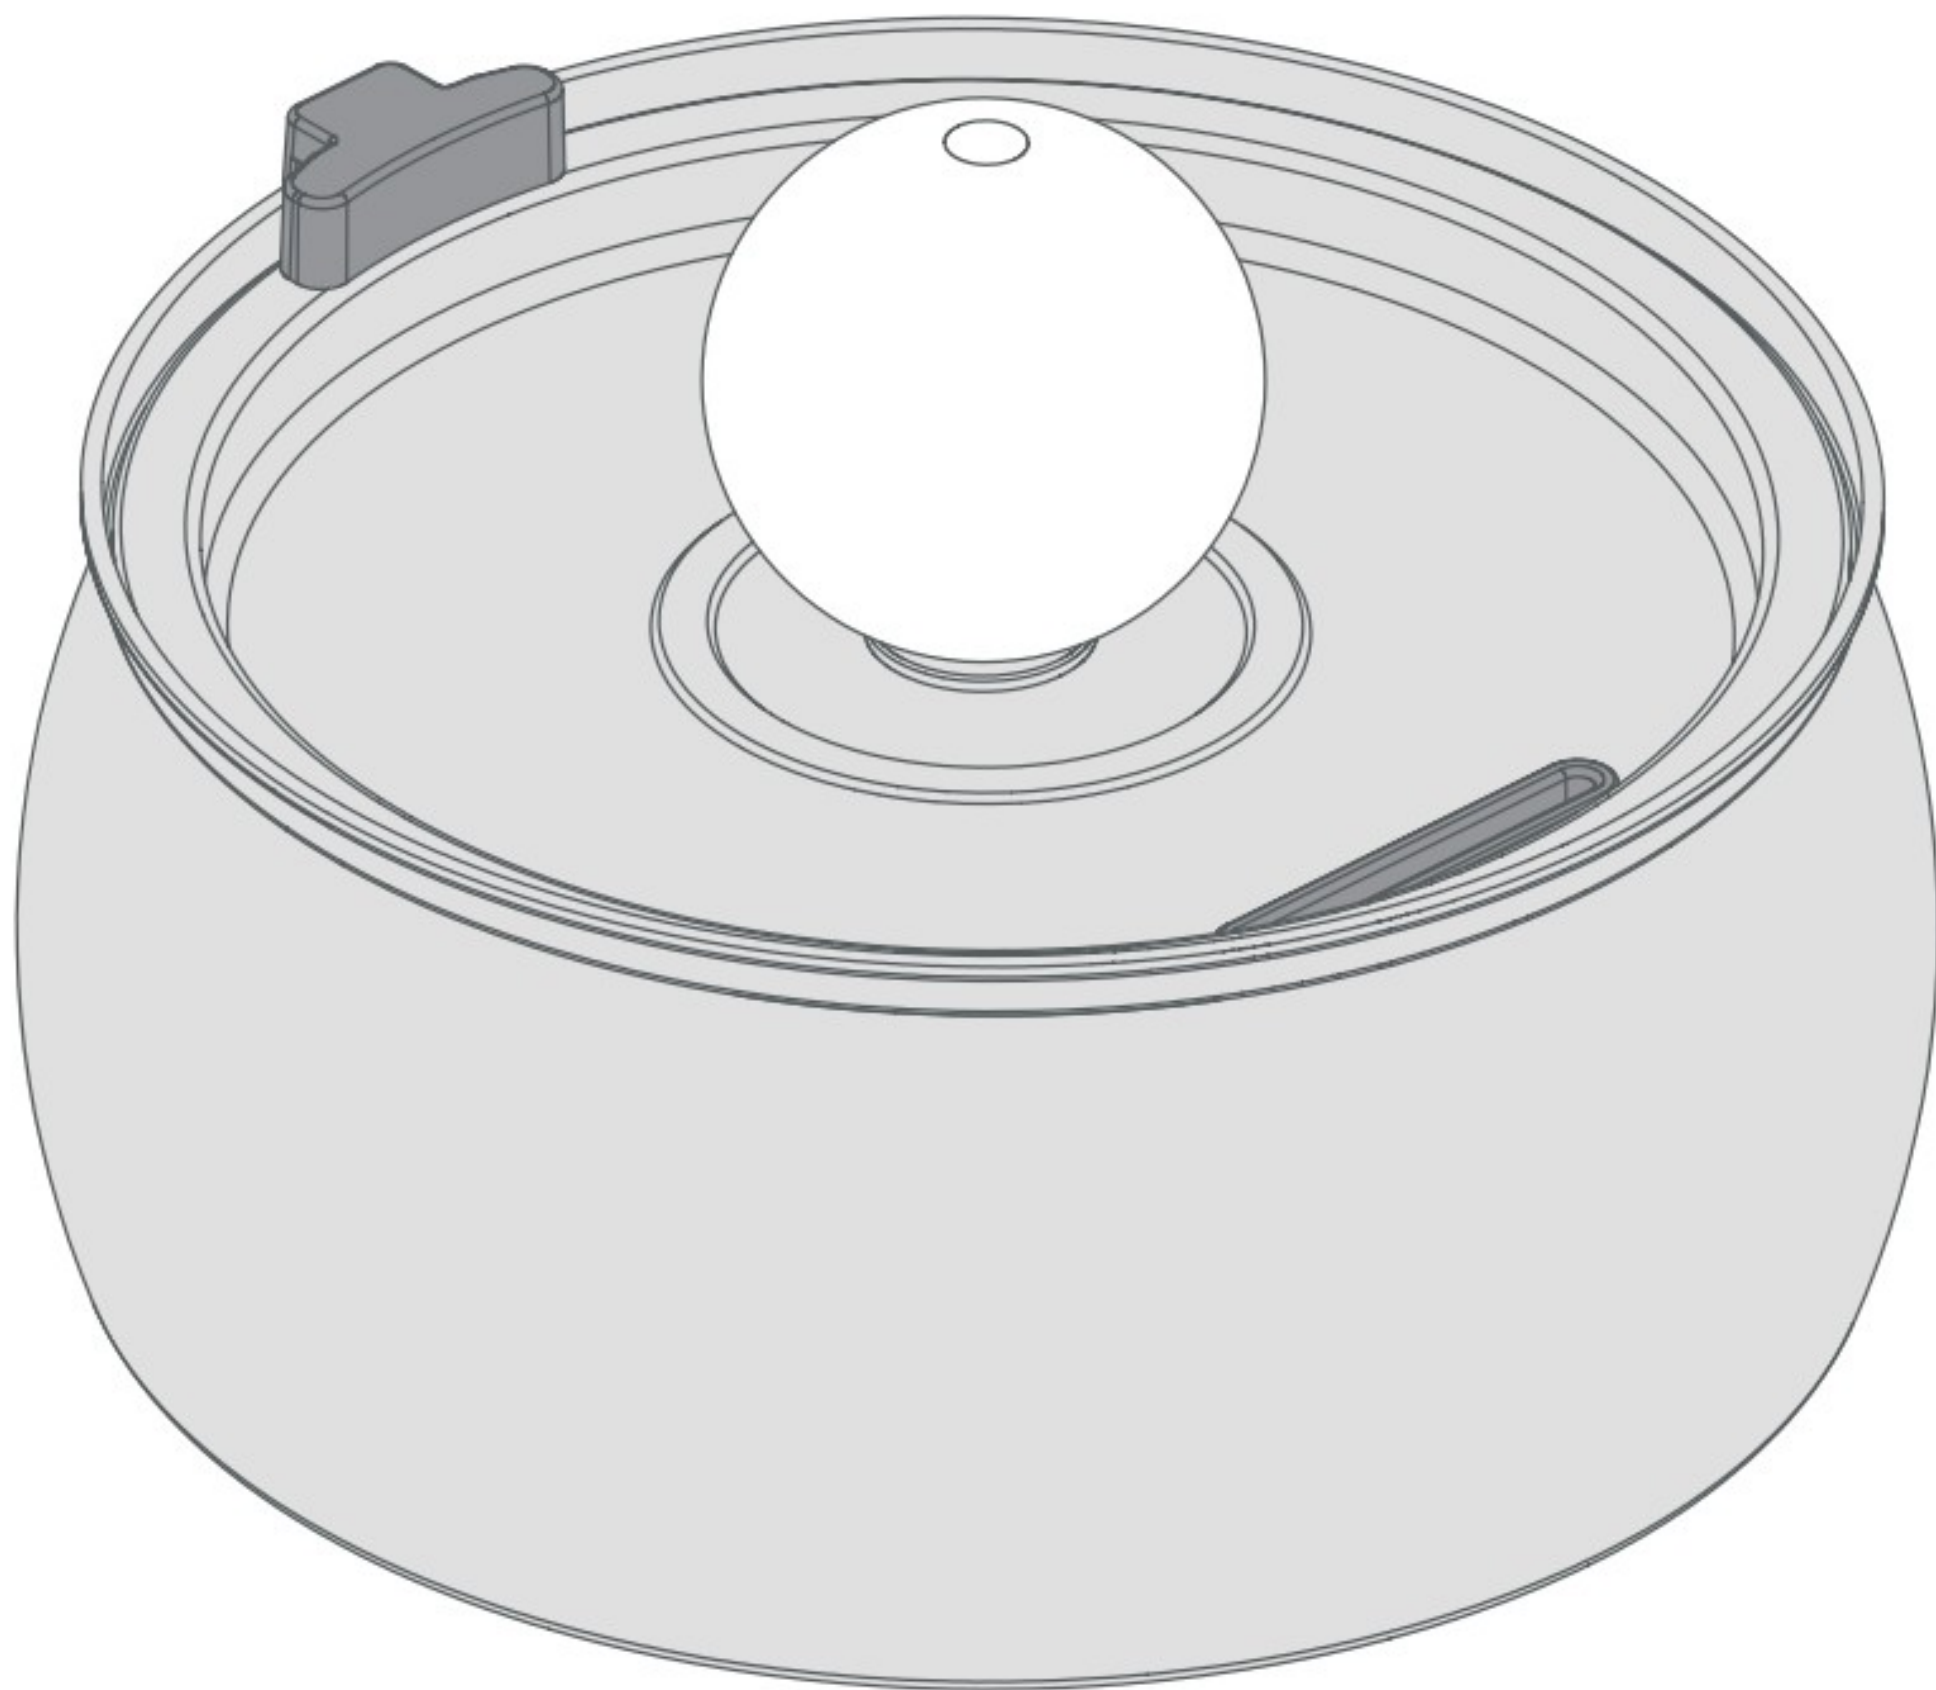

Petwant PWS 118

Häufig Wasser nachfüllen

Halten Sie den Wasserstand hoch.
Wenn der Brunnen austrocknet,
brennt die Pumpe aus.

Reinigen Sie die Pumpe und den Brunnen


Reinigen Sie Ihren Brunnen alle
2 bis 4 Wochen mit Seife.

Vergewissern Sie sich nach der
Reinigung, dass keine Seifenreste
am Brunnen haften.

Wechseln Sie den Filter



Sie sollten den Aktivkohlefilter
alle 4 Wochen wechseln.

Schaumstofffilter alle 2 Monate.

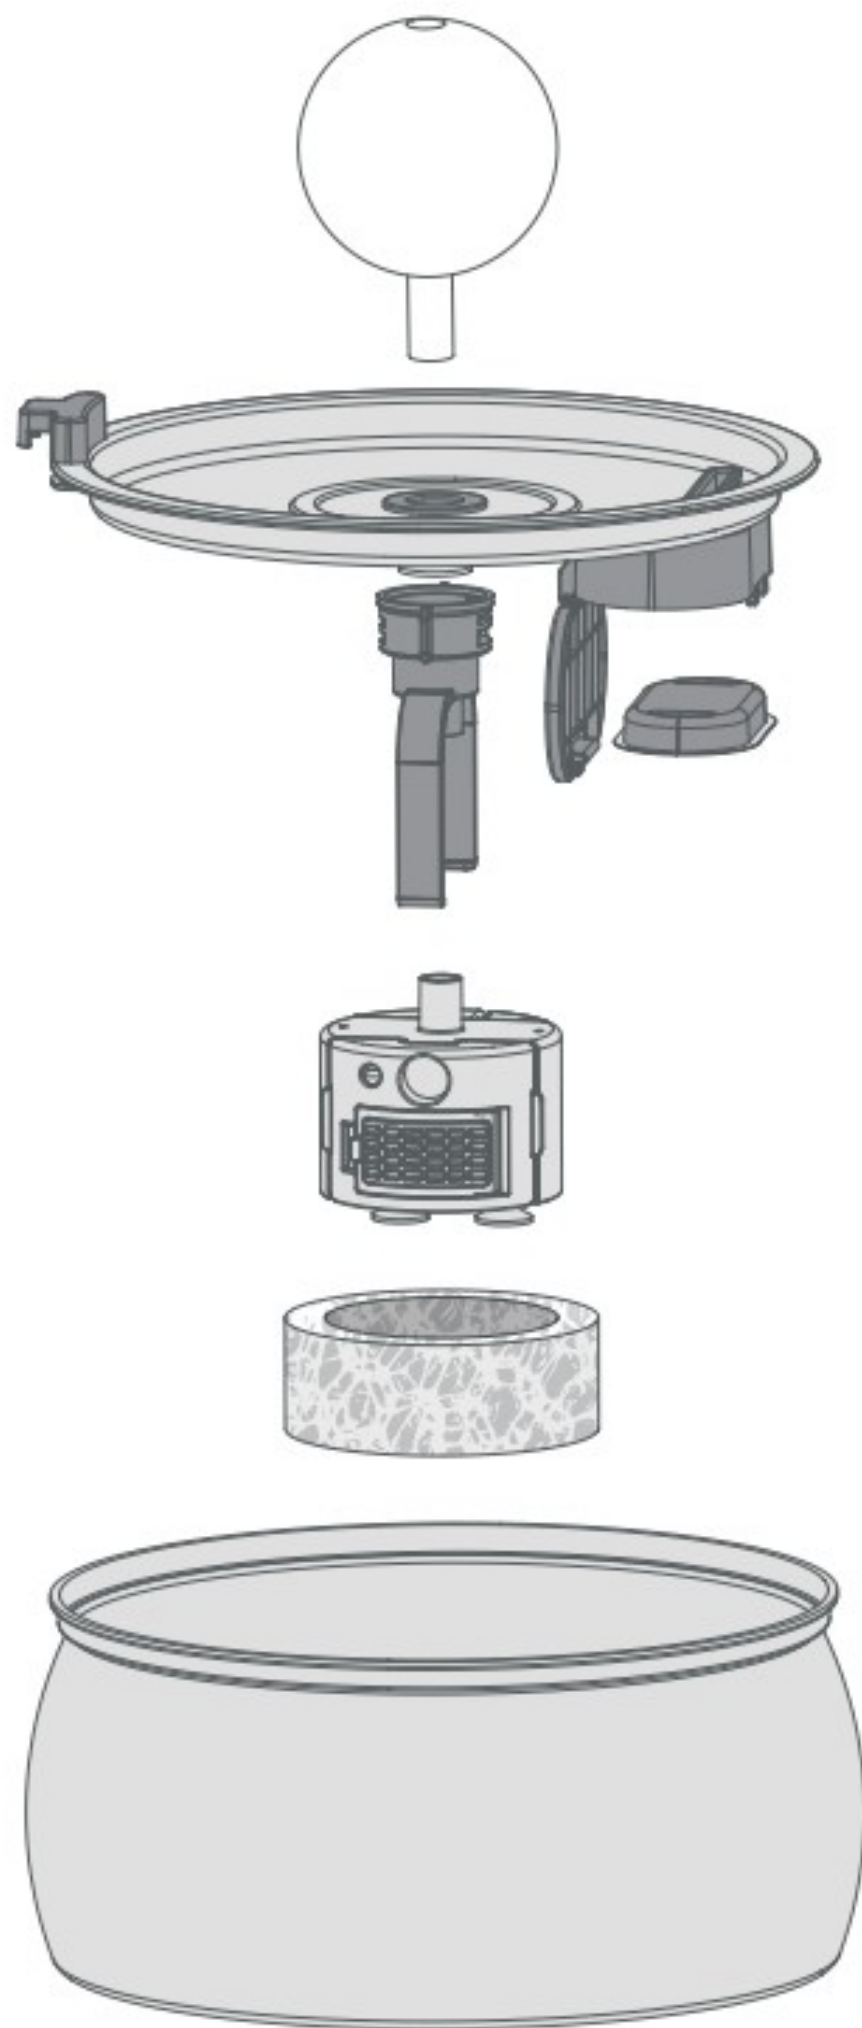

Brunneneinstellungen


- 1 Montieren Sie zuerst den Träger an der Pumpe, dann die Schaumpumpe. Setzen Sie den Aktivkohlefilter in das Aktivkohlefilterfach ein.**

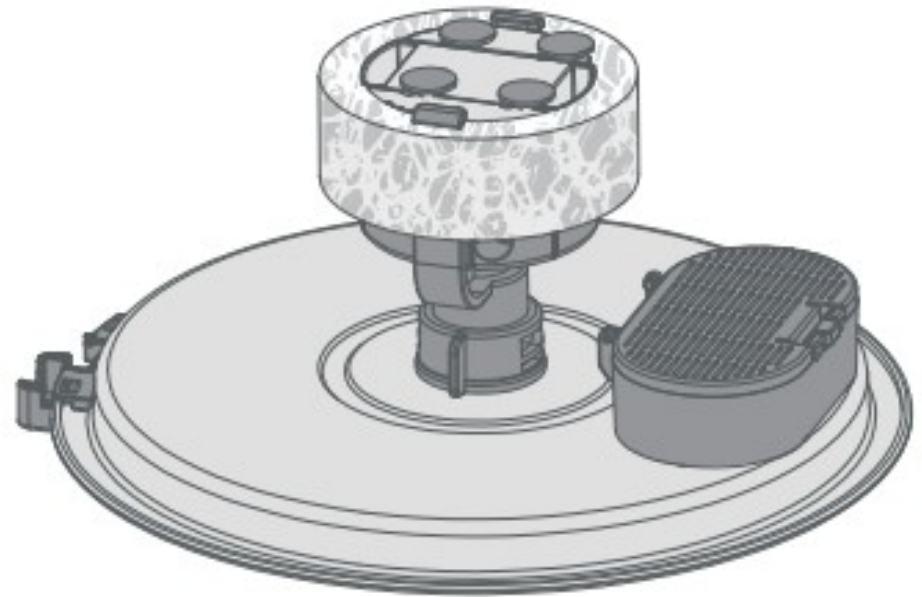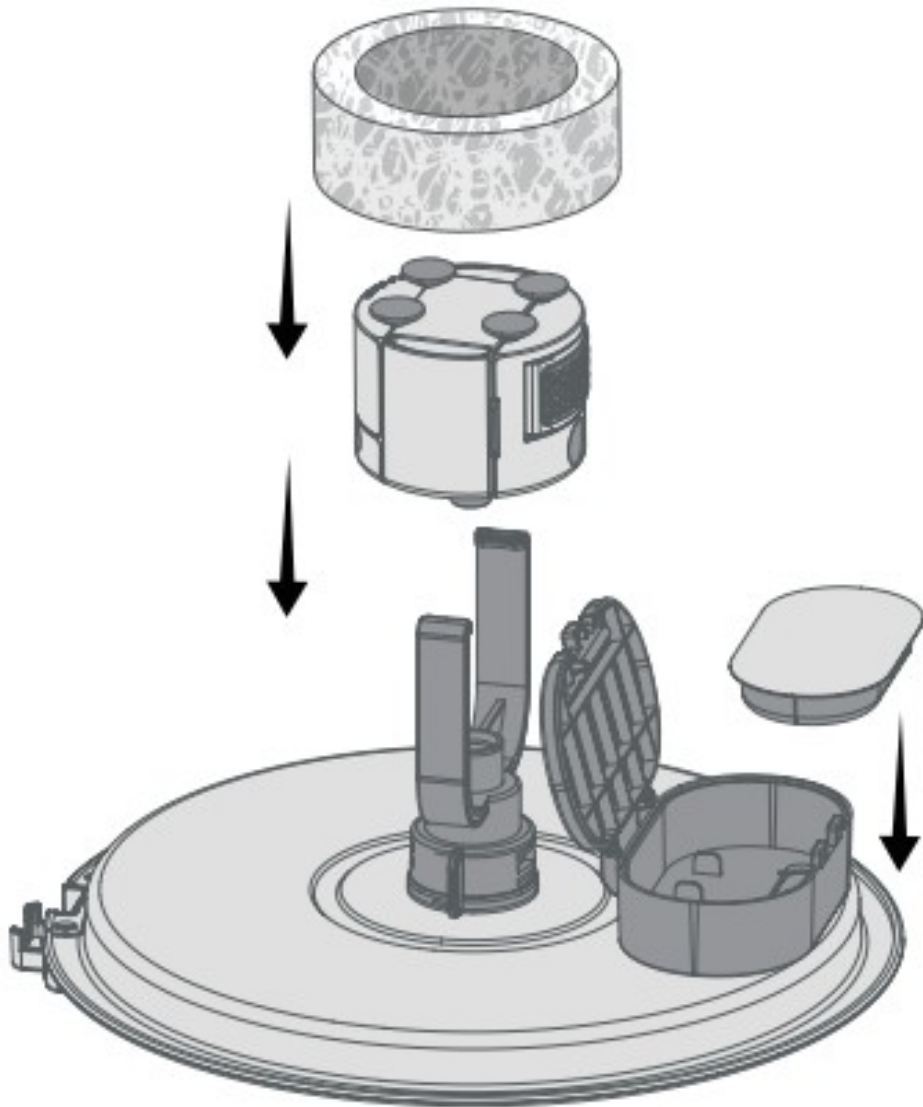


Weichen Sie den Filter für mindestens 5 Minuten in sauberem Wasser ein.

Anmerkungen:


1. Der Filter muss vor dem Einschalten des Springbrunnens vollständig mit Wasser gefüllt sein.
2. Tauchen Sie den Filter nicht in den Springbrunnen ein, um Staub im Springbrunnen zu vermeiden.

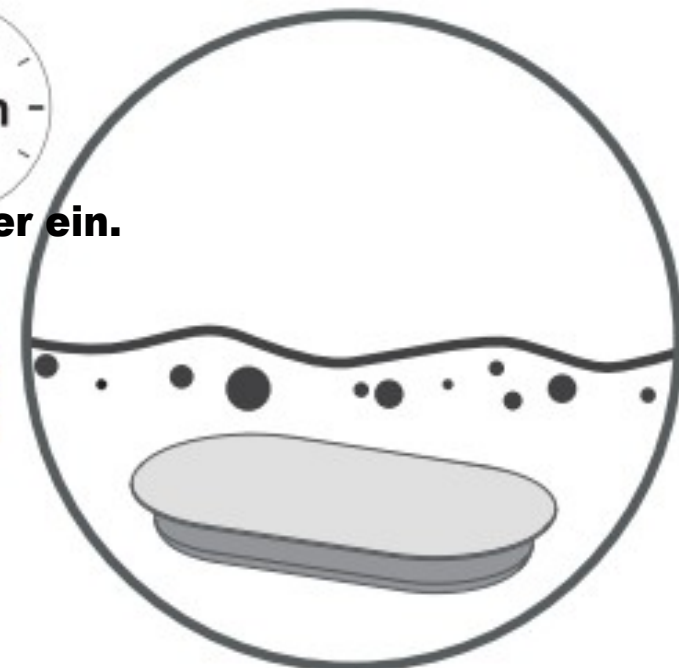


② Montieren Sie den Deckel des Brunnens

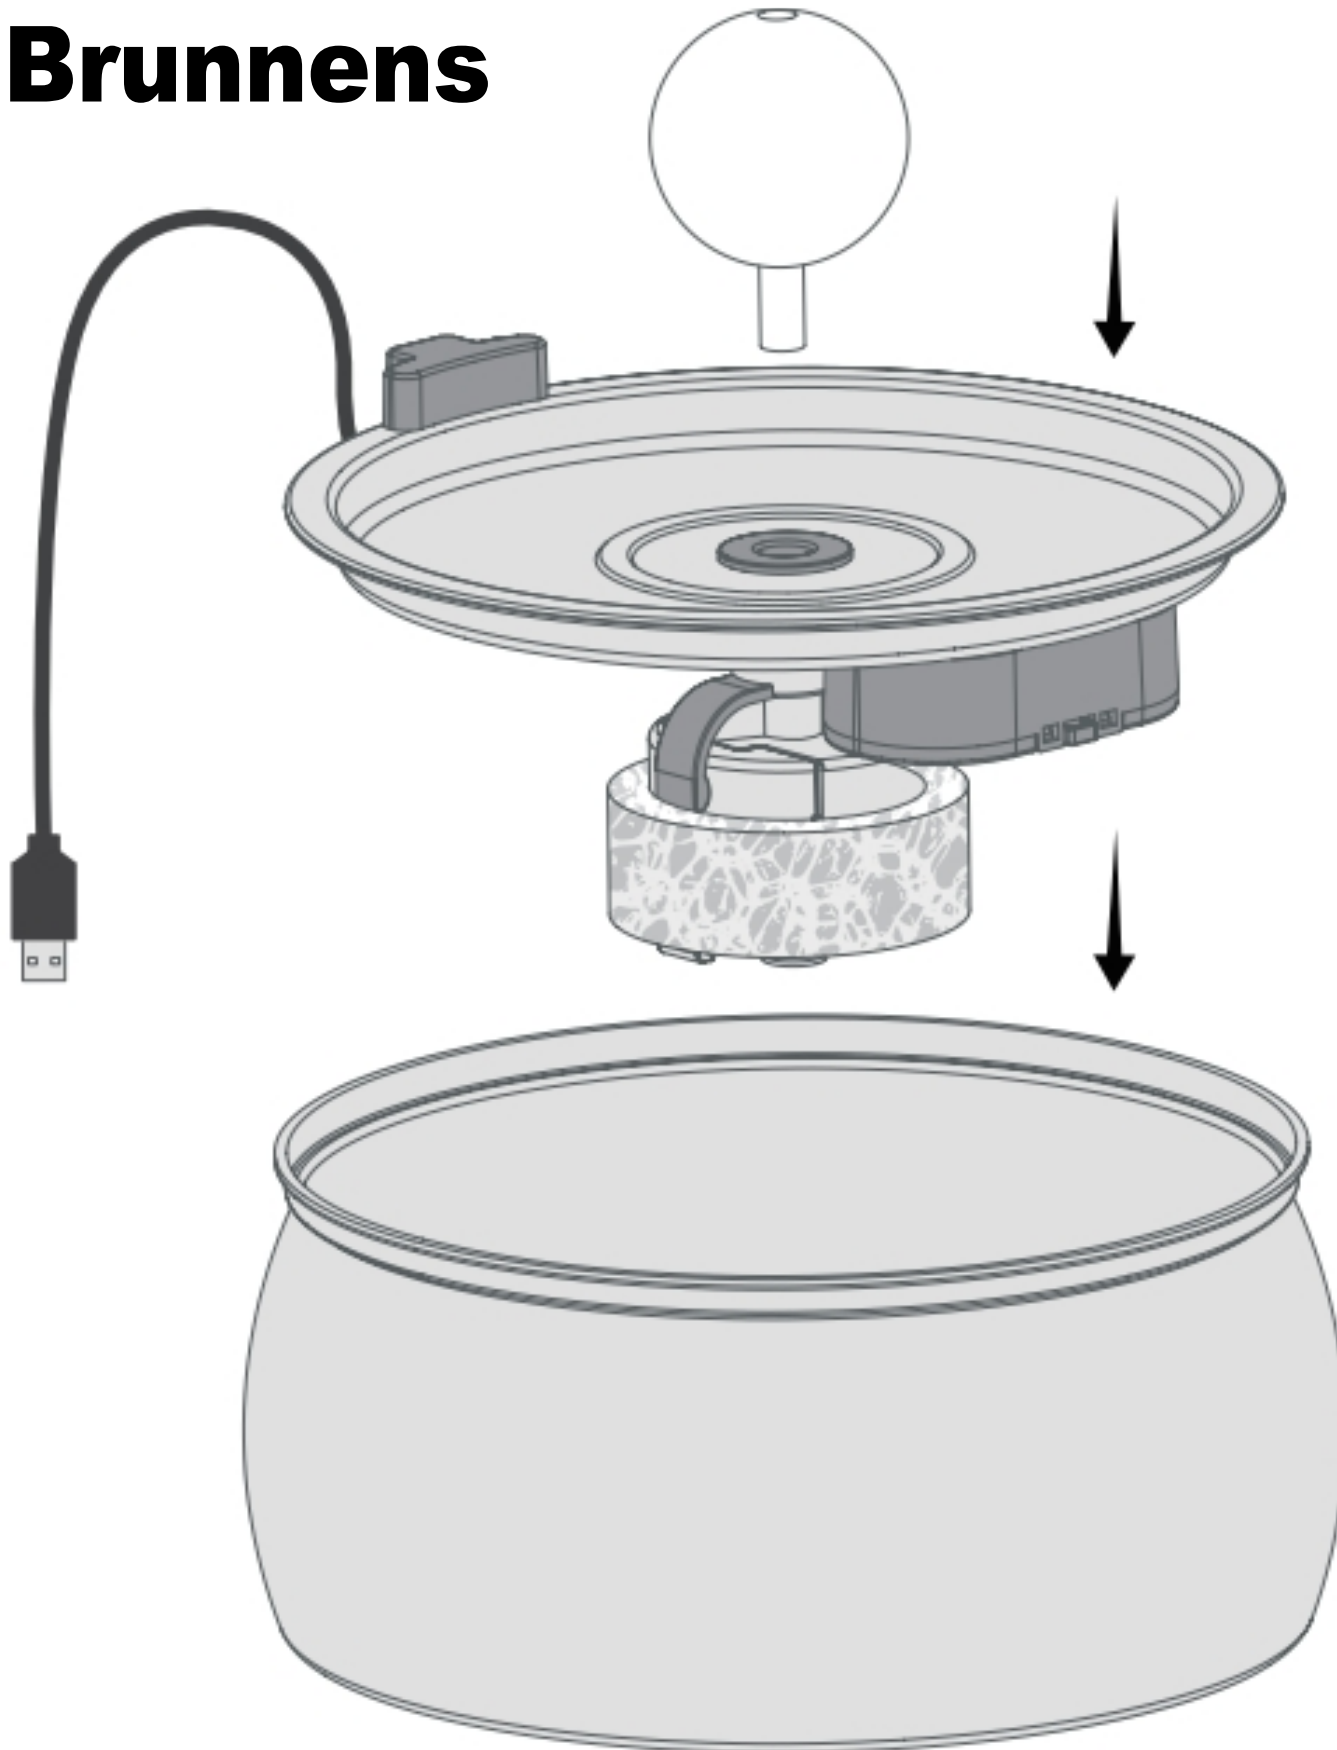

3 Wasser nachfüllen und dann an das Stromnetz anschließen

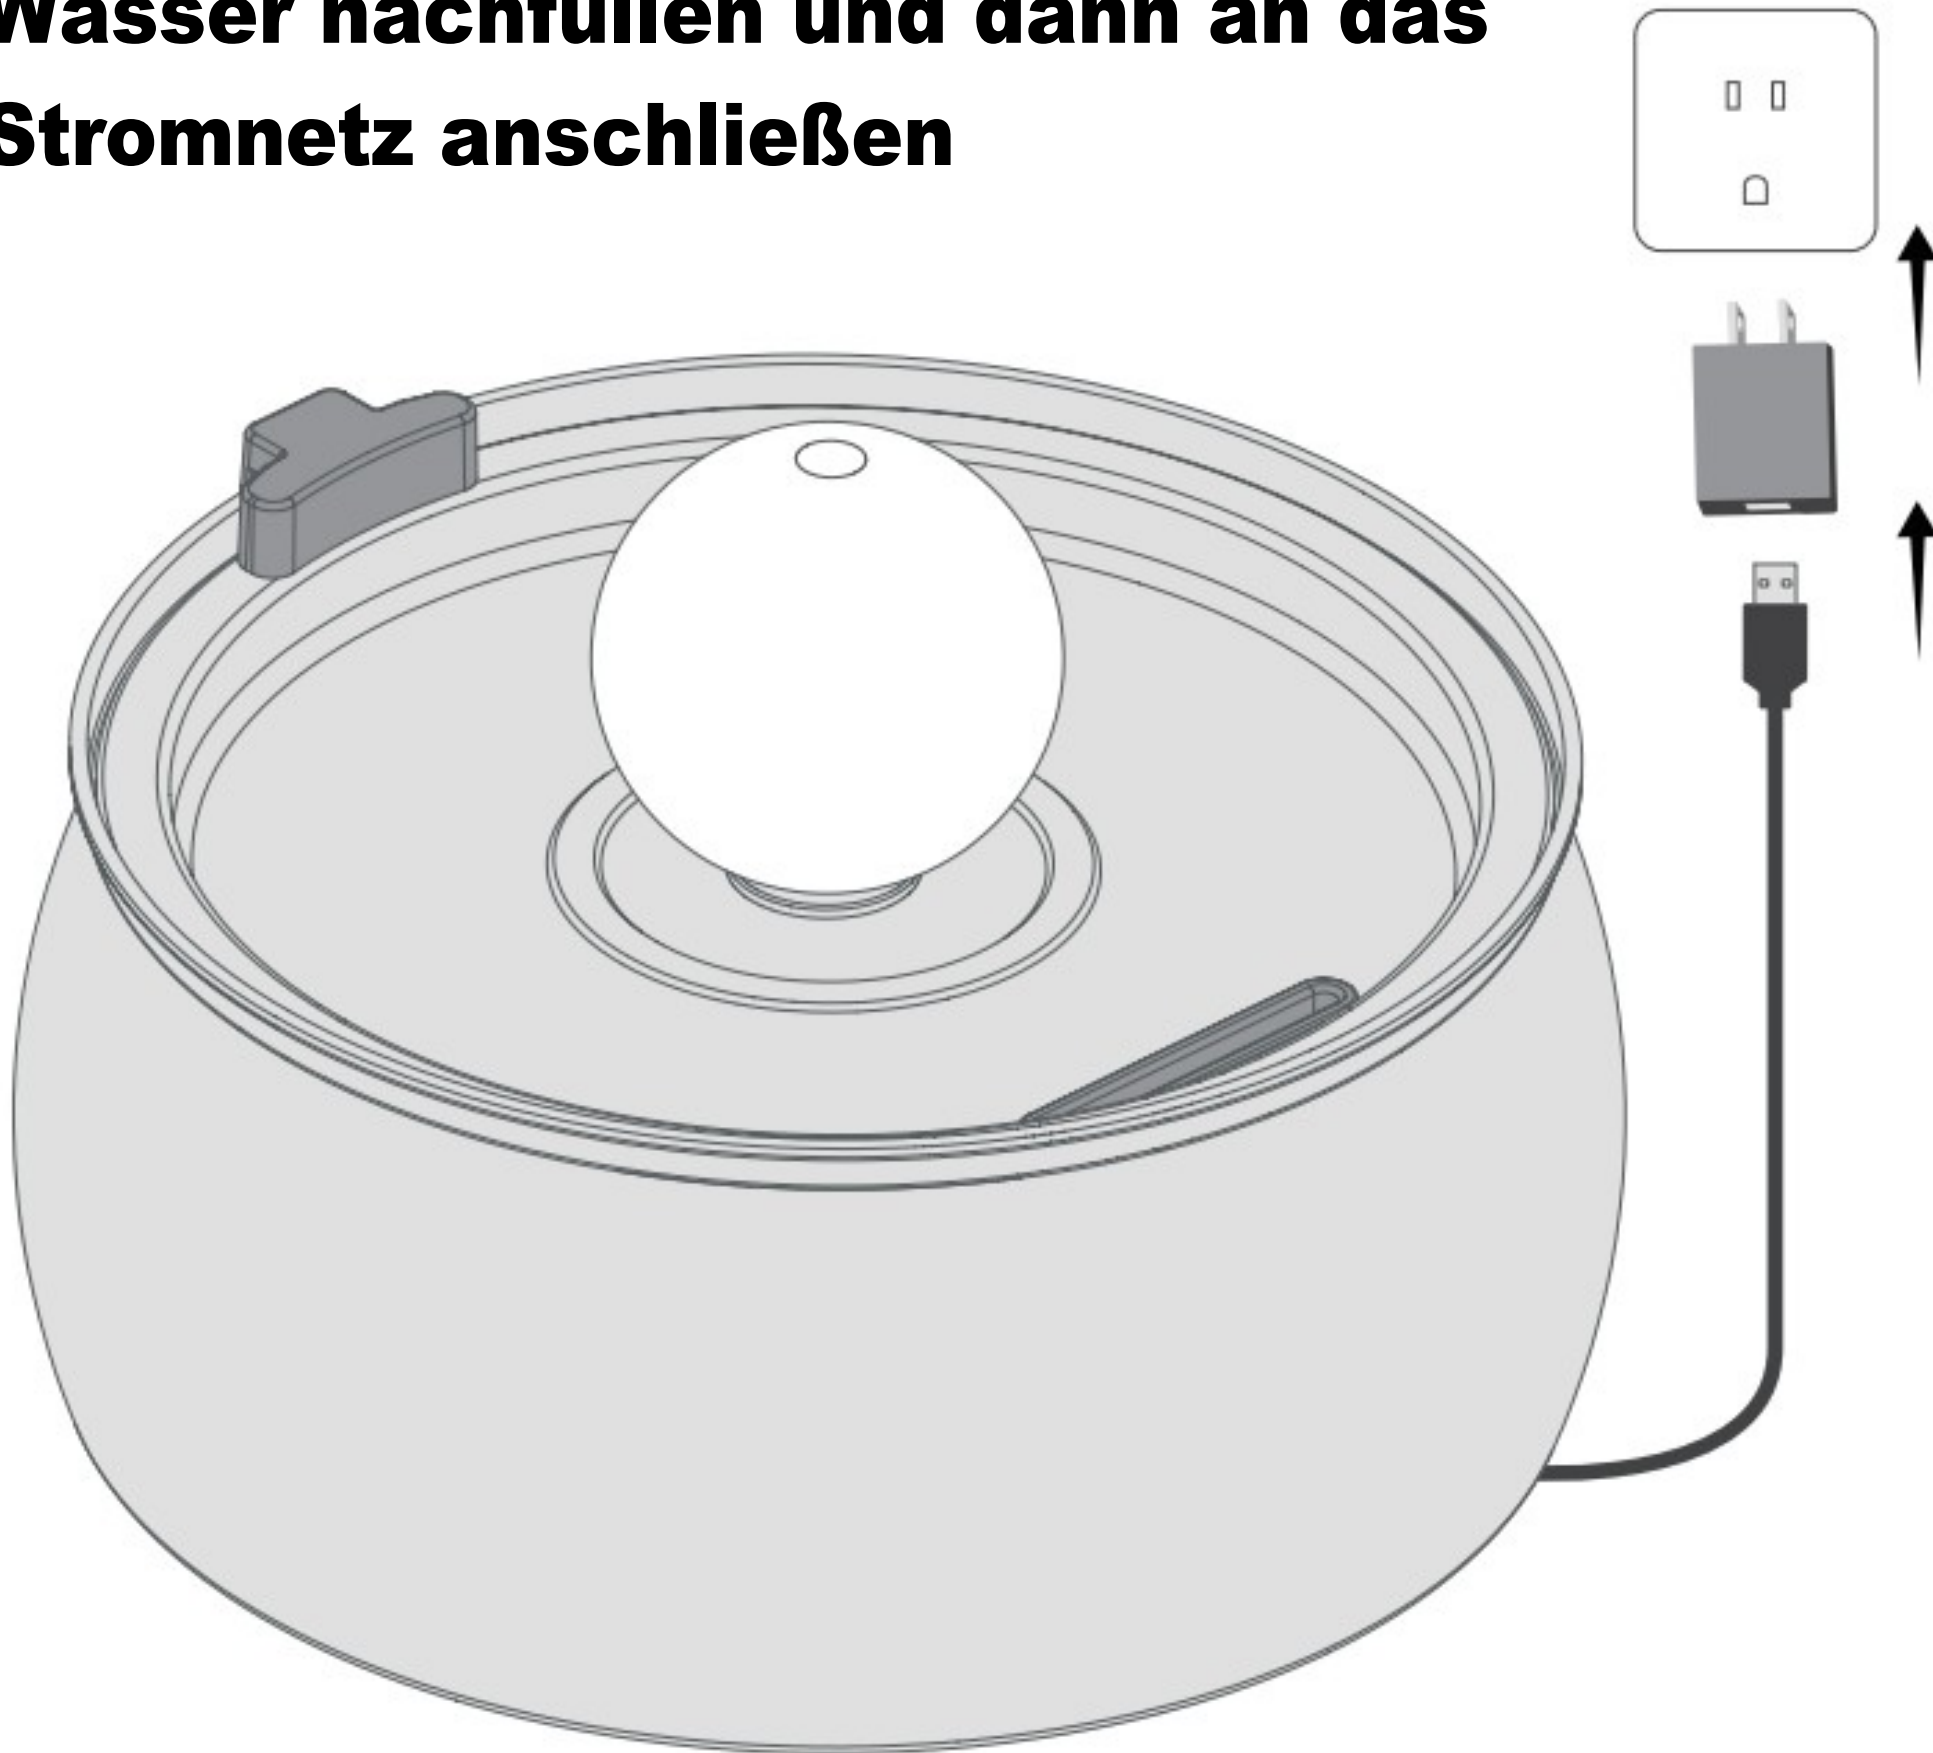

Reinigen Sie die Pumpe und den Springbrunnen alle zwei Wochen. Entfernen Sie den Pumpendeckel und den Rotor. Verwenden Sie eine Bürste, um die Teile mit Wasser zu reinigen.

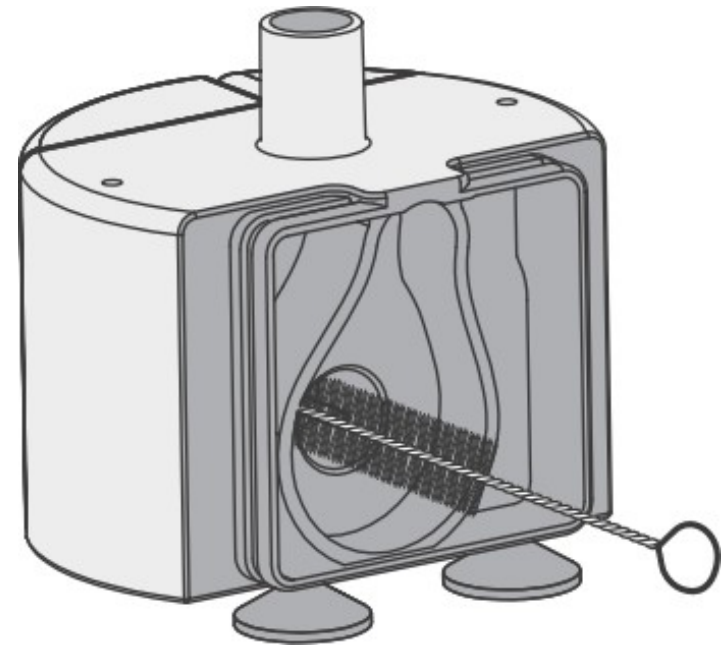

Hinweis

1. Denken Sie daran, das Gerät aus Sicherheitsgründen auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen, wenn es nicht benutzt wird.
2. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
3. Der Netzadapter und der verkabelte Stecker dürfen während der Reinigung nicht überflutet werden.
4. Dieses Produkt darf nicht ohne Wasser betrieben werden (kann bei Modellen mit dem automatische Abschaltung ohne Wasser).
5. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es warten oder reinigen.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar.
Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de