


Uživatelská příručka

W4-S1

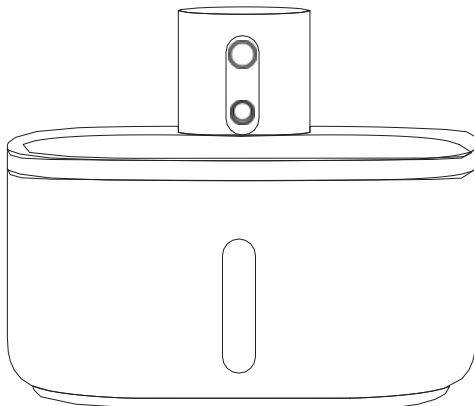

Bezpečnostní opatření

❗ Pracovní podmínky

1. Zařízení umístěte vodorovně a bezpečně, je zakázáno jej naklánět, kývat nebo otáčet vzhůru nohama.
2. Vystavení slunečnímu záření by mohlo poškodit vnitřní elektroniku nebo způsobit změnu barvy; ujistěte se, že zařízení je v pořádku.
3. Nepoužívejte ani neskladujte tuto vodní fontánu při teplotách pod 0 °C nebo nad 40 °C.

⚠ Zásaditosti vyžadující pozornost

1. Před prvním spuštěním zkontrolujte zásuvku, kterou budete využívat.
2. Tento výrobek nebyl určen k používání nebo hraní dětmi a doporučujeme, abyste dětem nedovolili si s ním hrát nebo manipulovat, abyste snížili riziko změny důležitých nastavení nebo poškození vodní fontány a jejích pohyblivých částí. Pokud se v blízkosti zařízení nacházejí děti, měl by být vždy vyžadován dohled dospělé osoby.
3. Všechny části filtru jsou nepoživatelné. Pokud je filtr poškozený, nepoužívejte jej.
4. Hlavní motor neponořujte do vody, mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroniky.
5. Přístroj nerozebírejte, neudržujte ani znovu neupravujte, abyste nezpůsobili neplatnost záruky.
6. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se napájecího kabelu ani zástrčky žádnou kapalinou.
7. Ujistěte se, že nabíjecí port funguje za sucha.
8. Zařízení by mělo být nabíjeno pouze adaptérem 5V/1A nebo 5V/2A, jinak by mohlo dojít k zániku záruky.
9. Pokud fontánku nepoužíváte, vypněte ji a uložte na suché místo. Zařízení je třeba nabíjet a udržovat každých 6 měsíců skladování.
10. Ihned po vybalení výrobku řádně zlikvidujte všechny obalové materiály, protože sáčky použité pro obal by mohl představovat nebezpečí udušení nebo zadušení.
11. Toto zařízení je určeno pouze pro pití domácích zvířat. Jakékoli jiné použití je zakázáno.
12. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat hladinu vody, abyste se ujistili, že vodní fontána funguje správně.
13. Nepokoušejte se ji opravit sami, pro další pokyny se obraťte na místní distributory.

Přehled produktu

Filtr :

Netkaná textilie

Aktivní uhlí Iontová
výměna

Přiskyřice

Aktivní uhlí

Netkaná textilie

Nerezová miska na pití

Filtr

Zásobník filtru

Dávkovací trubice na vodu


Vodní čerpadlo

Nerezová miska na vodu

Viditelná hladina vody

Nabíjecí kabel USB
typu C

Hlavní motor

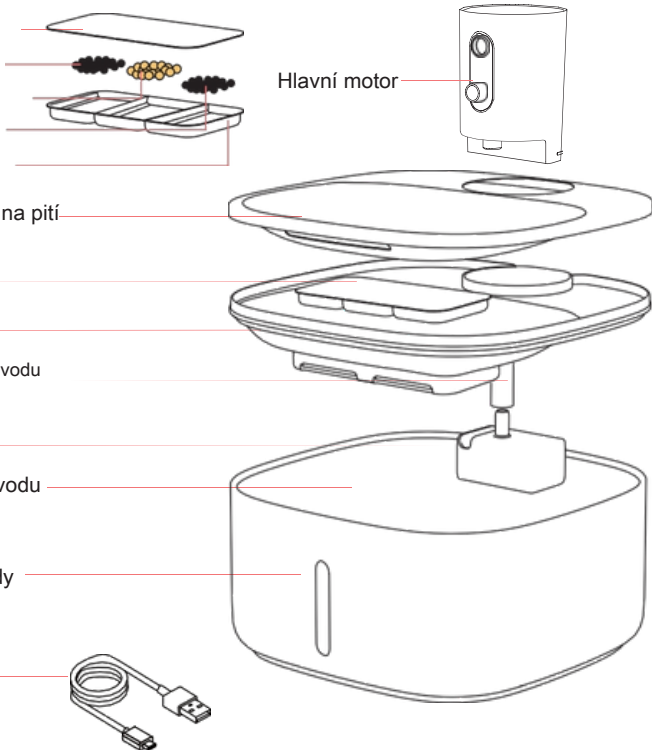

Přehled produktu



Hlavní
motor




Nerezová miska na pití



Víko a nosič
na filtr




Nerezový zásobník na
vodu



Vodní
čerpadlo



Filtr



Nabíjecí kabel USB typu C

Parametry

Název produktu	W4-S1 Nerezová lithiová fontána na baterie
Model výrobku	W4-S1
Rozměr	222 mm*222 mm*172 mm
Materiál	ABS, SUS304
NW	0,92 kg
Kapacita	3.2L
Domácí zvířata Spotřebiče	Kočky a malí psi
Power	Typ-C 5V1A
Jmenovitý výkon	2W
Kapacita baterie	5000 mA

Indikátor baterie:

Indikátor bliká červeně:


Baterie je slabá, nabijte ji

Indikátor bliká bíle:

Fontána se nabíjí

Indikátor svítí bíle:

Normální stav, zařízení pracuje

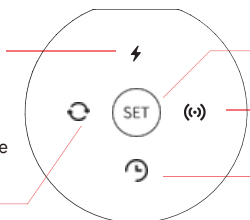

Stiskněte SET:

Krátký stisk: Změna provozního režimu

Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund:
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Indukční režim

Režim časovače

(Každých 15 minut
dávkuje vodu po dobu 15
sekund)

Režim běžného toku

(Pracuje pouze pod zástrčkou)

Jak sestavit a nastavit vodní fontánu


1. Namočte filtr na 5 minut do vody a důkladně jej opláchněte.

Poznámky:




1) Ujistěte se, že byl filtr důkladně namočen, jinak se průtok vody dostane do uvízne u filtru, což způsobí přetečení vody.

Filtr nenamáčejte do misky s vodou, aby se na jeho povrchu netvořil prach.

2. Umístěte filtr do filtračního obalu a do misky na vodu napusťte odpovídající množství vody. Vyrovnajte hlavní motor a směrem dolů do zařízení.

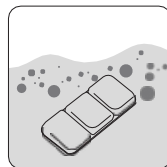

3.

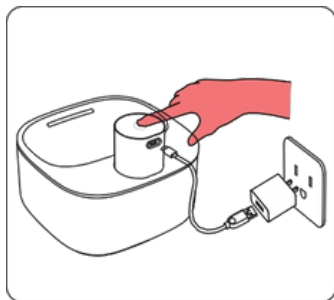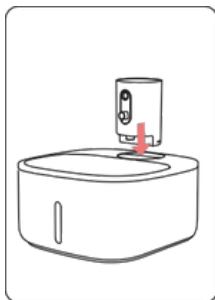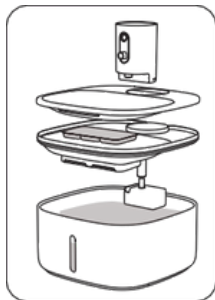

4. Dlouhým dotykem tlačítka SET zapnete vodní fontánu a ujistěte se, že zařízení pracuje pod dostatečným napětím, nebo jej zapojte do zásuvky.

5. Vyberte požadovaný režim výdeje vody.

Doporučujeme fontánku spustit se zástrčkou a nastavit ji na režim pravidelného průtoku.

Až si na ni domácí mazlíčci po určité době používání zvyknou, přepněte na jiné režimy.


Upozornění na nízkou hladinu vody

○ Svítí bílé světlo:

Vodní čerpadlo v normálním provozu


● Svítí červené světlo:

Upozornění na nedostatek vody, prosíme o včasné doplnění vody

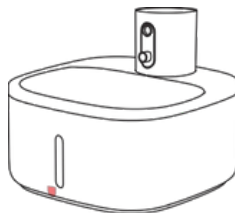


Jak čistit vodní fontánu

- ① Vyměňte hlavní motor
- ② Omyjte všechny díly kromě hlavního motoru. Nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní, např. ocelové kuličky nebo abrazivní čisticí materiály, aby se zabránilo poškození povrchu výrobku.

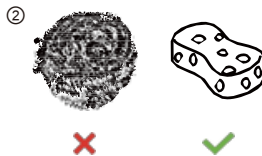

Jak čistit filtr

- ① Odstraňte pěnový filtr
- ② Sejměte kryt vodního čerpadla
- ③ Sejměte kryt statoru
- ④ Vyčistěte stator vodou

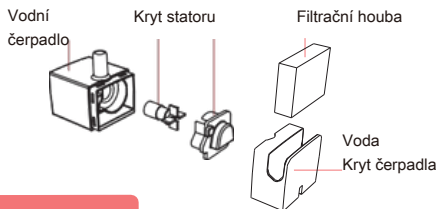

Jak udržovat vodní fontánu

- ① Filtr a filtrační houbu doporučujeme vyměnit každé 2-4 týdny.
Vyměňujte každé 2 týdny při:
a. Vysokofrekvenční použití.
b. Rodiny s více domácími zvířaty
c. Vodní fontána pracuje v režimu běžného průtoku
- ② Vodní čerpadlo a fontánu je třeba čistit každý týden.

Řešení problémů

Problémy	Řešení
Přetečení vody	Namočte filtr na 5 minut do vody a důkladně jej opláchněte.
	Filtr se zasekl nebo se delší dobu nepoužívá, vyměňte jej nebo včas vyčistit.
Vodní čerpadlo přestane běžet	Voda v misce je pod minimální hranicí
	Vyčistěte vodní čerpadlo, miskou na vodu a fontánku.
	Odpojení ze zásuvky nebo slabá baterie: ujistěte se, že hlavní motor je dobře sestaven a zapojte adaptér pro kontrola napájení baterie a nabíjení baterie.
Nízký průtok vody	Při prvním použití nebo použití po delším skladování je třeba vodní čerpadlo odvzdušnit (normální jev).
	Nečistoty nebo srst uvnitř vodního čerpadla, vyčistěte vodu čerpadlo postupujte podle pokynů.
	Voda v misce je pod minimální hranicí, doplňte vodu.
Znečištění misky na vodu a filtru	Vodu v misce pravidelně vyměňujte.
	Ujistěte se, že byl filtr namočen a vyčištěn. před použitím důkladně prohlédněte.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz