


Benutzerhandbuch

W7

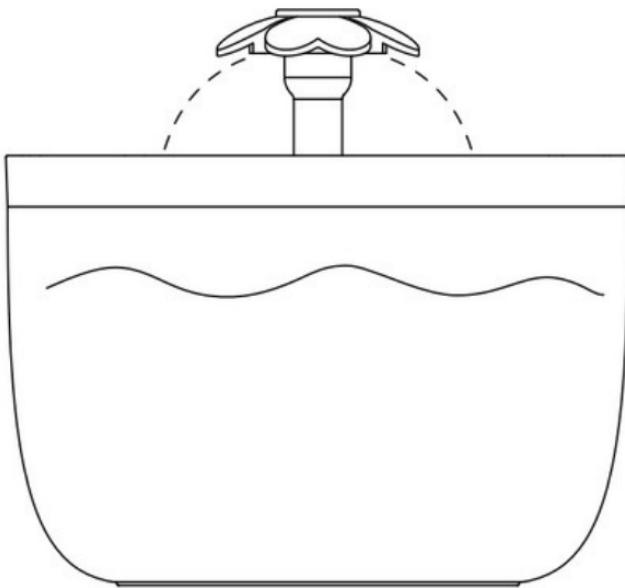

Sicherheit und

- Dieser Springbrunnen ist nur für Hunde und Katzen im Haus geeignet.
- Stellen Sie den Netzadapter an einer erhöhten Stelle auf, damit er nicht nass werden kann.
- Verwenden Sie nur den DC/5V-Netzadapter mit dieser Fontäne.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserstand nicht unter das Pumpenniveau sinkt, sonst kann die Pumpe austrocknen und durchbrennen.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Haustier nicht auf dem Netzadapter oder dem Kabel herumkaut, da es dadurch ausfransen und beschädigt werden könnte.
- Stellen Sie den Brunnen auf eine schützende Unterlage, um den Boden vor möglichen Wasserschäden durch Verschütten zu schützen.
 - Entsorgen Sie alle Verpackungen ordnungsgemäß.

Fehlersuche

- Wie oft sollte der Filter gewechselt werden ?

Der Aktivkohlefilter und der Schaumstofffilter sollten alle 2 bis 4 Wochen gewechselt werden, je nachdem, wie viele Haustiere den Brunnen benutzen. Wenn mehr Haustiere den Brunnen benutzen, erhöht sich der Speichel- und Schmutzgehalt des Wassers, sodass der Filter häufiger gewechselt werden sollte.

- Warum finde ich kleine schwarze Partikel im Springbrunnen meines Haustieres?

Es ist normal, dass der Filter Restkohlestaub abgibt. Dies ist völlig normal und nicht schädlich für Ihr Haustier. Um die Freisetzung von Kohlestaub zu verhindern, spülen Sie den Filter gründlich unter fließendem Wasser ab, bevor Sie ihn in den Brunnen einsetzen.


- Wie oft sollte ich den Springbrunnen reinigen?

Der Brunnen sollte mindestens einmal alle zwei Wochen gereinigt werden.

- Warum gibt es so viele Blasen im Wasser ?

Wenn der Wasserstand unter das Niveau der Pumpe fällt, die Luft ansaugt, bilden sich Blasen.

Komponente

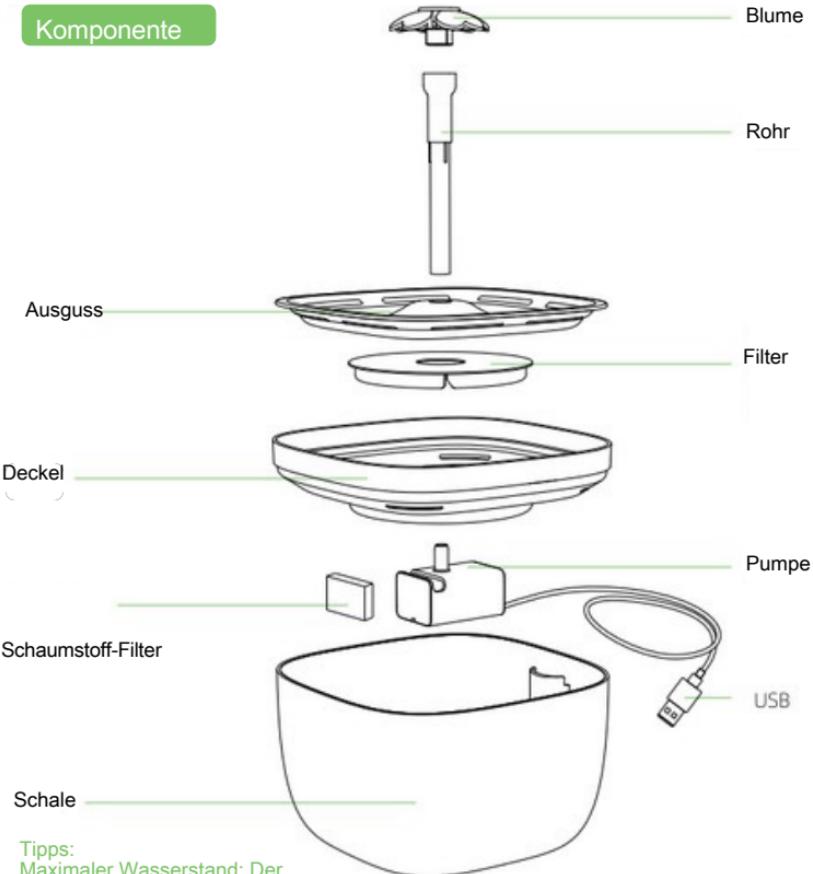


Tipps:


Maximaler Wasserstand: Der Wasserstand befindet sich ca. 1 cm unterhalb des USB-Anschlusses: Halten Sie den Wasserstand oberhalb der Wasserpumpe.

Montage der Pumpe

- ① Setzen Sie die Pumpe in die quadratische Aussparung des Produkts.

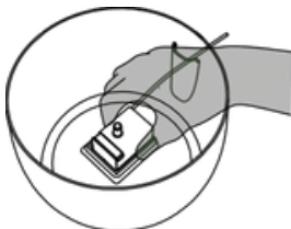


- ② Stecken Sie das USB-Kabel der Pumpe durch das Wasserloch.

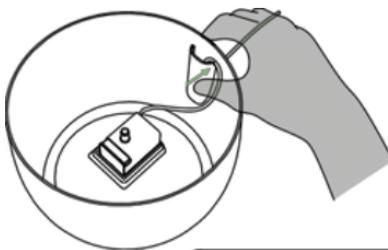


- ③ Stecken Sie das USB-Pumpenkabel in die Rille.

Filter Einrichtung

Reinigen Sie den Filter vor der Verwendung mit klarem Wasser, um den an der Oberfläche haftenden Staub zu entfernen.

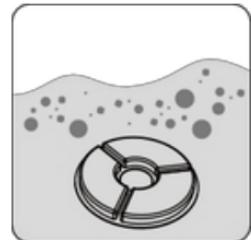

Baue die Wasserfontäne und schalte sie ein

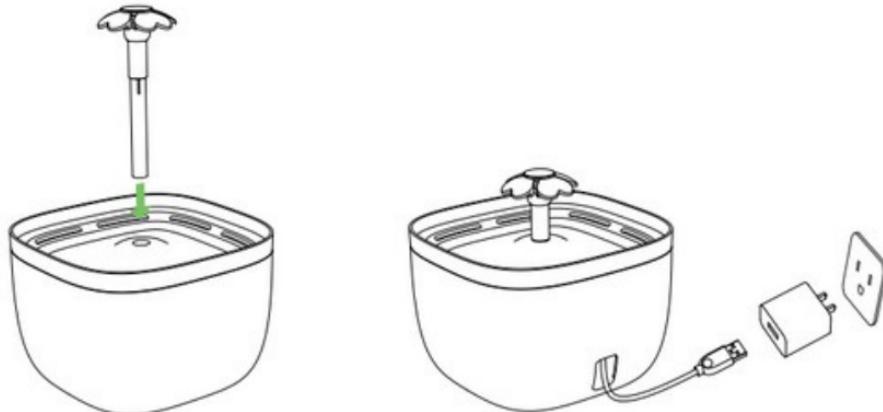


Wartung des Brunnens

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- Reinigen Sie den Springbrunnen mit Wasser oder reinigen Sie das Produkt.
- Der Schaumstofffilter kann nur mit Wasser gereinigt werden, Reinigungsmittel sind nicht erlaubt.
- Heißes Wasser, Benzin, Alkohol oder organische Substanzen sind für die Reinigung des Produkts nicht zulässig.
- Spülmaschinenfest, aber ohne Pumpe.

Wartung der Pumpe

- ① Entfernen Sie den Filterschwamm.
- ② Entfernen Sie den Pumpendeckel.
- ③ Entfernen Sie die Statorabdeckung.
- ④ Entfernen Sie den Stator und reinigen Sie die Teile des Stators mit Wasser

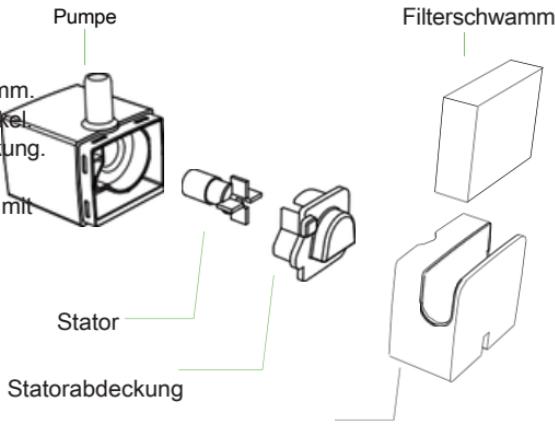

Parameter

Name des Produkts	Wasserbrunnen für Haustiere
Modell des Produkts	W7
Dimension	183 mm*183 mm*170 mm
Material	ABS
NW	Ungefähr 0,65 kg
Kapazität	2l
Haustiere Geräte	Katzen und kleine Hunde
Strom	USB 5V1A
Nennleistung	1.5W

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

Telefon: +49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbander.de