


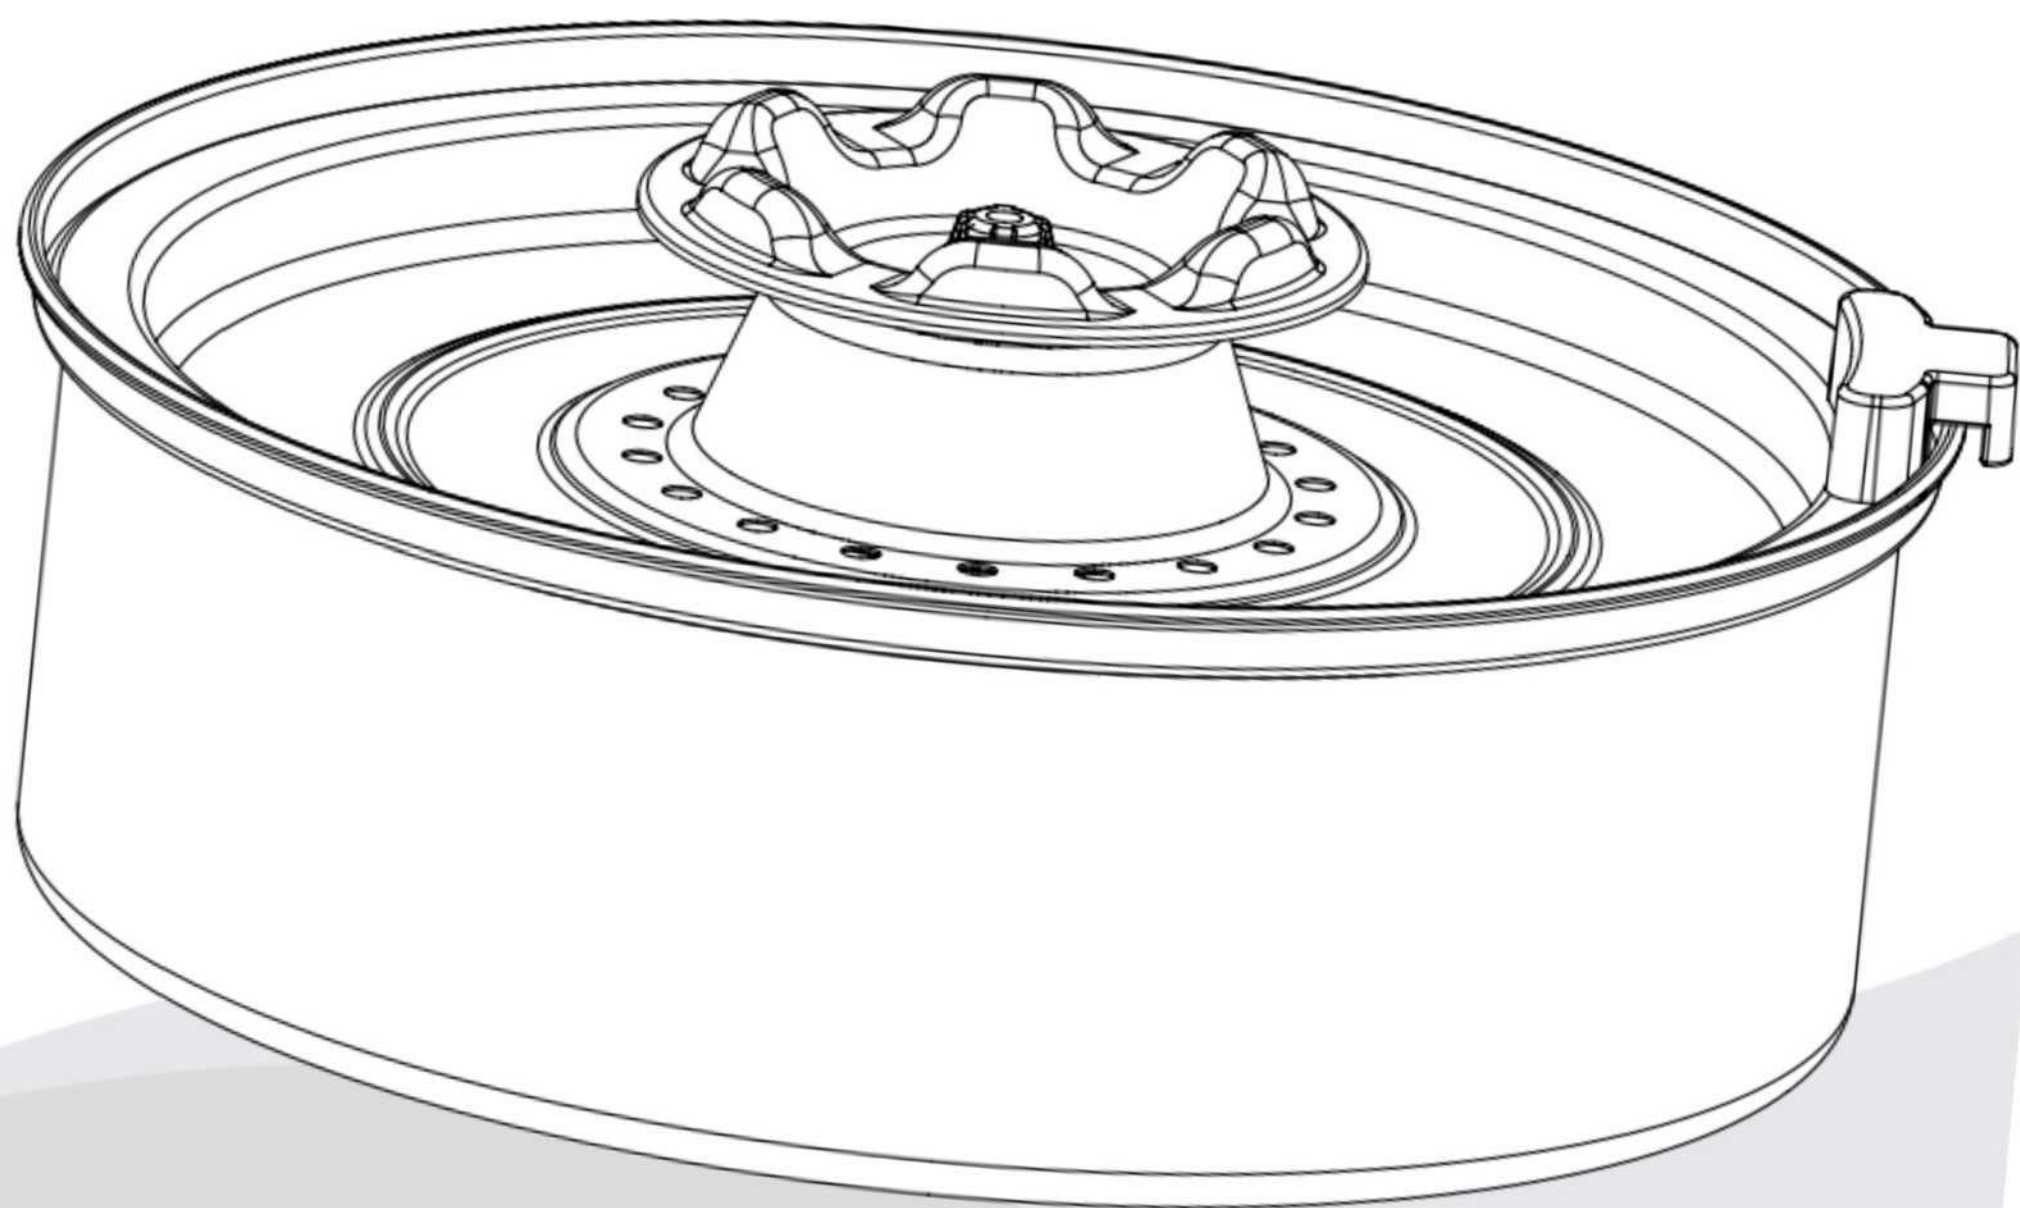

Petwant PWS 110

Często uzupełniaj wodę

Utrzymuj wysoki poziom wody.


Gdy fontanna wyschnie, pompa przepali się.

Wyczyść pompę i fontannę


Fontannę należy czyścić mydłem co 2 lub 4 tygodnie. Po czyszczeniu upewnij się, że do fontanny nie przywarło mydło.

Wymień filtr


Filtr z węglem aktywnym należy wymieniać co 4 tygodnie. Filtr piankowy co 2 miesiące.

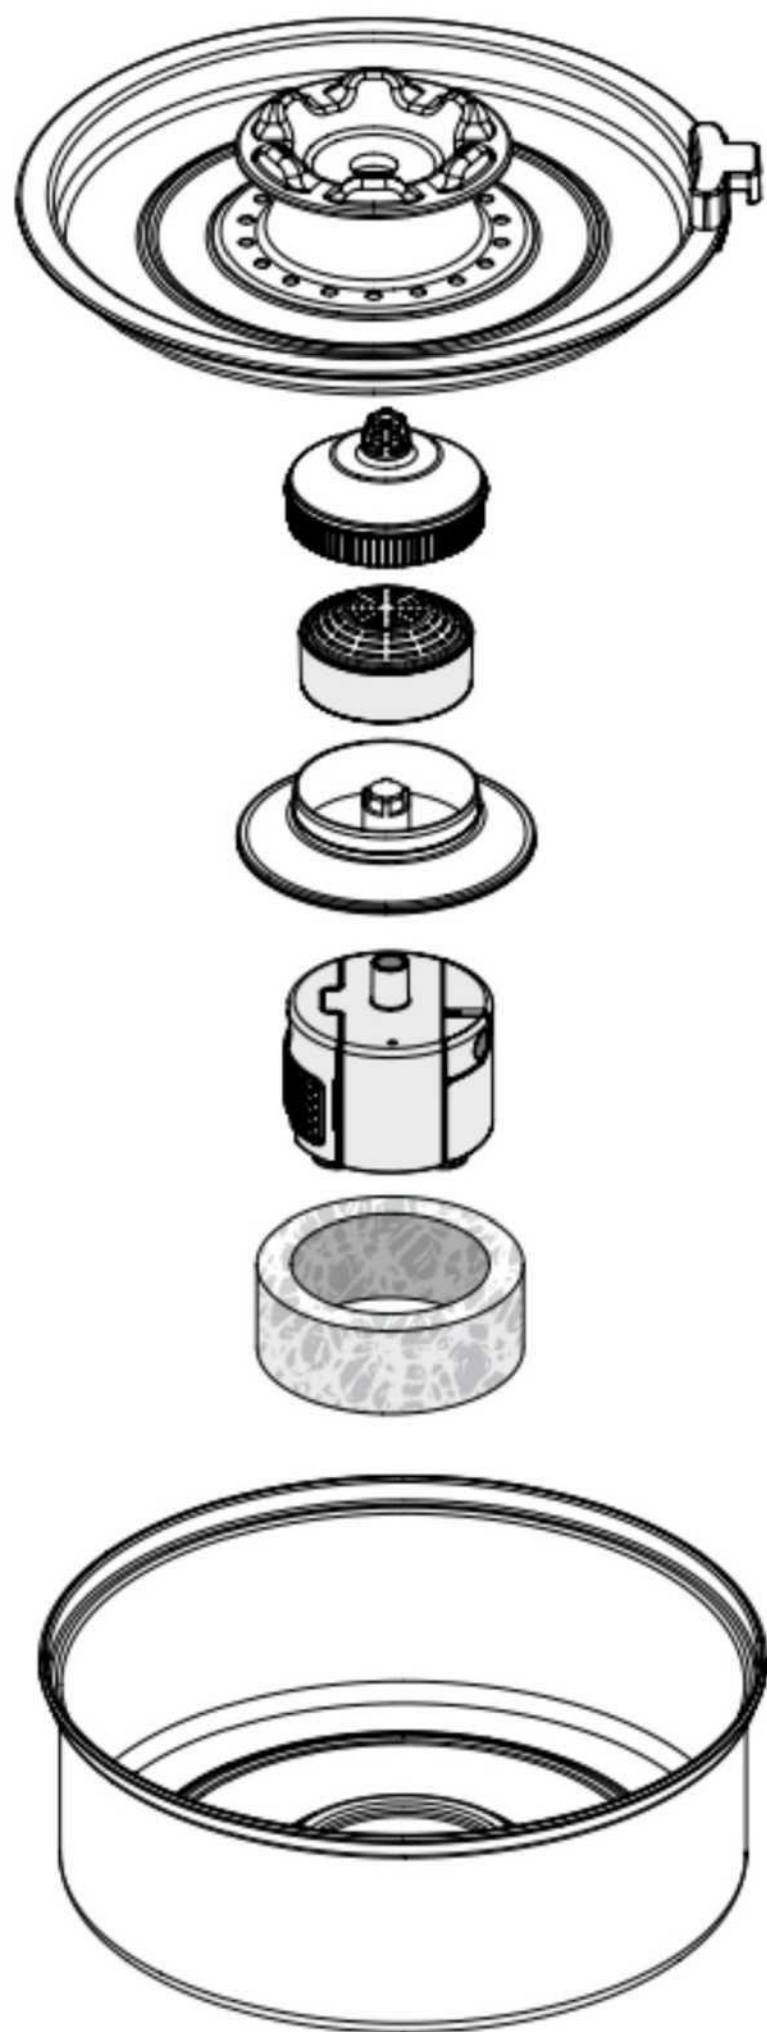



Ustawianie fontanny i pompy

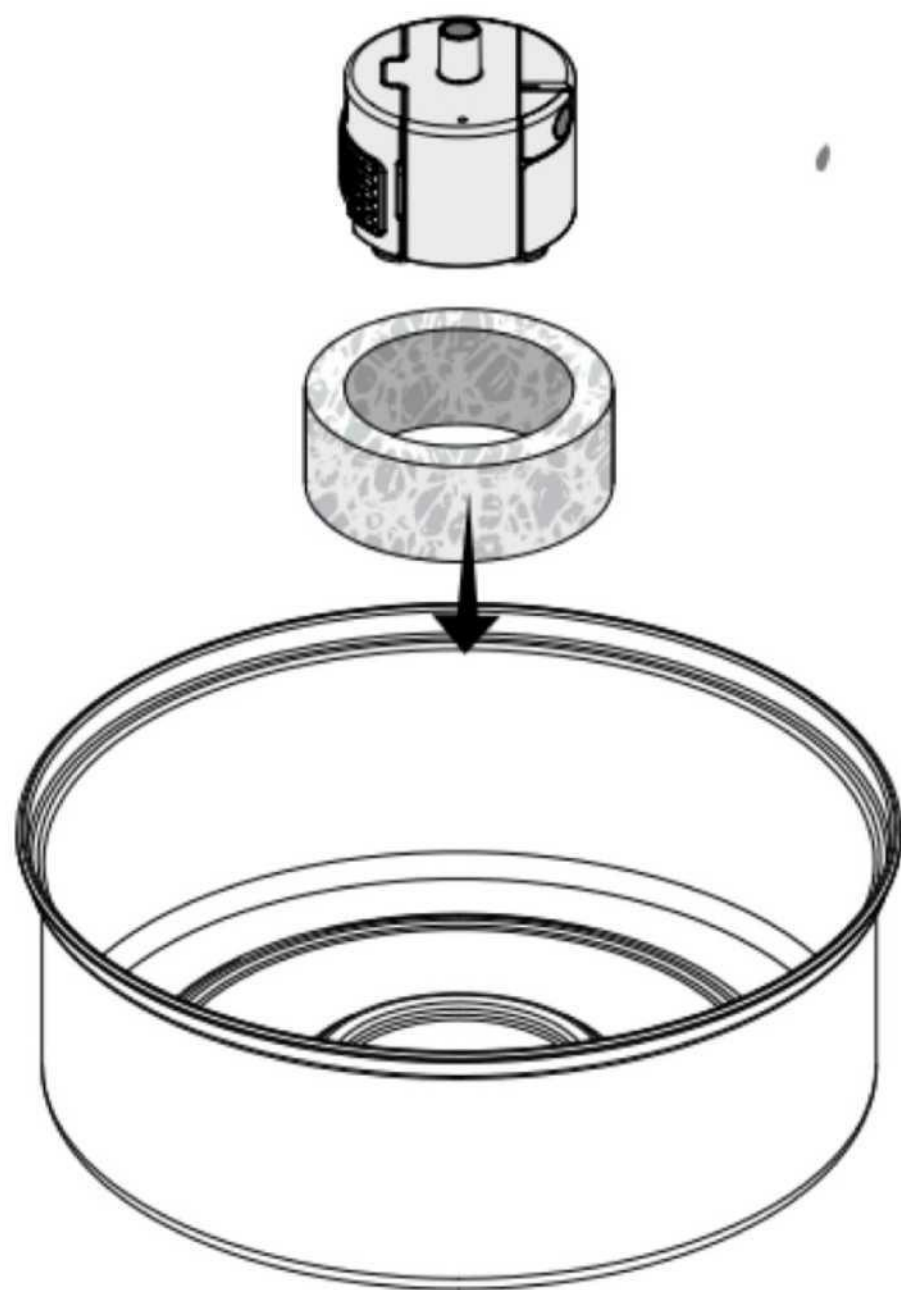


Dokładnie umyć
filtr wodą przed

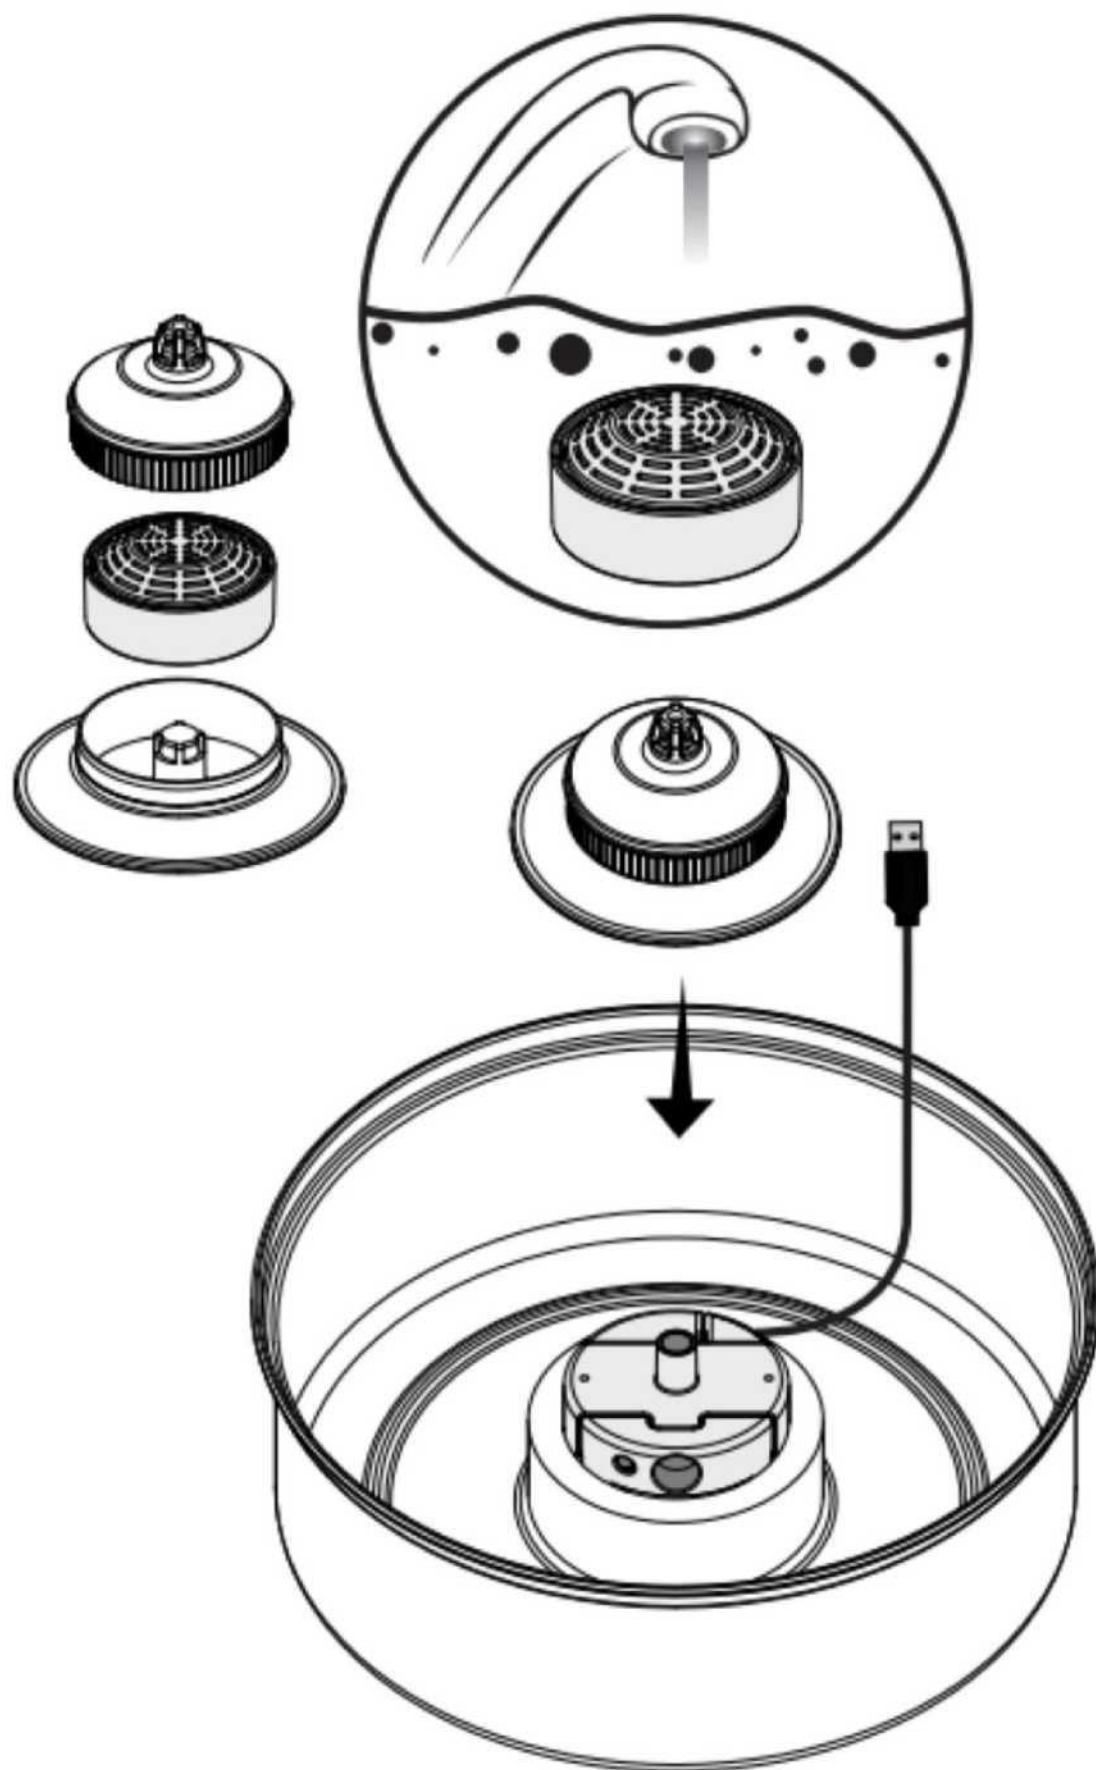

**O Zamontować pokrywę
fontanny**

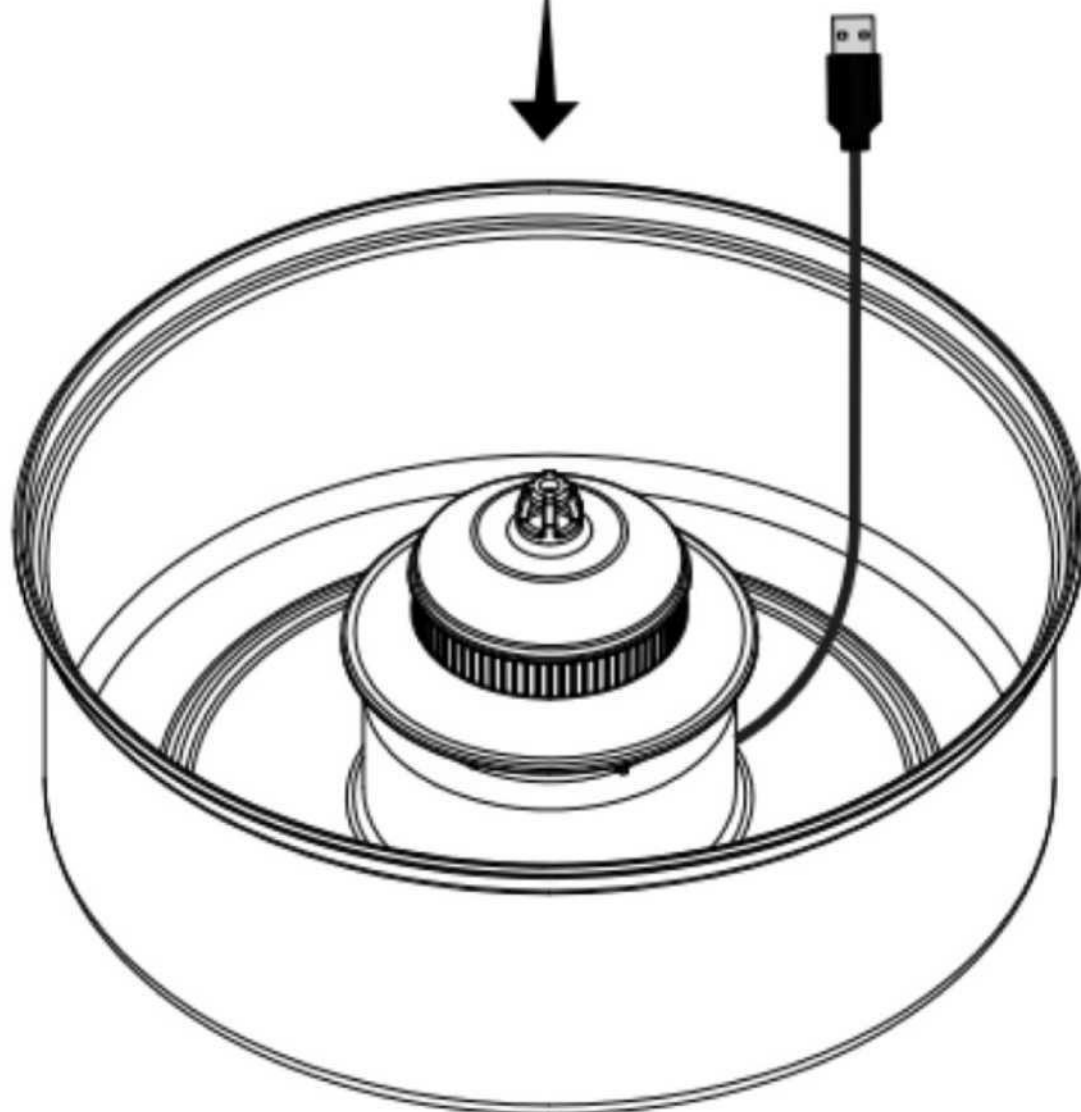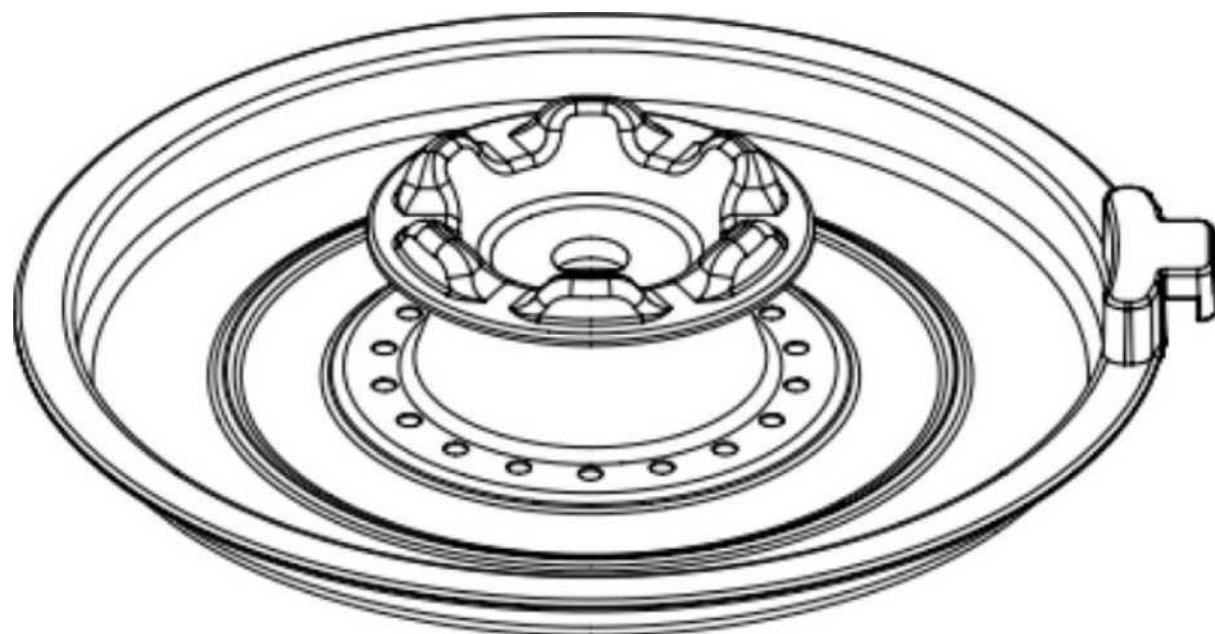


0 Dodaj wodę, a następnie podłącz

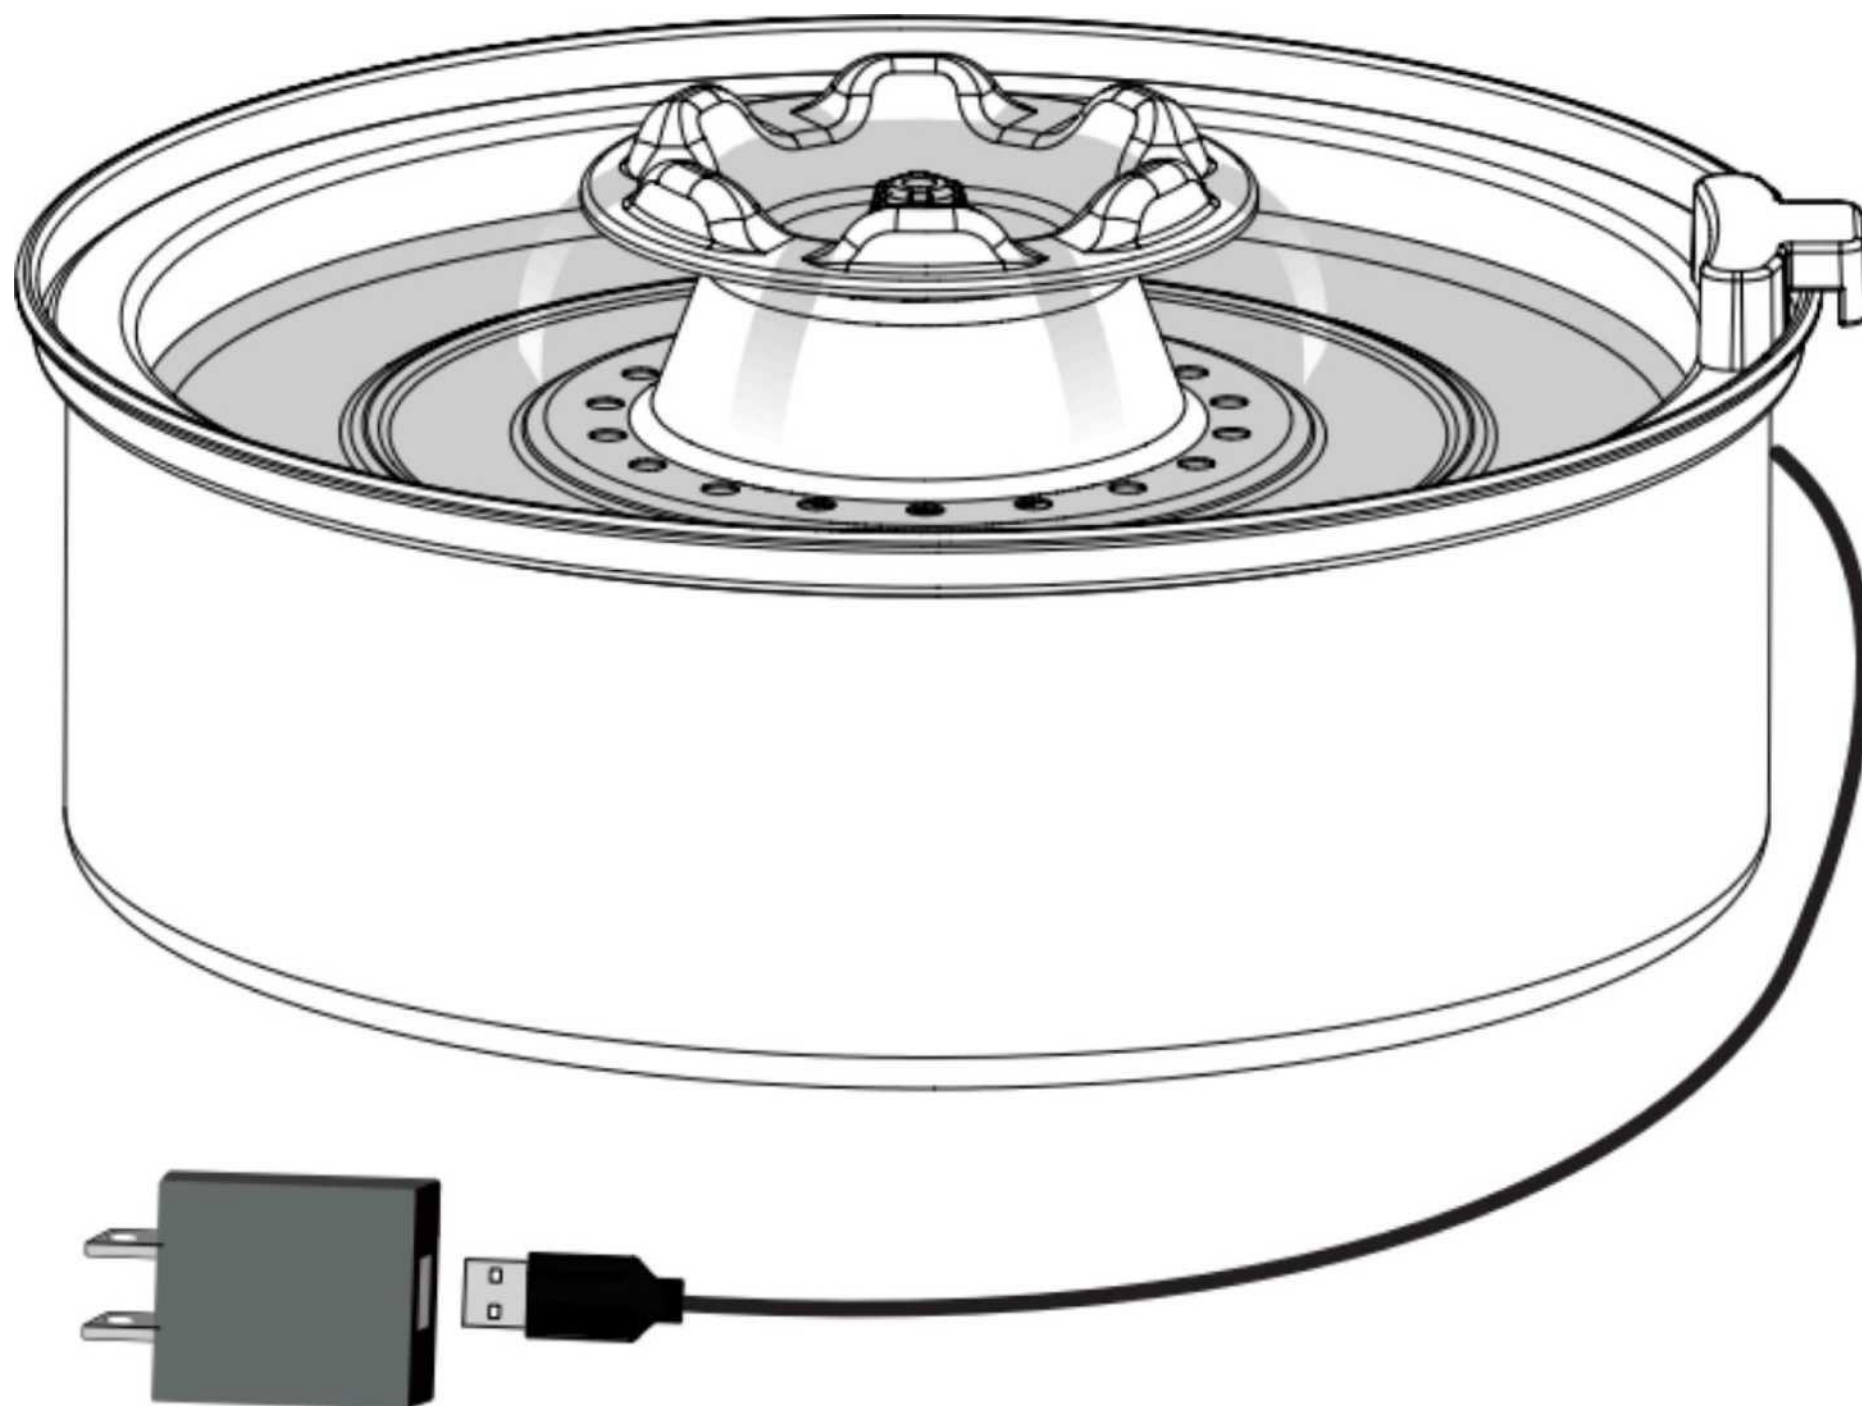

Pompę i fontannę należy czyścić co dwa tygodnie.

Zdejmij pokrywę pompy i wirnik.

Za pomocą szczotki wyczyść części wodą.

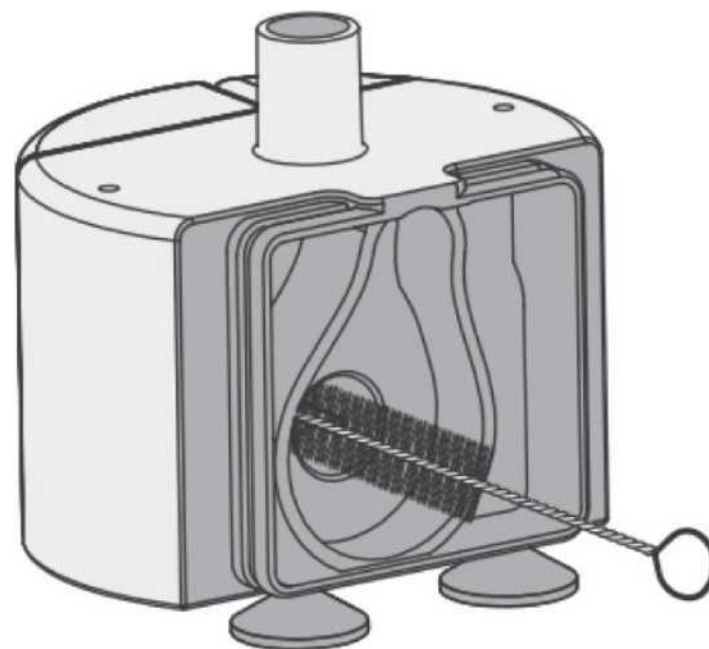

Uwaga 1.

Należy pamiętać o wyłączeniu i
odłączeniu zasilania ze
względów bezpieczeństwa, gdy urządzenie nie jest używane.

2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
3. Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą zostać zalane podczas czyszczenia.
4. Tego produktu nie wolno używać bez wody (można pominąć w przypadku modeli z funkcją automatycznego wyłączania bez wody).
5. Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia urządzenia należy odłączyć zasilanie.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl