




Zestaw:

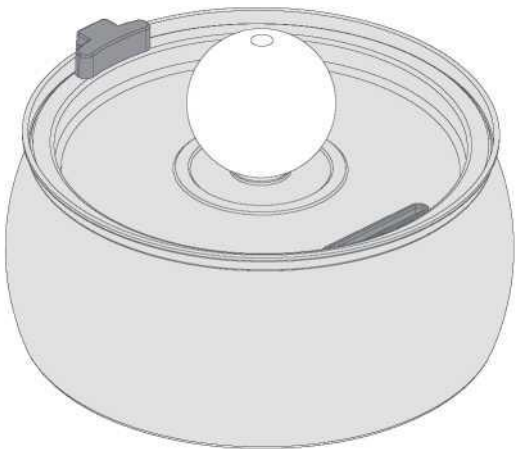

## Poidło dla zwierząt

### Zanim zaczniemy: Instrukcja pielęgnacji

Aby zapewnić swojemu zwierzakowi stale świeżą i czystą wodę, pamiętaj o trzech prostych zadaniach:

Utrzymuj poziom wody. Pompa jest zaprojektowana do **częstego uzupełniania**. w wodzie na głębokość co najmniej jednego cala. Jeśli pompa wyschnie, to

może działać nieprawidłowo.

Wyczyść numer i  
Zachowaj ostrożność  
twoja góra.  
nie zostanie wypłukany.



rozbierz pompę i fontannę do czyszczenia  
Mydło PP (i Podlewaj co dwa do czterech tygodni.  
nie dopuścić do dostania się do filtrów. ponieważ

Podczas wymiany filtrów wymieniaj filtr węglowy  
co cztery tygodnie . oczyść swoją fontannę.

Wymieniaj filtr piankowy co dwa miesiące.

### Instrukcje konfiguracji

Q Najpierw zainstaluj uchwyt pompy, a następnie umieść pompę w gąbce. Włóż filtr z węglem aktywnym do węża filtra i zamknij go.

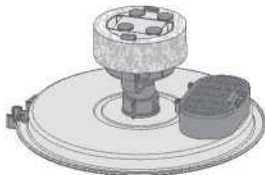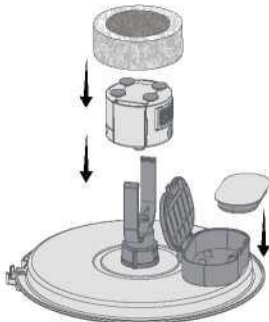

Zanurz filtr w czystej misce na 5 minut.

Uwagi:


- 1.Przed włączeniem fontanny należy całkowicie namoczyć filtr; W przeciwnym razie woda może nie przedostać się przez filtr i spowodować przepęnlienie.
2. Nie zanurzaj filtra w zbiorniku fontanny, aby uniknąć kurzu na powierzchni.

2 Otwórz pokrywę i załóż ją z powrotem.



Założ pokrywę z powrotem, aby utworzyć uszczelkę.

3 Podłącz zasilacz.

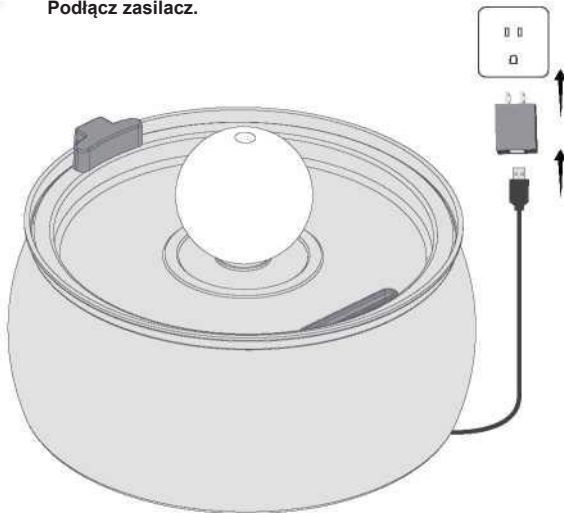

Podłącz zasilacz.

## Skorzystaj z instrukcji




Umieść fontannę tam, gdzie będzie z niej korzystał Twój zwierzak. Napełnij miskę wodą, pozostawiając półcalową przestrzeń między wodą a brzegiem. Upewnij się, że masz suche ręce, przewód i zasilacz, a następnie podłącz fontannę do gniazdka.

Niech zdrowie i szczęście płyną!

## Czyść pompę i fontannę co dwa tygodnie.

Zdejmij pokrywę pompy i wirnik. Za pomocą szczotki oczyść części wodą.

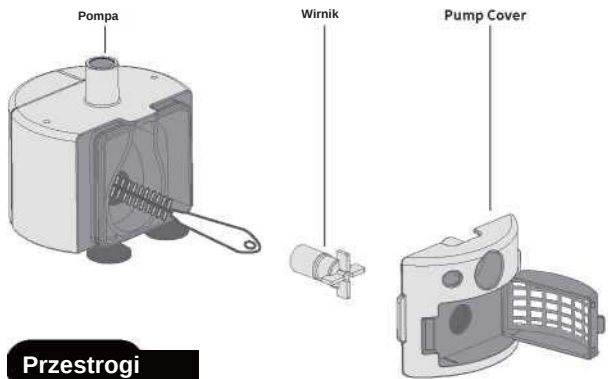

### Przestrogi

1. Ze względów bezpieczeństwa należy wyłączyć i odłączyć zasilanie, gdy sprzęt nie jest używany.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Podczas czyszczenia zasilacz i wtyczka nie mogą być zalane wodą.
4. Ten produkt nie może działać bez wody (modele z funkcją automatycznego wyłączania bez wody można zignorować)
5. Przed konserwacją i czyszczeniem maszyny należy odłączyć zasilanie.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

**Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)