


## Anweisungen zum Aufladen

### Batteriestatusanzeige

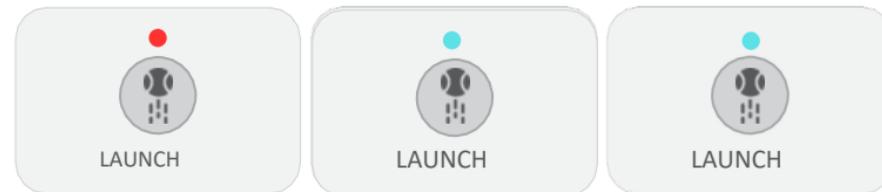

Rote Kontrollleuchte  
die Batterie ist leer

Blaue Kontrollleuchte blinkt  
beim Aufladen

Blaue Lichtleuchte,  
wenn der Ladevorgang  
abgeschlossen ist

-Um Gefahren zu vermeiden, muss zum Aufladen der mitgelieferte Ladeadapter verwendet werden.

-Der Ladevorgang von einem schwachen Akku zu einem vollen Akku dauert 3-4 Stunden.

-Wenn der Akku schwach ist, wird empfohlen, das Gerät nicht zu benutzen, während es geladen wird. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus möglicherweise nicht beeinträchtigt.

-Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass die Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 40°C liegt, um Überhitzung oder Unterkühlung und Schäden am Akku zu vermeiden.

### Gebrauchsanweisung

-Es kann jeweils nur eine Kugel eingeführt werden.

-Vergewissern Sie sich vor dem Drücken der Taste „LAUNCH“, dass sich kein Ball mehr im Gerät befindet. Wenn sich ein Ball im Gerät befindet, entfernen Sie ihn zuerst.

-Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es nach dem Einschalten länger als 15 Minuten nicht benutzt wird.

-Verwenden Sie den offiziellen iRetriever Ball, der mit dem Gerät geliefert wird. Die Verwendung anderer Bälle kann zu Problemen führen, wie z. B. Verklemmungen, Blockierungen und kann Ihre Haustiere gefährden.

## Interne Reinigung der Maschine



Lösen Sie die beiden  
Schrauben und decken  
Sie die Geräteabdeckung  
ab.

Reinigen Sie Fremdkörper  
und Verunreinigungen.

Setzen Sie den abnehmbaren  
Deckel auf und schrauben  
Sie ihn fest.

## Wartung und Reinigung des iRetriever Balls

-Der iRetriever Ball wird in nassen, schmutzigen und anderen Bedingungen verwendet, die die Reichweite in gewissem Maße beeinträchtigen. Wischen Sie ihn vor dem weiteren Gebrauch ab und trocknen Sie ihn.

-beschädigt ist, ersetzen Sie den iRetriever Ball rechtzeitig, um versehentliche Verletzungen durch einen Tierbiss zu vermeiden. Der iRetriever Ball kann im offiziellen Einkaufszentrum erworben werden

[www.uahpet.com](http://www.uahpet.com).

## Sonstige Aspekte der Reinigung

-Um den ordnungsgemäßen Betrieb des Sensordarars zu gewährleisten, überprüfen und reinigen Sie den Sensordararanschluss regelmäßig, um zu verhindern, dass er durch Schmutz oder Ablagerungen blockiert wird.

-Das Gerät enthält elektronische Bauteile. Nicht unter fließendem Wasser waschen.

-Wenn das Gerät im Regen nass wird, schalten Sie es sofort aus und lagern Sie es ordnungsgemäß. Warten Sie, bis das Gerät natürlich getrocknet ist, bevor Sie es wieder benutzen, um Schäden zu vermeiden.

-Wenden Sie keine äußere Kraft auf die schwingende Oberfläche des Geräts an, um ein Verklemmen und Beschädigen zu vermeiden.

-Stecken Sie den Ball nicht in das Startloch, um ein Verklemmen oder Beschädigen des Geräts zu vermeiden.

Die Nichteinhaltung der folgenden Bedingungen kann zu Fehlfunktionen des Produkts oder anderen unerwarteten Schäden führen.

- Befolgen Sie bei der Installation und Verwendung dieses Geräts sorgfältig die Anweisungen.
- Wenn Sie das Produkt aufladen oder das Ladekabel verwenden, verhindern Sie, dass Haustiere das Kabel beißen oder beschädigen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Um Unfälle zu vermeiden, sollten andere Personen als autorisierte Reparateure nicht versuchen, das Produkt zu reparieren.,
- Wenn Kinder das Gerät bedienen, stellen Sie sicher, dass sie von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Dies ist notwendig, um zu verhindern, dass Kinder das Gerät wie ein Spielzeug behandeln oder sich darauf setzen.
- Verwenden Sie kein Ladegerät, das die Nennspannung überschreitet.
- Um Verletzungen zu vermeiden, richten Sie das Gerät nicht auf Menschen oder Haustiere.

## Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

## Servicezentrum und Vertrieb


[Elektro-halsbänder.de](http://Elektro-halsbänder.de)  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)

# UahPet



## Benutzerhandbuch iRetriever

## Teile Beschreibung

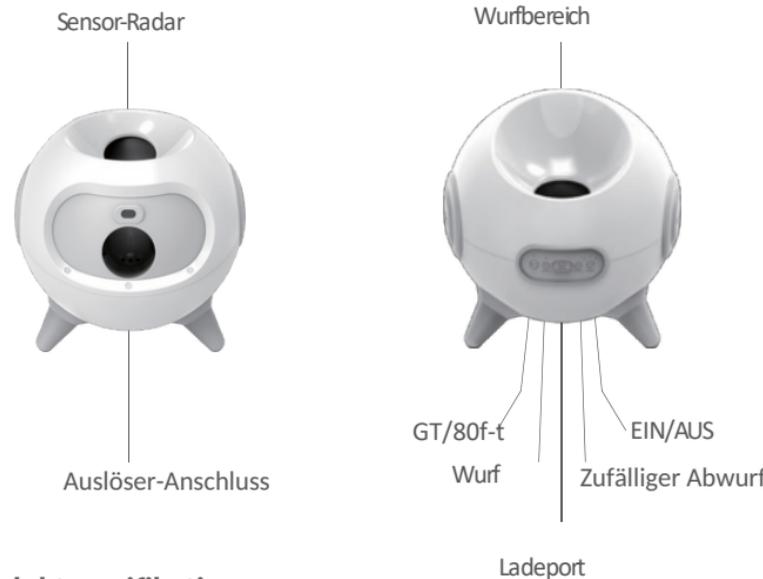

## Produktspezifikationen

Ballwerfer iRetriever	Modell	UWQJ01	Eingangsspannung	12V -1A
	Material	ABS+Silikon+PA66 +20%GF	Nennleistung	12W
	Gewicht	2.83Kg / 6.241b	Batterie	4000 mAh
	Abmessungen	31 x 30 x 30 cm	Farbe	Weiß + Grau
	Geeignete Haustierart	Hunde über 5 kg, Mittlere Hunde, Große Hunde		

iRetriever Ball	Modell	UFQJ01QQ eTPU	Gewicht	27a(T3g)/0,06lb
	Material	eTPU	Abmessungen	6.5 cm
	Geeignete Haustierart	Hunde über 5 kg, Mittlere Hunde, Große Hunde		

## Liste der Produkte

Ball-Werfer	Ball iRetriever	Ladekabel
Bedienungsanleitung		

Überprüfen Sie, ob der Inhalt des Pakets mit dem übereinstimmt, was Sie erhalten haben.

\*Es wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

## ON/OFF




Drücken Sie die Taste „ON/OFF“ 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten, und umgekehrt, um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie nach dem Einschalten die Taste „ON/OFF“, um den Gang zu wechseln. Die Kontrollleuchte leuchtet entsprechend auf.

Im eingeschalteten Zustand ist der Standardgang 1.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass sich keine Fremdkörper im Inneren befinden.

## Auswurf

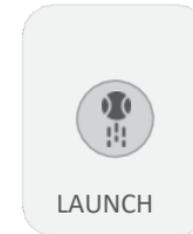

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste „LAUNCH“, die obere Kontrollleuchte bleibt an und das Gerät geht in den Startmodus über. Führen Sie den Ball in die Wurföffnung ein und Sie können ihn starten, wenn sich keine Hindernisse vor Ihnen befinden. Drücken Sie im Startmodus kurz die „LAUNCH“-Taste, die obere Kontrollleuchte blinkt und das Gerät verlässt den Startmodus.

Schalten Sie zunächst den Startmodus ein und führen Sie dann den Ball in das Wurfloch ein.

## Zufällig



Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste „RANDOM“, die obere Kontrollleuchte bleibt an und das Gerät schaltet in den multidirektionalen Modus. In diesem Modus wirft das Gerät den Ball zufällig in drei verschiedene Richtungen.

Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass diese Funktion nur im Freien oder im Freien verwendet wird.


## GT



Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste „GT“, die obere Kontrollleuchte bleibt an und das Gerät schaltet in den GT-Modus. Die maximale Schussdistanz kann bis zu 24 Meter betragen.


Im GT-Modus wird das mechanische Geräusch deutlich verstärkt. Um den Komfort Ihrer Haustiere zu gewährleisten, verwenden Sie es nach dem Training und der Anpassung des Tieres.

## Radar-Hindernisvermeidung

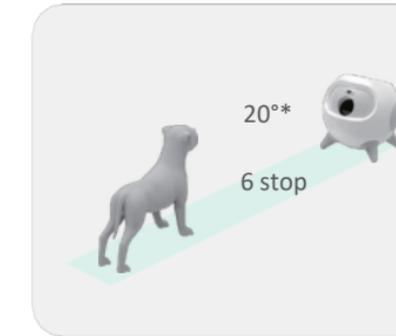

### Modus RANDOM OFF

Wenn der Radarsensor im Schießmodus die Anwesenheit von Haustieren, Kindern oder anderen Hindernissen innerhalb des Schießbereichs (2 Meter, 20°-Winkel) feststellt, stellt das Gerät den Schießvorgang automatisch ein.

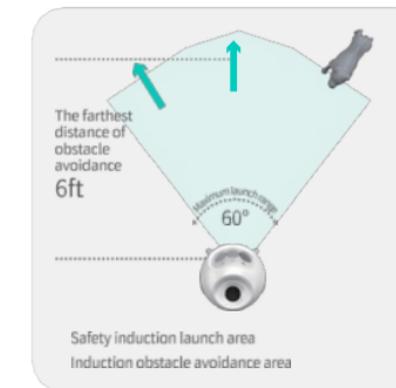

### Modus RANDOM ON

Wenn das Gerät menschliche Haustiere in Schussweite erkennt, passt es automatisch den Winkel an, um Hindernisse zu vermeiden, und setzt den Schuss fort. Wenn die Hindernisvermeidung nach 10 aufeinanderfolgenden Versuchen fehlschlägt, stellt das Gerät den Abschuss ein und schaltet den Abschussmodus automatisch ab.

Danke, dass Sie sich für Uahpet entschieden haben!

Uahpet setzt sich dafür ein, dass Haustiere durch wissenschaftliche und fortschrittliche Erziehungskonzepte ein Leben führen können, das ihrer Natur besser entspricht, wie z. B.

