

Návod k použití výcvikového obojku T300


Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku

Jak to funguje

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Výcvikový obojek pro psy T300 Má dosah vysílání 1300 stop a je vhodný pro většinu venkovních aplikací. Pomáhá posilovat chování, které od svého psa očekáváte, například příchod na zavolání. Umožňuje také korigovat pronásledování, hrabání a další nežádoucí chování.

Po stisknutí tlačítka na ručním dálkovém ovladači dostane váš pes stimulaci (např. zvuk, vibrace a statický impuls) z elektronického obojku. Stimulace upoutá jeho pozornost a umožní vám jasně a důsledně komunikovat. T300 je vhodný pro různé velikosti psů od malých až po velké a trenéři psů jej prověřili jako bezpečný, spolehlivý a účinný.

Popis

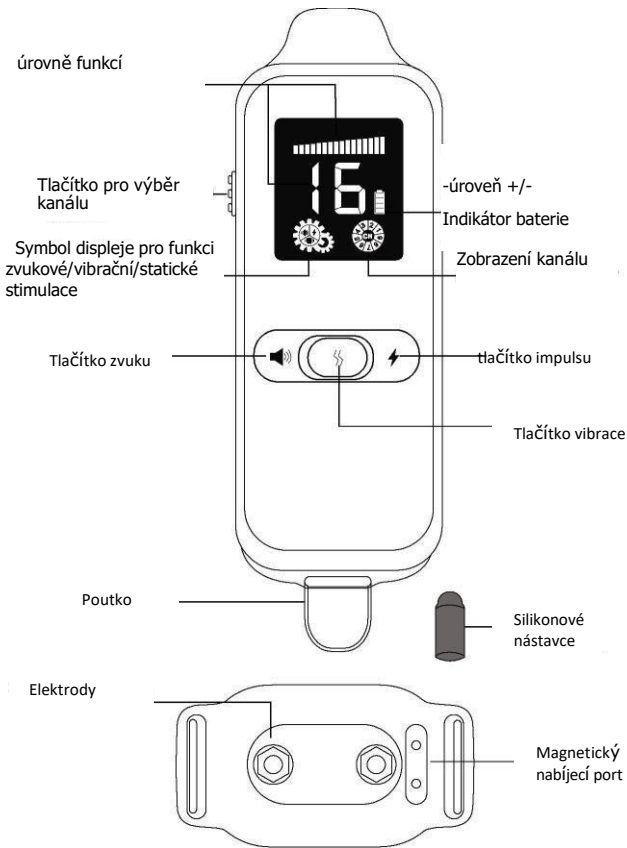

Návod k obsluze


Nabití: (Před použitím přístroj nabijte!)

- Správně připojte magnetický nabíjecí konektor k nabíjecí zásuvce, dokud nebude zajištěn dobrý kontakt; připojte nabíjecí kabel USB k výstupnímu konci nabíječky 5V1A;

Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny. Při nabíjení vysílače se bude posouvat indikátor baterie a po úplném nabití vysílače se indikátor přestane posouvat. Když se nabíjí obojek přijímače, indikátor bliká červeně a po úplném nabití se změní na zelený.

1. instalace součástí kontaktního bodu a statická simulační zkouška.

1. nainstalujte kontaktní body
2. utáhněte statický stimulační sloupek pomocí zkušebního
3. připevněte vodivý silikonový kryt

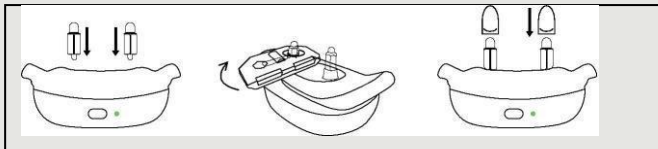

- 1.1 Durch Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete vysílač.
- 1.2 Stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy zapněte přijímač.
- 1.3 Test statické stimulace: Po úspěšném spárování přijímače umístěte na přijímač testovací světlo a stiskněte tlačítko statické stimulace na dálkovém ovladači. Pokud statická stimulace funguje, testovací světlo se rozsvítí.
(Tovární nastavení párování CH1, pokud potřebujete párování opravit. Nahlédněte do návodu k obsluze)

3. zapnuto/vypnuto:

Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete vysílač.
(Podsvícení displeje zůstane po stisknutí tlačítka zapnuté asi 30 sekund a po 60 sekundách se přepne do pohotovostního režimu, který lze aktivovat stisknutím libovolného tlačítka).

Přijímač:

1. Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.(zapnutí je signalizováno pípnutím).
2. Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.(vypnutí je signalizováno dvěma pípnutími).
3. Pokud je baterie přijímače vybitá, indikátor bliká rychle bliká červeně.



Pokud obojek přijímače pracuje normálně, pracovní kontrolka rychle bliká zeleně, dokud obojek nepřestane pracovat.

* Funkce alarmu: Když jsou vysílač a obojek přijímače v normálním zapnutém/pohotovostním režimu, stisknutím libovolného funkčního tlačítka na vysílači se probudí přijímač.

1 .Funkce zvuku

-Stiskněte jednou zvukové tlačítko - pípnutí, pouze jeden rychlostní stupeň, nelze nastavit

2. Funkce vibrace

- Stiskněte vibrační tlačítko - přijímač zavibruje a indikátor bliká zeleně;

Vibrace lze nastavit až do 8 úrovní.

3. Funkce impulzu

- Stiskněte pulzní tlačítko - přijímač vysílá elektrostatické pulzy a indikátor bliká červeně;

Impulzy jsou nastavitelné v 16 krocích

4. Funkce přepínání kanálů

- Dlouze stiskněte tlačítko pro změnu kanálu (CH) na levé straně vysílače, na obrazovce se zobrazí aktuální odpovídající kanál, v tomto okamžiku můžete krátkým stisknutím změnit kanály, k dispozici je 9 kanálů CH.




5. funkce úrovně + -: Stisknutím boční strany vysílače + - nastavíte tlačítko řazení, pokud jej podržíte stisknuté, automaticky se posune nahoru + nebo -.

Poznámka: Když je tlačítko TONE/VIBRA/STATIC STIMULATION v poloze stisknuto a podrženo, bude funkce tón/ vibrace fungovat po dobu funkce funguje po dobu 15 sekund a funkce statické stimulace po dobu 10 sekund. Chcete-li poté pokračovat v činnosti funkce tón/vibrace/statická stimulace, stimulační funkci, je třeba tlačítko uvolnit a znovu stisknout. Tlačítko je třeba uvolnit a znovu stisknout.

Párování

1. Zapněte dálkový ovladač, dlouhým stisknutím tlačítka CH jej odemkněte a poté stisknutím tlačítka CH vyberte kanál (CH1, CH2 nebo CH3). (Po 3 minutách bez provozu se kanál CH uzamkne, opětovným dlouhým stisknutím jej odemknete).
 2. Párování musí být dokončeno při vypnutí, abyste stiskli vypínač na 5 sekund a vstoupili do stavu párování (červená kontrolka na přijímači nepřetržitě bliká po dobu 10 sekund);
 3. Stiskněte zvukové nebo vibrační tlačítko na vysílači, poté 2 pípnutí signalizují úspěšné spárování.
- (Poznámka: Párování musí být dokončeno do 10 sekund. Pokud je 10 sekund překročeno, párování se automaticky ukončí, poté musíte přístroj vypnout a stisknutím a podržením po dobu 5 sekund přejít k dalšímu párování).

Metody nošení

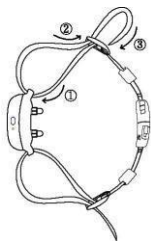

Správné nasazení a umístění přijímacího límce je důležité pro správnou funkci. Postupujte podle následujících pokynů:

A. Ujistěte se, že je obojek přijímače vypnutý a že vaše zvíře pohodlně stojí.

B. Umístěte obojek s přijímačem doprostřed krku psa tak, aby spínací tlačítko směřovalo nahoru. Přijímací obojek by měl těsně přiléhat, ale přesto by měl být dostatečně volný, aby se mezi obojek a krk vašeho zvířete vešel prst.

C. Tužkou si vyznačte požadovanou délku límce. Sundejte přijímací obojek z vašeho zvířete a odřízněte přebytečné části.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**.
Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk