


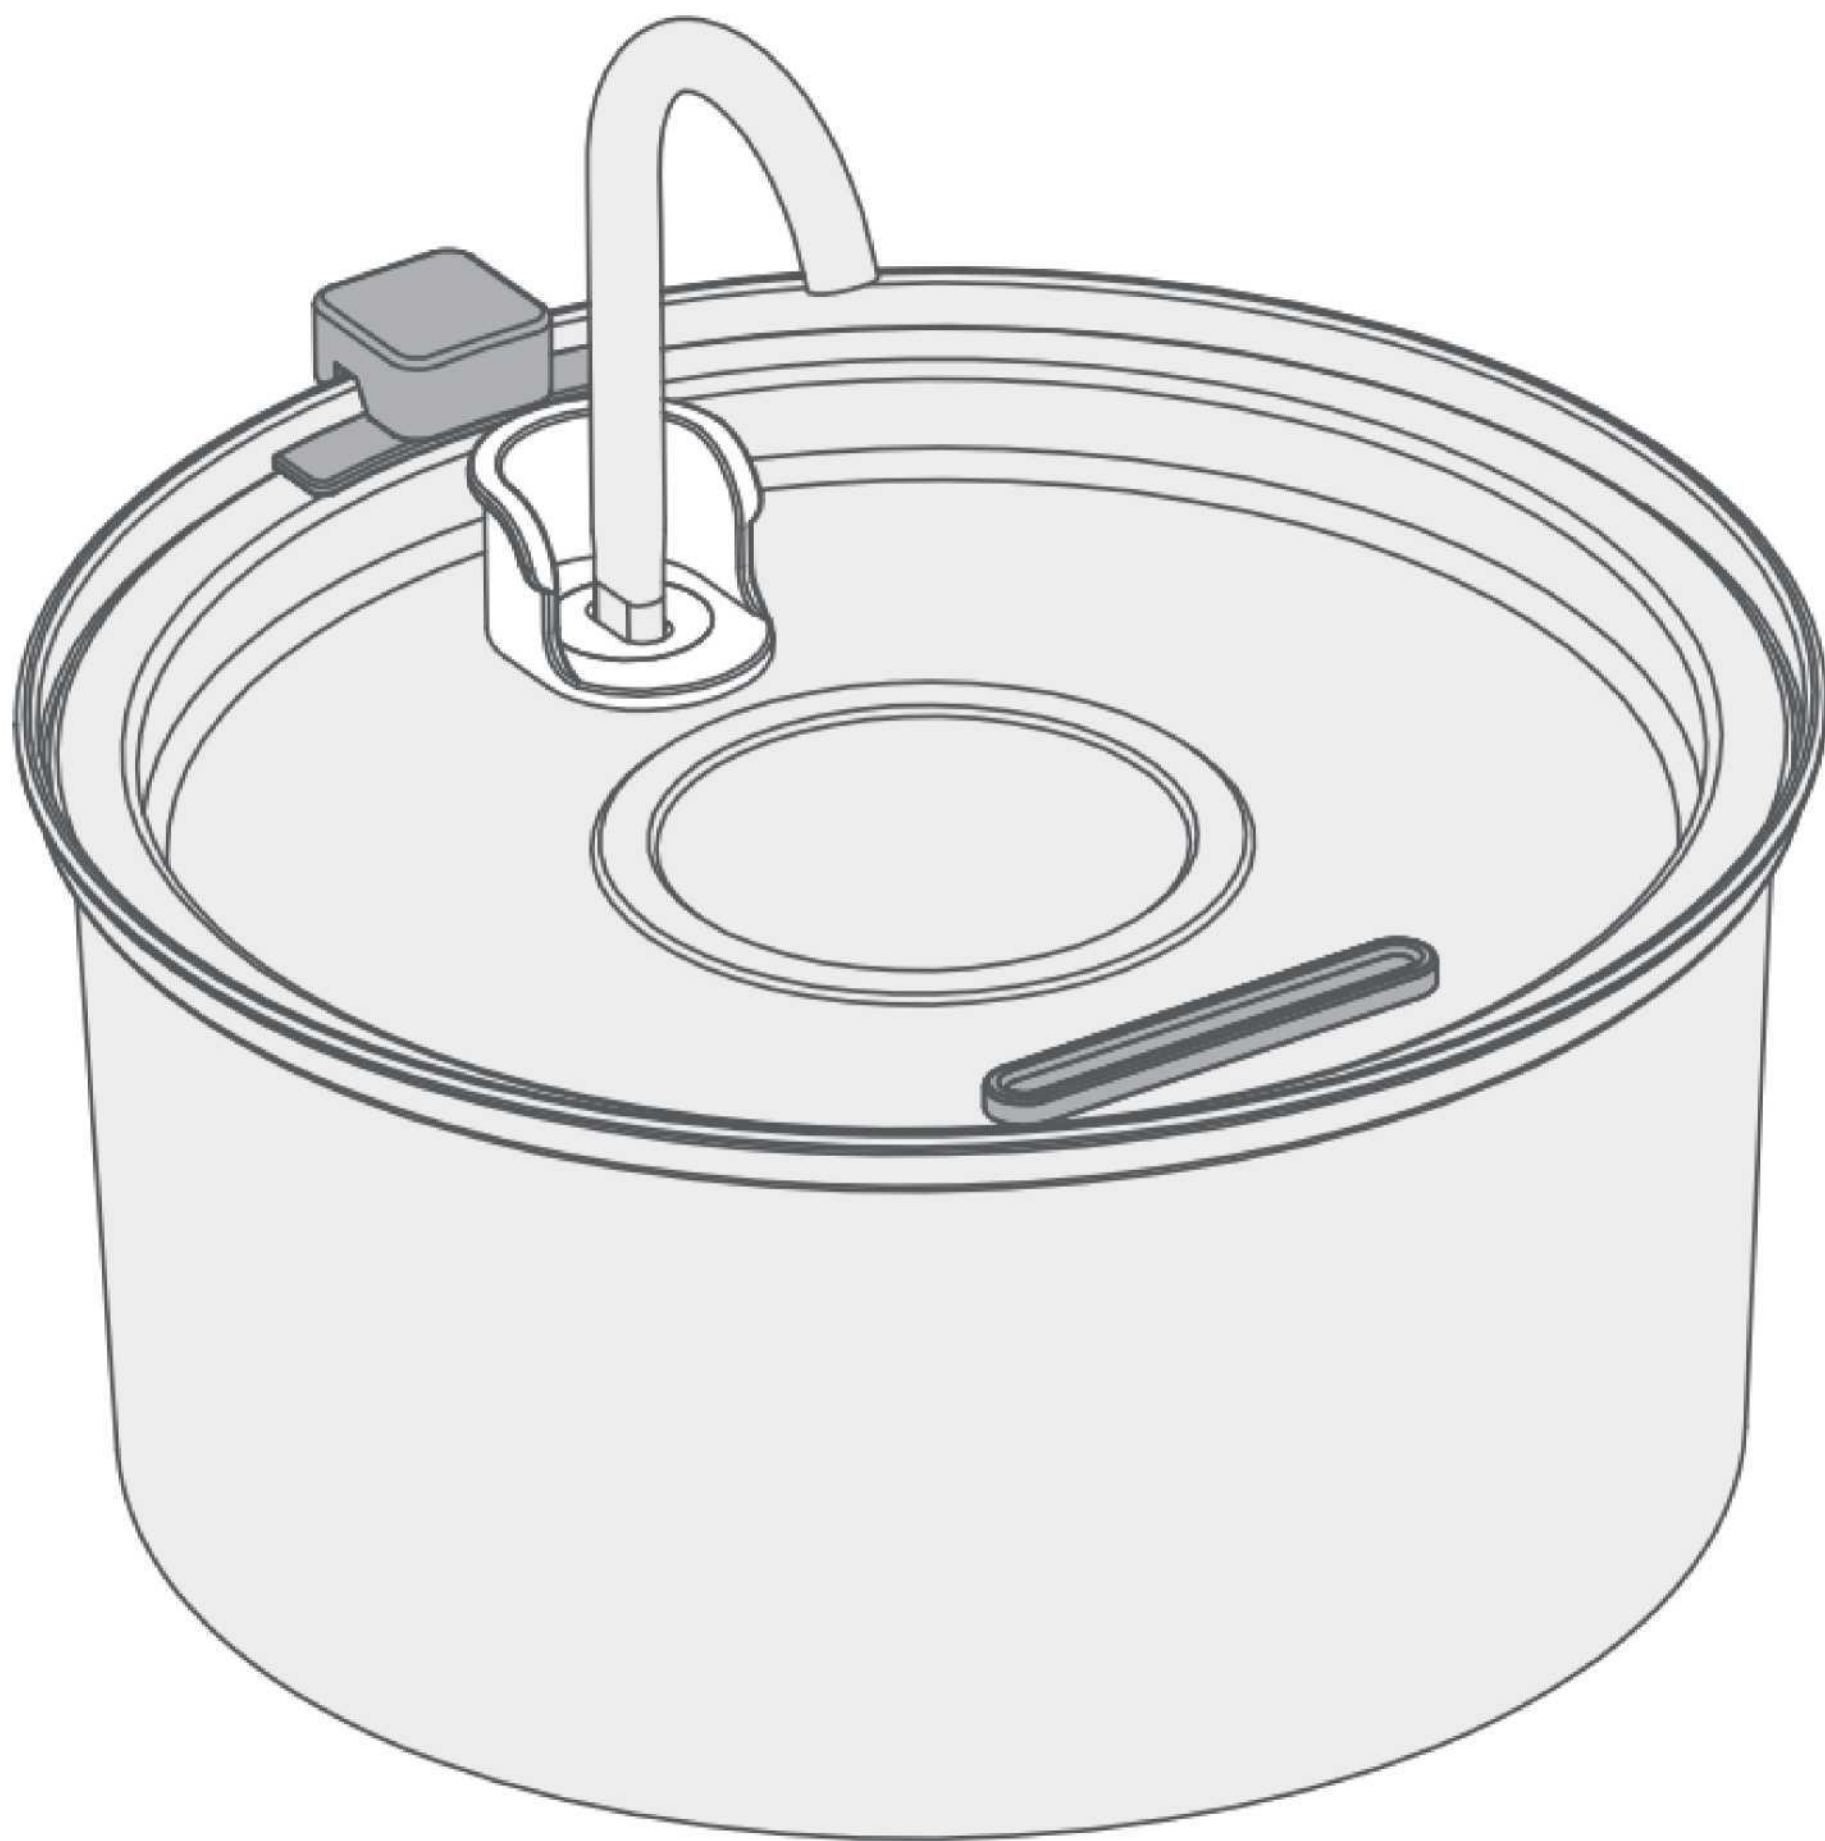

Petwant PWS 105

Uzupełniaj wodę


Utrzymuj wysoki poziom wody
. Gdy
fontanna wyschnie, pompa
przepali się.

Czyść poidelko i filtry

Czyść fontannę mydłem co
2 lub 4 tygodnie. Po
czyszczeniu należy upewnić
się, że do fontanny nie
przykleiło się mydło.


Zmieniaj filtr Filtr z węglem aktywnym należy
wymieniać co 4 tygodnie.

Filtr piankowy co 2 miesiące.

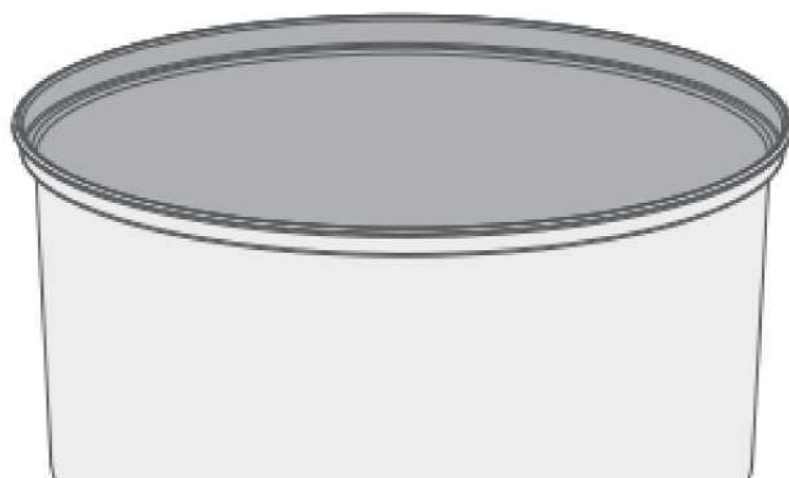


Ustawianie fontanny


- 1** Najpierw zamontuj uchwyt pompy, a następnie włóż pompę do filtra piankowego. Następnie włóż filtr z węglem aktywnym do uchwytu filtra i zamknij go.

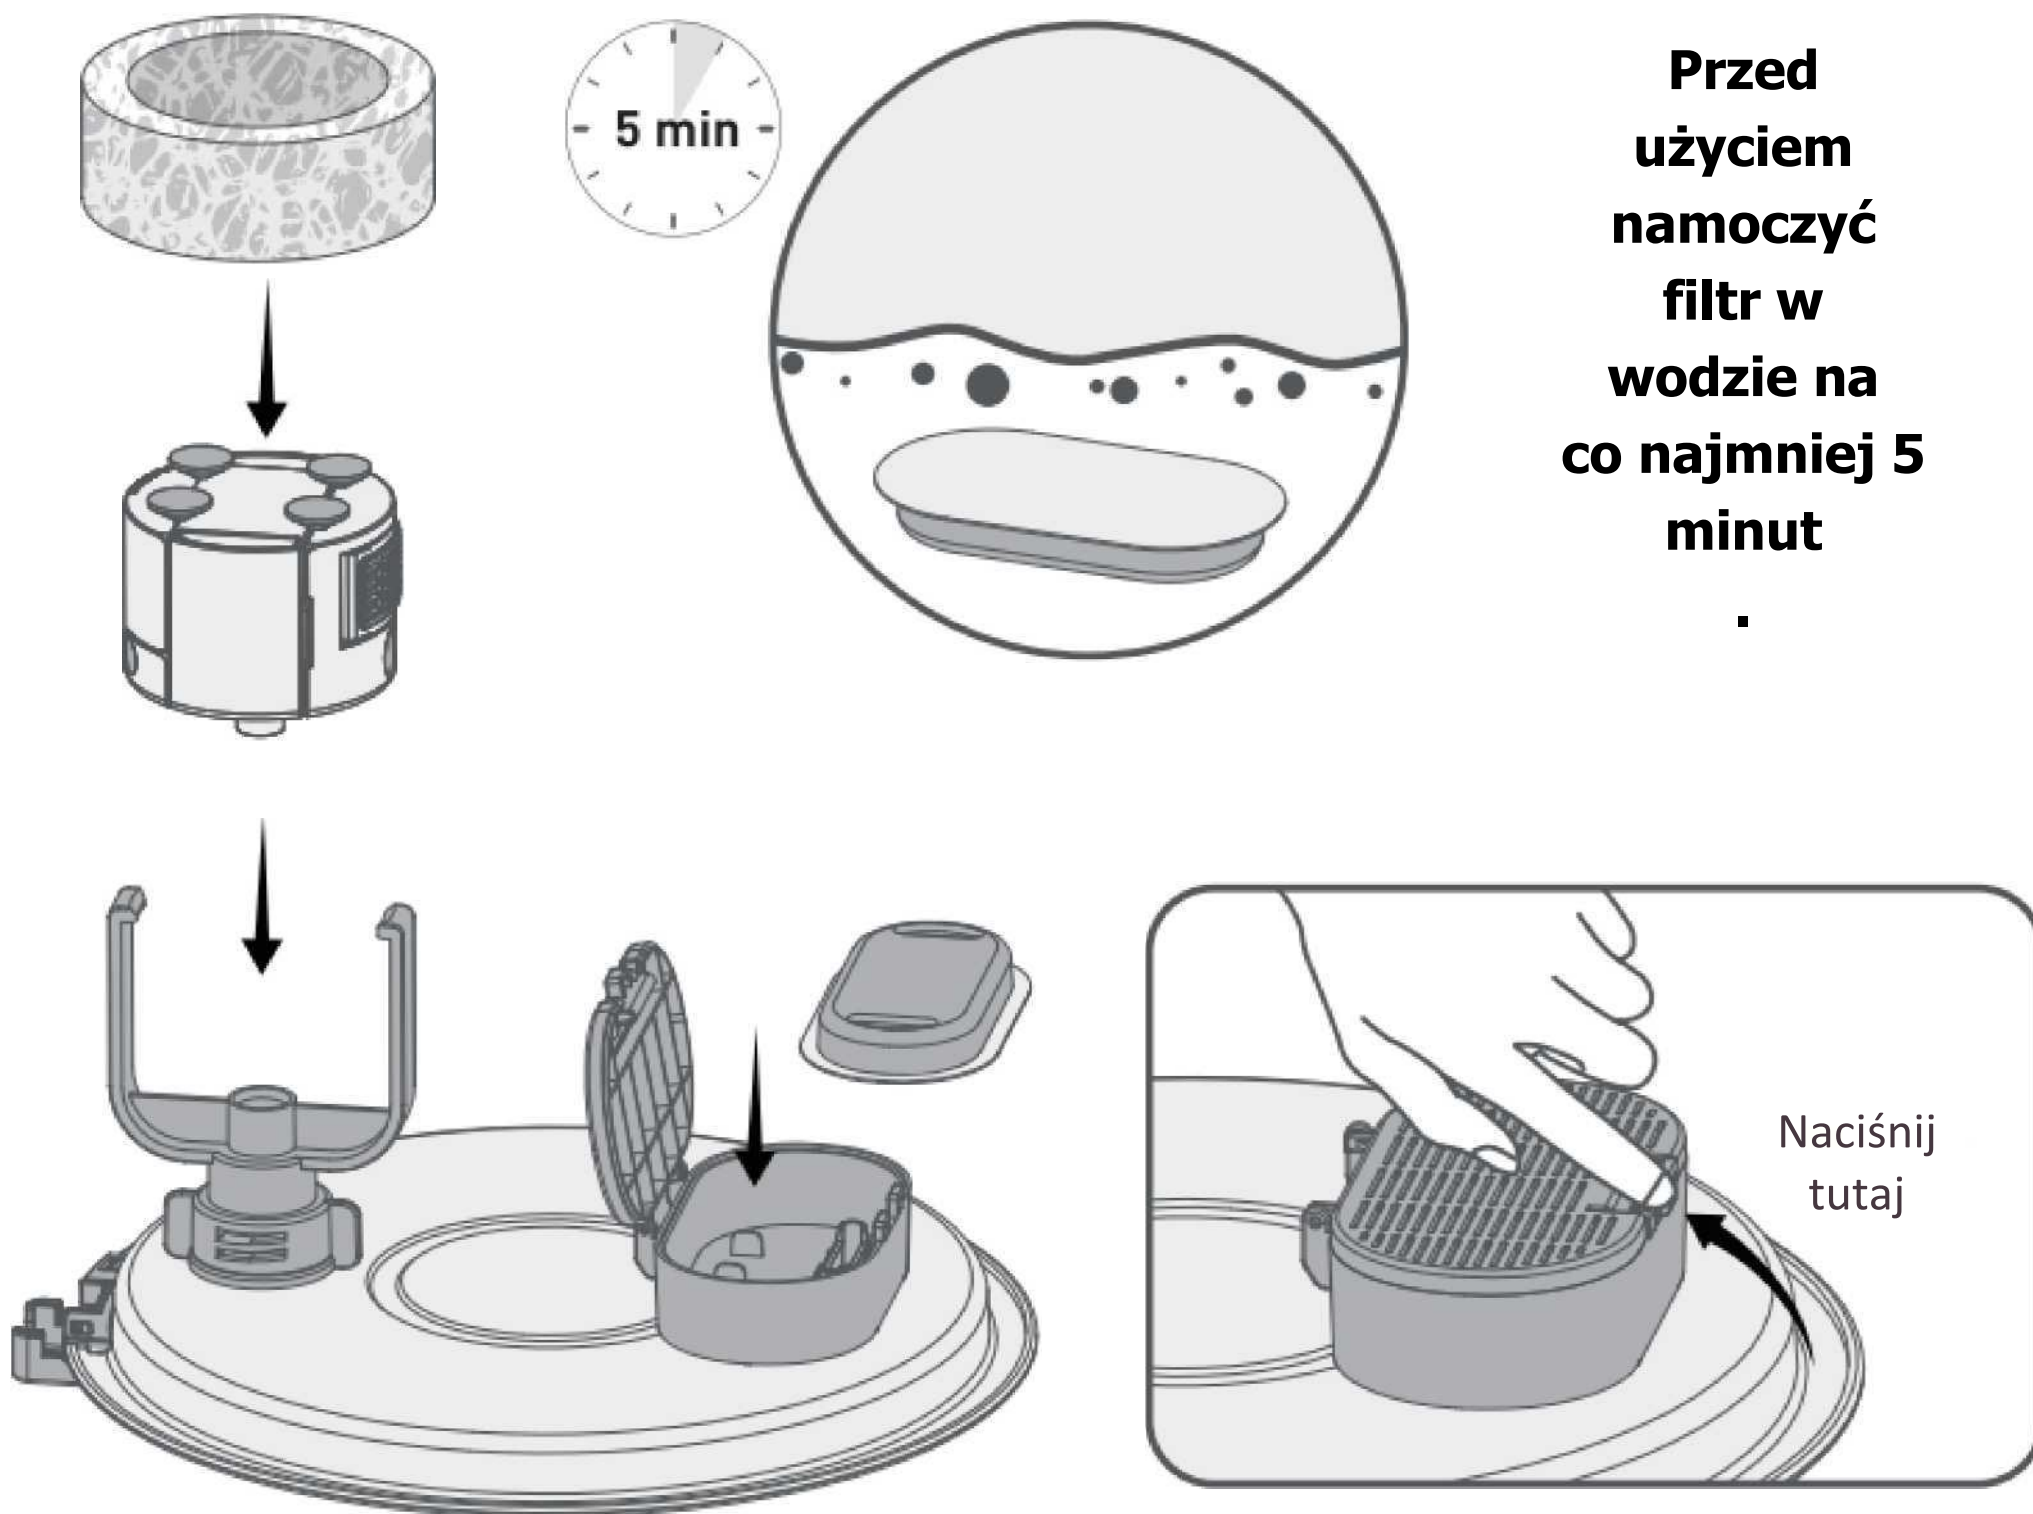


2 Zainstaluj pokrywę górną

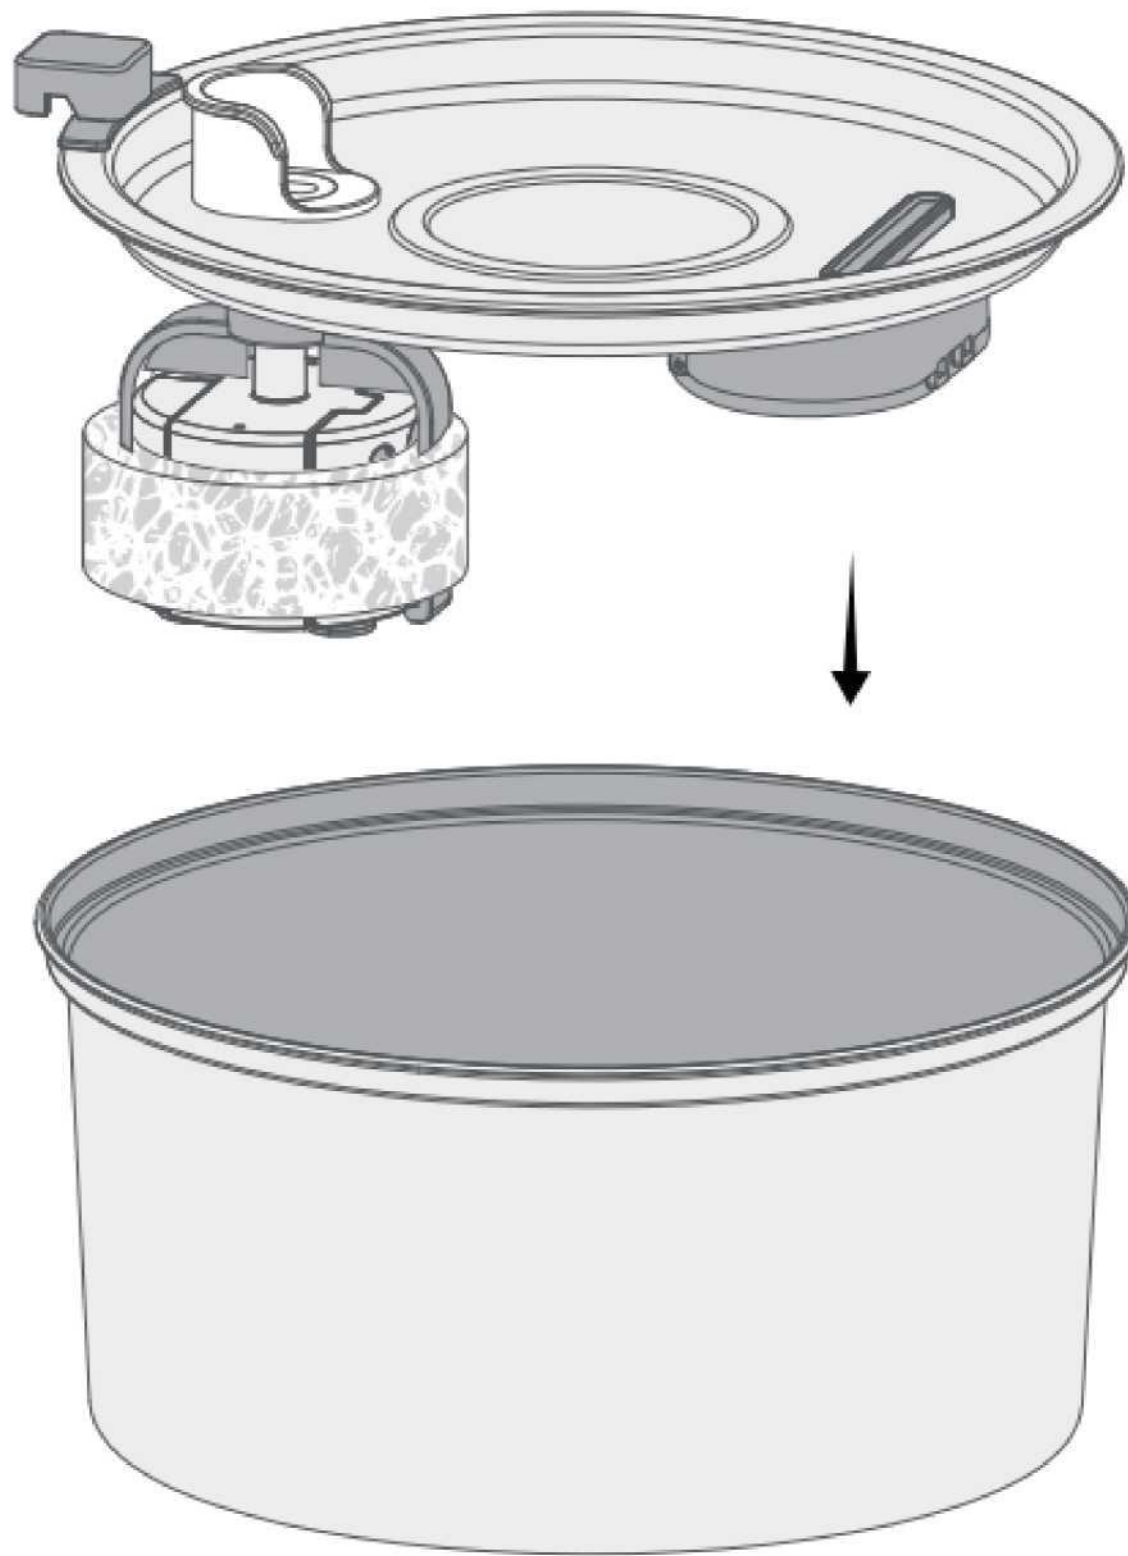

3 Napełnij kran, napełnij wodą i podłącz do sieci

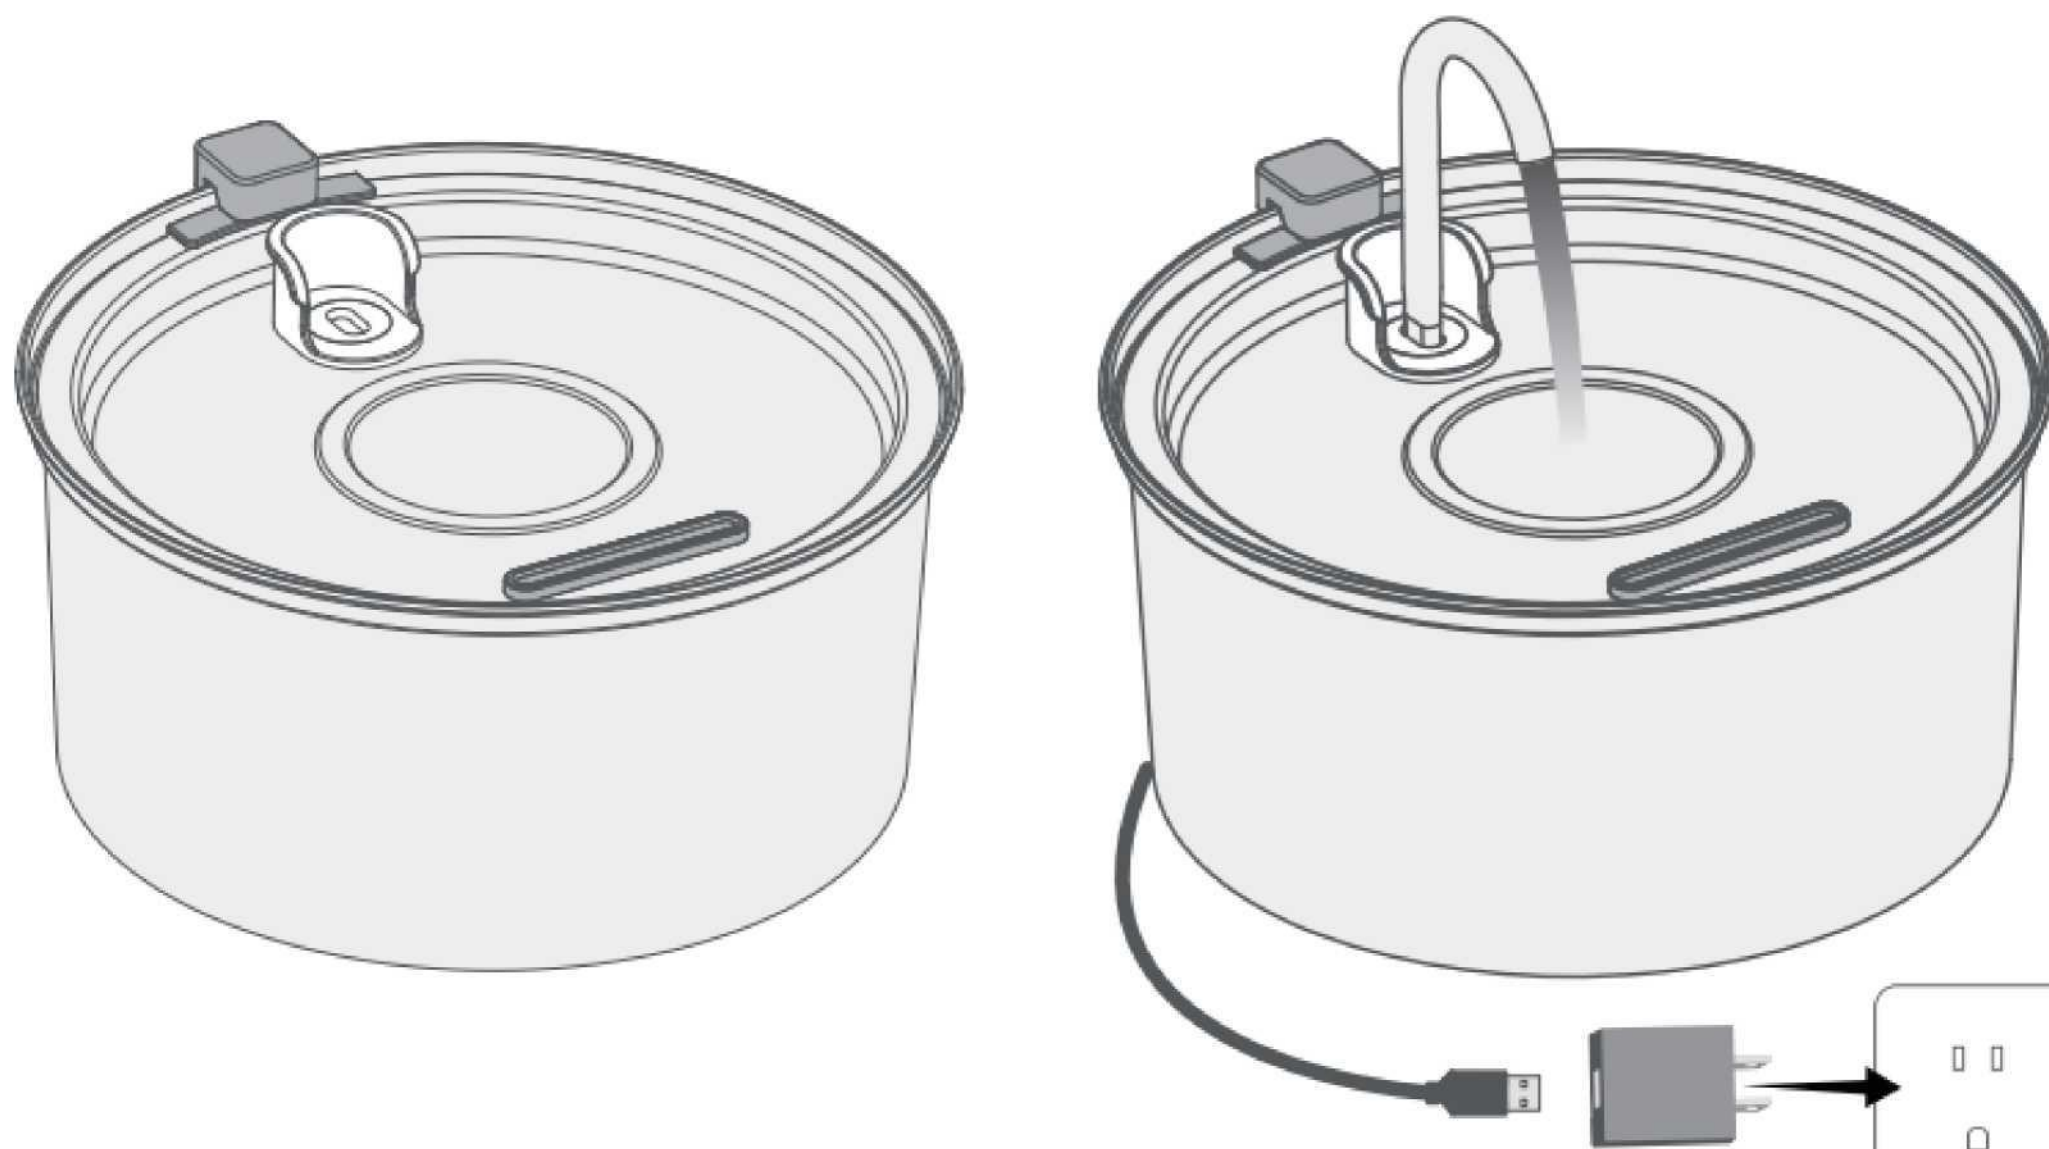

Czyść pompę i fontannę co dwa tygodnie.
Zdejmij pokrywę pompy i wirnik.
Za pomocą szczotki oczyść części
wodą.

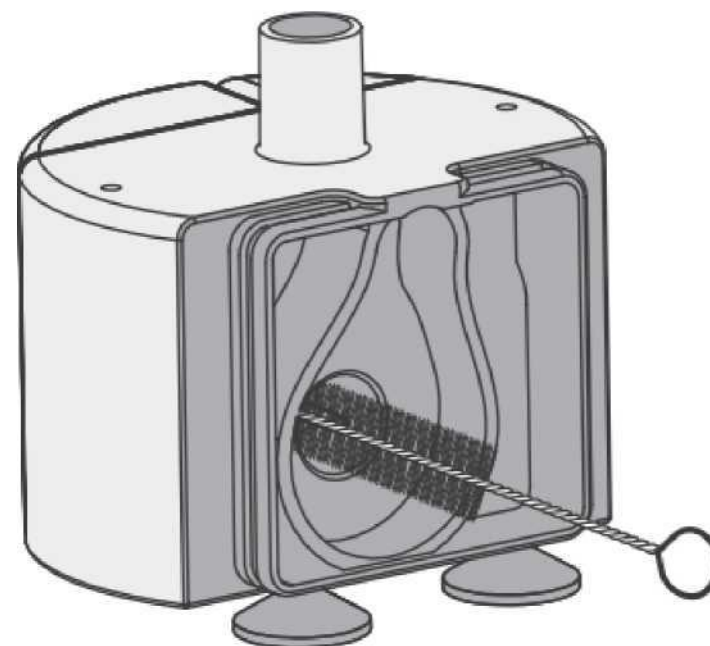

Przestrogi

1. Pamiętaj, aby ze względów bezpieczeństwa wyłączyć i odłączyć zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Zasilacz i wtyczka nie mogą znajdować się w trakcie czyszczenia zalane.
4. Tego produktu nie wolno używać bez wody (można to zignorować modele z funkcją automatycznego wyłączania bez wody).
5. Przed przystąpieniem do serwisowania i czyszczenia maszyny należy odłączyć zasilanie.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl