

FroliCat® Fox Den Toy használati útmutató

A FroliCat® Fox Den egy automata, mozgással aktiválható macskajáték, amely játékra ösztönzi macskáját. Egyszerűen helyezze be az elemeket, válassza ki a használni kívánt üzemmódot, és helyezze a Fox Dent a padlóra, ahol a felület sima. Egyszeri lejátszás módban a játék 10 percig fog játszani, majd kikapcsol. A Play All Day módban a játék kétóránként, háromszor fog játszani, egyenként 10 percig. Az automatikus játémenetek között, amikor a játék pihen, a játék elején található mozgásérzékelő érzékeli a közeli mozgást néhány lábón belül, és automatikusan bekapcsol. Ha nem érzékel mozgást, a játék pihenni fog, amíg a következő automatikus játémenetet vagy mozgást nem érzékeli.



A Fox Den Toy nem gyerekjáték. Ne engedje meg a felügyelet nélküli használatot a nyomás alatt gyermekek eredete.





Ezt a terméket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Ez a termék macskáknak készült, nem gyermekeknek vagy kutyáknak. Gyermekek és háziállatok közelében felöltött felügyelet szükséges.

Ne használja a Fox Den Toy-t magas felületen, például asztalon vagy pulton. Csak a padlón használja. Tartsa távol az elemeket kisgyermektől. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátor felrobbanhat vagy égési sérüléseket okozhat, ha szétszerelik, feltöltik, vagy víznek, tűznek vagy magas hőmérsékletnek teszik ki. Ne használjon együtt régi és új elemeket. Tartsa az akkumulátorokat az eredeti csomagolásban, amíg készen nem áll a használatra, és azonnal dobja ki a használt akkumulátort. Ne használja a Fox Den Toy-t, amíg el nem olvasta a teljes használati útmutatót.

Akkumulátor beszerelése

1. Keresse meg az elemtartó fedelét a játék alján az 1. ábra szerint.
2. Nyissa ki az elemtartó fedelét.
3. Helyezzen be 3 db AA elemet a 2. ábra szerint.
4. Csukja be az elemajtót.

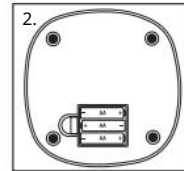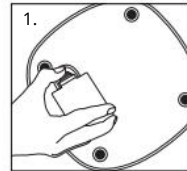

Használati útmutató

Egyszeri játék

- Keresse meg a bekapcsológombot a játék oldalán a 3. ábra szerint. Nyomja meg egyszer gyorsan a gombot, majd engedje el a bekapcsoláshoz.
- A játék azonnal bekapcsol, és 10 percig játszik, majd automatikusan kikapcsol.

• Ha 10 perc előtt szeretné befejezni a lejátszást, nyomja meg egyszer gyorsan a bekapcsológombot, majd engedje fel.

Játssz egész nap

- Keresse meg a bekapcsológombot a játék oldalán a 3. ábra szerint. Nyomja le a gombot 2-4 másodpercig, majd engedje el a bekapcsoláshoz. A játék háromszor sípol, jelezve, ha a Play All Day mód aktíválva van.
- A Play All Day mód 6,5 óráig tart. Ennek az üzemmódnak az elejétől a végéig a játék: Játssz 10 percet, pihenj 2 órát. Pihenődő alatt a mozgásérzékelő be van kapcsolva. Játssz 10 percet, pihenj 2 órát. Pihenődő alatt a mozgásérzékelő be van kapcsolva. Játssz 10 percet, pihenj 2 órát, kapcsold ki. Pihenődő alatt a mozgásérzékelő be van kapcsolva.
- A Play All Day módban a pihenődő alatt, ha mozgást észlel a játék előtt 3-4 lábón belül, a játék 2 percre bekapcsol. Amint a macska elmeleg, a játék 2 percen belül újra pihen. Megjegyzés: a mozgást a játék előtt kell érzékelni, ahol a fark megjelenik. Ügyeljen arra, hogy a játékot biztonságos játszótérbe helyezze, ahol a macska elsétálhat mellette. A 2 perces lejátszás után 25 másodperc késleltetés következik be, mielőtt további mozgást észlel.

• A játék egész napos üzemmódban való kikapcsolásához nyomja meg egyszer gyorsan a játék oldalán található bekapcsológombot (1), majd engedje el.

A megfelelő működés biztosítása érdekében


- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne használjon együtt szabványos, alkáli vagy újratölthető elemeket.
- Ne használjon újratölthető elemeket.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni. Ne dobja ki az elemeket a háztartási hulladékkal együtt.

Használati tanácsok

A termékkel való játékon kívül ajánlott, hogy a kisállat szülők kommunikáljanak kedvenceikkel, és különféle játéktevékenységeket, stimulációs lehetőségeket és megfelelő mennyiségű napi testmozgást biztosítsanak, ahogy az állatorvosuk megállapította.

Ha kérdése van a FroliCat®-rel vagy bármely termékünkkel kapcsolatban, hívjon minket ingyenesen a 800-732-2677 számon, és beszéljen hozzánk állatszerető munkatársunkkal.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
www.frolicat.com
©2016 Radio Systems Corporation
Kínában készült
400-2029

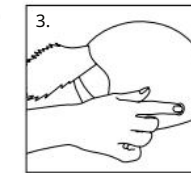

A kisállatkiképző termékek világvezetője

Anyaga: 80 gramm

Szín: fehér

Nyomatás: fekete, bíbor, sárga

Folyamat: Lapos eltolás

Bevonat: nincs

RSC cikkszám: 400-2029

Leírás: MANUAL GTY00-15789

Készítette: RWL

Kezdeti létrehozás dátuma: 2016.04.26

Jóváhagyta: M. SWEETNAM

Jóváhagyás dátuma: 2016.07.29

Használt program: INDESIGN CC2015

Felülvizsgálat: 000 ECO: KEZDETI KIADÁS

Felülvizsgálat leírása: Kiadás gyártásban

Felülvizsgálat dátuma: NA

Frissítette: NA

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu