




Kezdje el!




5 étkezési kisállat-etető

1

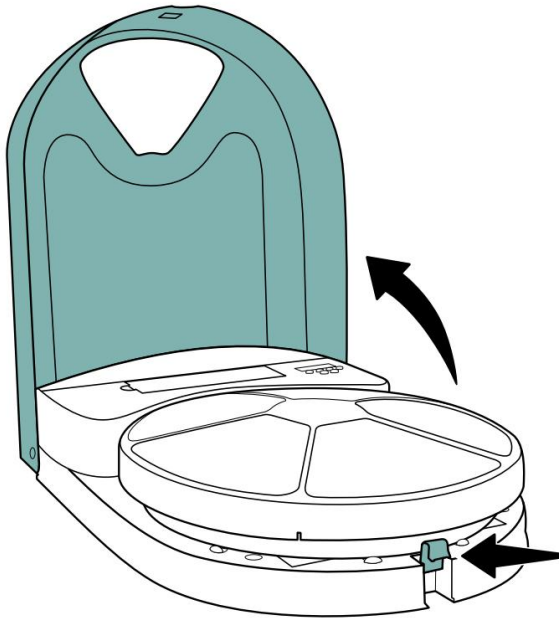

Nyomja meg az adagoló elején lévő reteszt, és nyissa ki a fedelet.

2

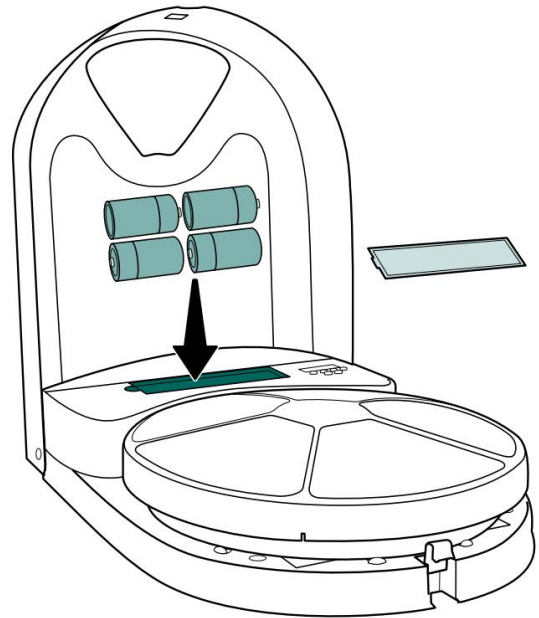


Húzza fel az elemtartó fedelét az eltávolításhoz.

Helyezzen be 4 db D-cellás alkáli elemet (nem tartozék) az elemtartóban található címkén látható módon. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Minden étkezés elkészítésének ilyen egyszerűnek kell lennie.

3

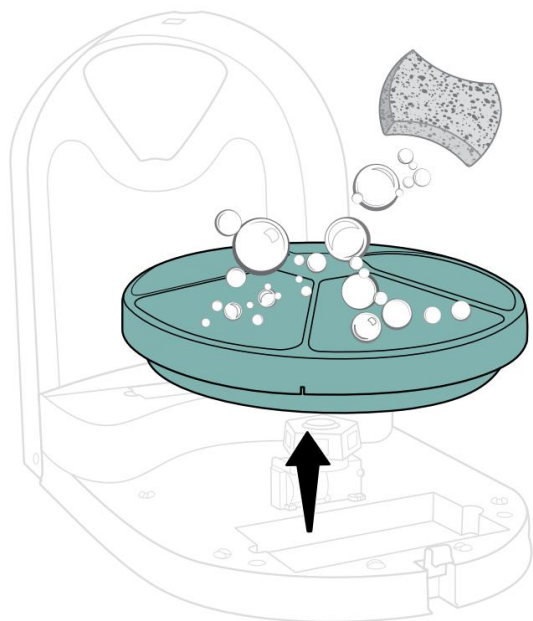


Ha szeretné, használat előtt tisztítsa meg az adagolót.

Vegye ki az ételtálcát, és mossa el kézzel vagy mosogatógépben.

Törölje le az adagoló alját nem sűrű ronggyal; ne merítse vízbe.


Győződjön meg arról, hogy az ételtálca teljesen száraz, mielőtt visszahelyezi az adagoló aljára.

4

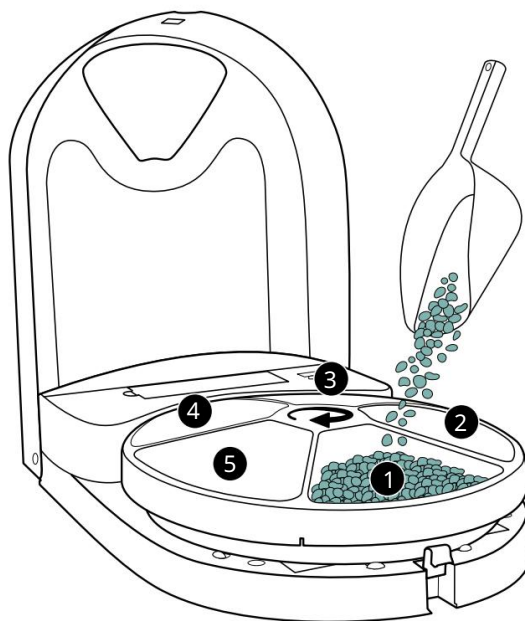

Az ételtálca az óramutató járásával megegyezően forog. Az 1. hely azonnal elérhető lesz kedvence számára. A 2. rész az első ütemezett étkezési időt, a 3. rész a második ütemezett étkezési időt és így tovább.

Ezt szem előtt tartva töltsen meg a szükséges nyílásokat legfeljebb 1 csésze száraz vagy félnedves étellel vagy finomsággal. Az egyes nyílásokban vízszintbe helyezze az ételt, és ne töltsen túl – ha az adagoló túlságosan tele van, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.

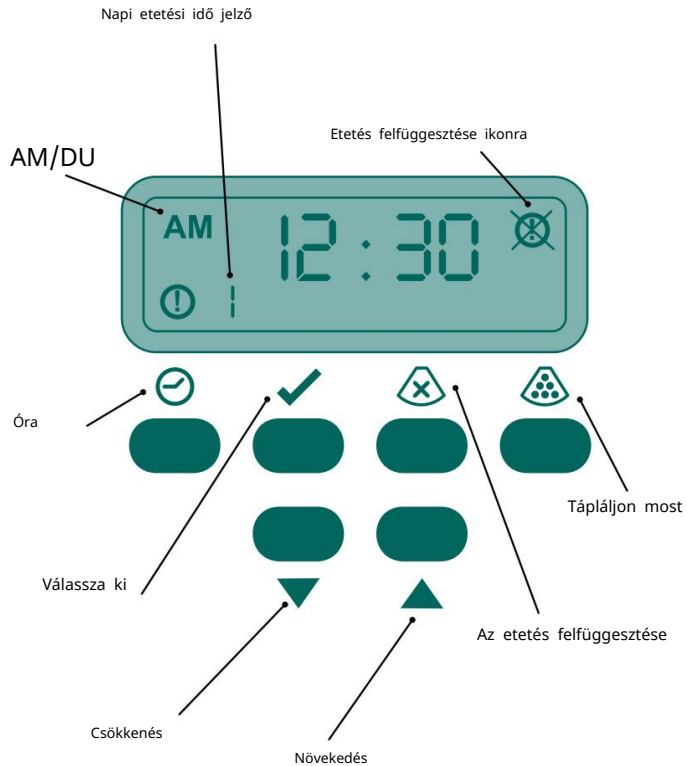


5

Állítsa be az adagoló óráját:





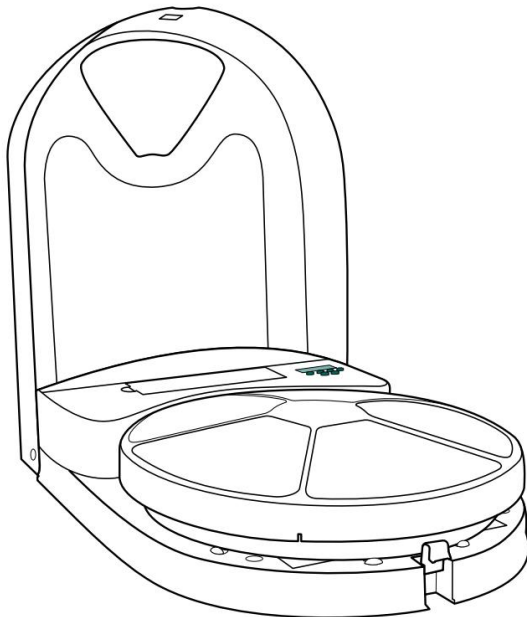





- Nyomja meg a gomb.
- Nyomja meg a gomb. Az órák villogni kezdenek.
- Használja a és gombokkal állítsa be az órát és válassza ki AM vagy PM.
- Nyomja meg a gombot újra. A percek villogni kezdenek.
- Használja a és gombokat a percek beállításához.
- Nyomja meg a gombot az óra beállításának befejezéséhez.

Az órát helyesen kell beállítani, hogy az etető a kívánt időpontban ki tudja adni az ételeket vagy a finomságokat. A 12 órás és a 24 órás óra közötti váltáshoz nyomja meg a















6

Állítsa be az első napi étkezés vagy kezelés időpontját:

- Nyomja meg  a gombot, majd addig nyomja  meg a gombot, amíg meg  | --:-- nem jelenik a kijelzőpanel bal alsó sarkában.
- Nyomja meg  a gombot. Az órák villogni kezdenek.
- Használja a   és gombokkal állítsa be az órát és válassza ki AM vagy PM.
- Nyomja meg  gombot újra. A percek villogni kezdenek.
- Használja a   és gombokat a percek beállításához.
- Nyomja meg a  gombot az etetési idő beállításának befejezéséhez.

7

További napi étkezés vagy kezelési idő beállítása:

- Nyomja meg  a gombot, majd nyomja meg  a gombot, amíg a beállítani kívánt etetési idő száma (például) meg nem jelenik a kijelző bal alsó   vagy  sarkában panel.
- Nyomja meg  gomb. Az órák villogni kezdenek.
- Használja   és gombokkal állítsa be az órát és válassza ki az AM vagy PM.
- Nyomja meg  gombot újra. A percek villogni kezdenek.
- Használja   és gombokat a percek beállításához.
- Nyomja meg a  gombot az etetési idő beállításának befejezéséhez.

Ismételje meg a fenti lépéseket minden beállítani kívánt napi étkezésnél vagy kezelésnél. Például, ha naponta kétszer szeretné etetni kedvencét, állítsa be az 1. és a 2. etetési időt. Ha minden nap két étkezést és egy finomságot szeretne etetni, állítsa be az 1., 2. és 3. etetési időt.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu