




Zaczynamy!




Podajnik karmy dla zwierząt na 5 posiłków

2

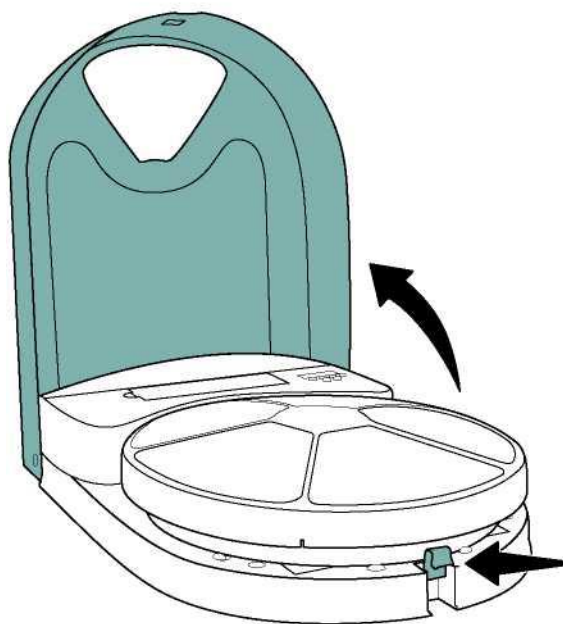


Otwórz pokrywę baterii

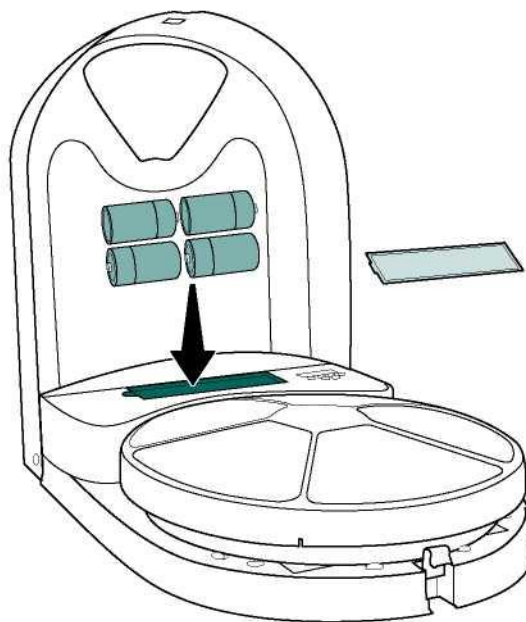

Pociągnij za pokrywę komory baterii, aby ją wyjąć. Włóż 4 baterie

Podanie posiłków powinno być proste

3

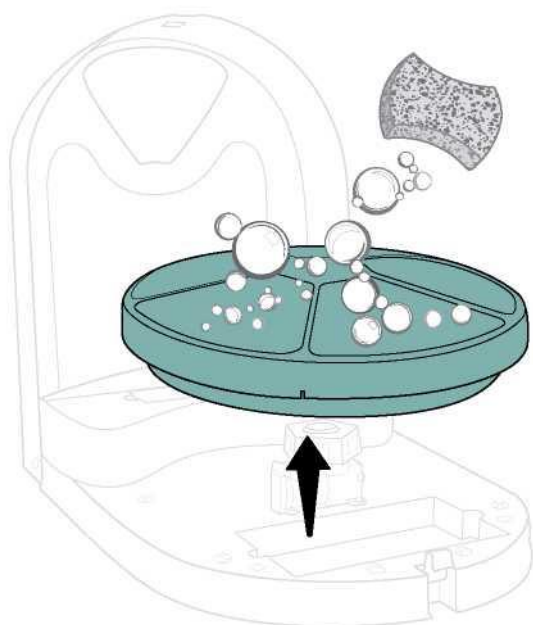


e Jeśli chcesz, wyczyść karmnik przed użyciem.

Wyjmij tackę na żywność i umyj ją ręcznie lub w zmywarce. Podstawę podajnika należy przecierać miękką ściereczką; nie zanurzać jej w wodzie.


Przed ponownym umieszczeniem tacki na karmę na podstawie upewnij się, że jest ona całkowicie sucha.

4

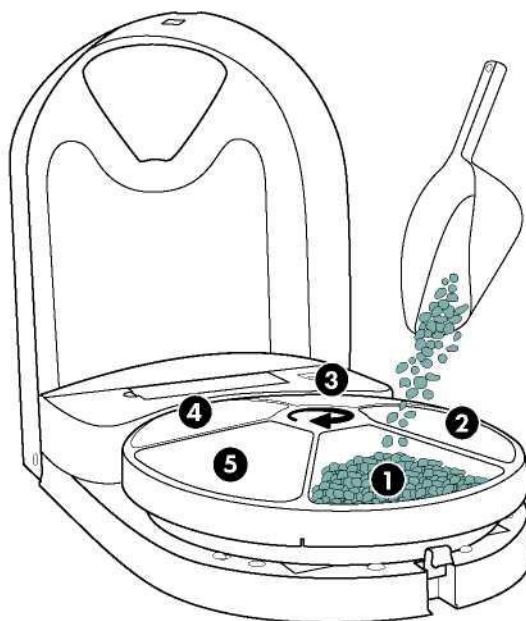

e Taca na karmę obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Slot 1 będzie natychmiast dostępny dla zwierzęcia. W gnieździe 2 podawany jest pierwszy zaplanowany posiłek, w gnieździe 3 drugi zaplanowany posiłek itd.

Mając to na uwadze, wypełnij potrzebne szczeliny do 1 filiżanki suchej lub półwilgotnej karmy lub smakołyków. Wyrównaj ilość karmy w każdym slocie i nie przepelniaj go - jeśli podajnik jest zbyt pełny, może nie działać prawidłowo.

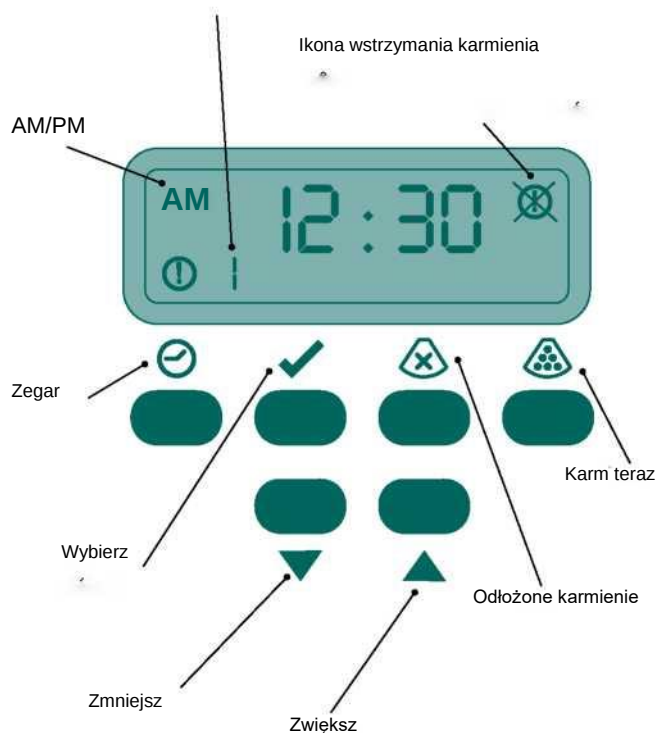


5

Ustaw zegar podajnika:

- Naciśnij przycisk 0.
- Naciśnij przycisk. Godziny zaczną migać.
- Za pomocą przycisków **▼** i **A** ustaw godzinę i wybierz AM lub PM.
- Naciśnij przycisk **J** ponownie. Minuty zaczną migać.
- Użyj przycisków **▼** i **A**, aby ustawić minuty.
- Naciśnij przycisk 0, aby zakończyć ustawianie zegara.

Zegar musi być ustawiony prawidłowo, aby karmnik wydawał porcje lub smakołyki o żądanych porach. Aby przełączyć się między zegarem 12-godzinnym a 24-godzinnym, naciśnij przycisk 0 przez 15 sekund.

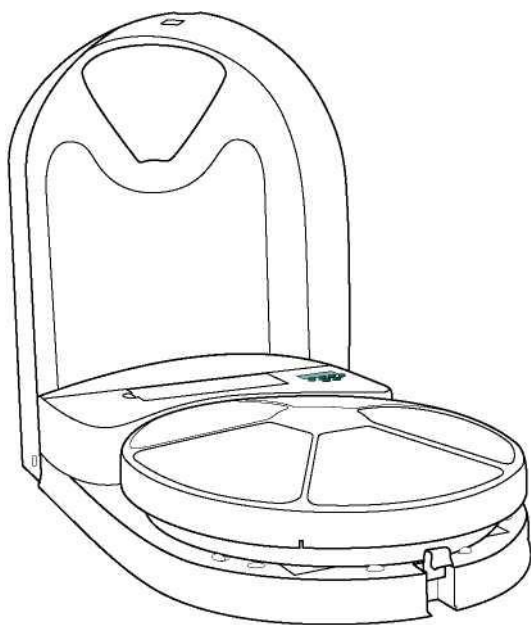

e Ustaw pierwszy codzienny czas posiłku lub smakołyku:


- a. Naciśnij przycisk 0, a następnie naciskaj przycisk A, aż w lewym dolnym rogu panelu wyświetlacza pojawi się (DI—:—).
- b. Naciśnij przycisk. Godziny zaczną migać.
- c. Za pomocą przycisków ▼ i A ustaw godzinę i wybierz AM lub PM.
- d. Naciśnij przycisk **S** ponownie. Minuty zaczną migać.
- e. Użyj przycisków ▼ i A, aby ustawić minuty.
- f. Naciśnij przycisk 0, aby zakończyć ustawianie czasu karmienia.

3

e Aby ustawić dodatkowy dzienny czas posiłku lub smakołyku:

- a. Naciśnij przycisk 0, a następnie naciskaj przycisk A, aż w lewym dolnym rogu panelu wyświetlacza pojawi się numer czasu karmienia, który chcesz ustawić (na przykład (De? lub 0 3)). '
- b. Naciśnij przycisk **S**. Godziny zaczną migać.
- c. Za pomocą przycisków ▼ i A ustaw godzinę i wybierz AM lub PM.
- d. Naciśnij przycisk **J** ponownie. Minuty zaczną migać.
- e. Użyj przycisków ▼ i A, aby ustawić minuty.
- f. Naciśnij przycisk ©, aby zakończyć ustawianie czasu karmienia.

Powtórz powyższe kroki dla każdego posiłku lub przysmaku, który chcesz ustawić. Na przykład, jeśli chcesz karmić swojego zwierzęcia dwoma posiłkami dziennie, ustaw godziny karmienia 1 i 2. Jeśli chcesz karmić swojego zwierzęcia dwoma posiłkami i jednym przysmakiem dziennie, ustaw godziny karmienia 1, 2 i 3.

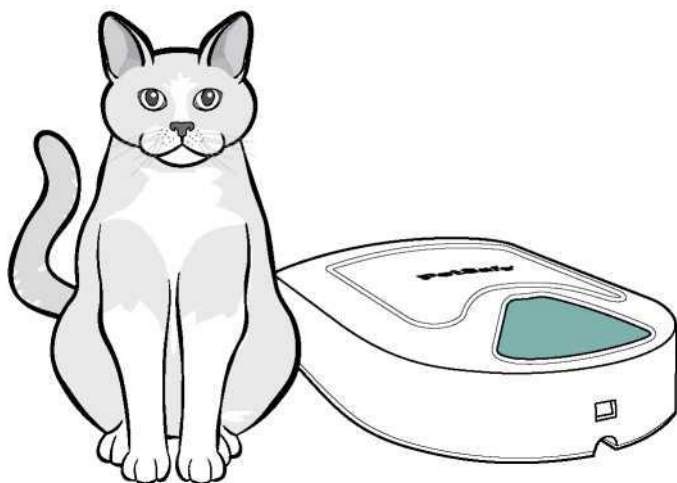

e Upewnij się, że żądany slot na tackę na żywność znajduje się z przodu podajnika. Aby obrócić tackę na żywność, naciśnij przycisk.

Zamknij pokrywę i umieść podajnik w wybranym miejscu. Podajnik jest gotowy do użycia i będzie automatycznie karmił Twojego zwierzęcia codziennie o ustawionych przez Ciebie porach.

e Aby usunąć ustawiony czas karmienia, naciśnij przycisk **0**, a następnie naciskaj przycisk **A**, aż w lewym dolnym rogu panelu wyświetlacza pojawi się czas karmienia, który chcesz usunąć (na przykład **© 2** lub **©3**).

Naciśnij przycisk **.** Czas karmienia zostanie zresetowany do **—:—**.

Naciśnij przycisk **0**, aby zakończyć usuwanie czasu karmienia.

Aby zawiesić karmienie bez utraty ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk **&** przez 7 sekund (lub poczekaj, aż „.” w zegarze podajnika zamiga 7 razy), a następnie zwolnij przycisk. Ikona zawieszenia karmienia (**®**) pojawi się w prawym górnym rogu wyświetlacza. Aby wznowić karmienie o ustawionych godzinach, naciśnij i zwolnij przycisk zegara **0**. Ikona zawieszenia karmienia zniknie.

Podano kolację.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja
Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 579 061 399
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

Pozwól nam pomóc!

W przypadku pytań lub dodatkowych wskazówek: petsafe.com

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji obsługi klienta.

Uzyskaj ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, skonsultuj się z przewodnikiem po obsłudze klientów.

Para obtener instrucciones de seguridad validas, consulta con el conductor de atención al cliente.