







protect. **teach.** love:

Instrukcja obsługi

PTY19-16445

Zabawka Fox Den

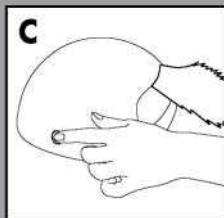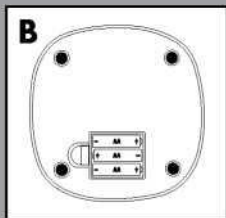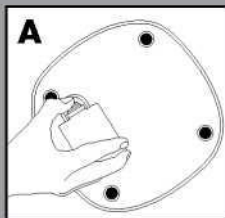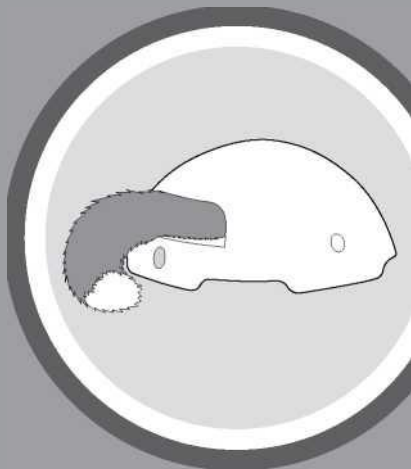

W dalszej części Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. oraz wszelkie inne podmioty stowarzyszone lub marki Radio Systems Corporation mogą być określane łącznie jako „My” lub „Nas”.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wyjaśnienie słów i symboli wymagających uwagi używanych w tym przewodniku



OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



UWAGA, używane bez symbolu ostrzegawczego, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować krzywdę u Twojego zwierzęcia.



UWAGA, stosuje się w celu omówienia bezpiecznych praktyk użytkowania niezwiązanych z obrażeniami ciała.



Fox Den Toy nie jest zabawką dla dzieci. Ten produkt jest przeznaczony dla kotów, nie dla dzieci ani psów. Nie zezwalaj na używanie bez nadzoru w obecności dzieci.

Nie używaj zabawki Fox Den Toy przed zapoznaniem się z całą instrukcją obsługi.

Nie używaj Fox Den Toy na podwyższonej powierzchni, takiej jak stół lub blat. Używaj tylko na podłodze.

Produkt należy używać wyłączone zgodnie z instrukcjami podanymi w Instrukcji obsługi.

Nie używaj akumulatorów. Jeśli używasz akumulatorów, należy je wyjąć z zabawki przed ładowaniem i ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie należy ładować baterii, których nie można ponownie naładować.

Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości

Zacisków zasilania nie wolno zwierzać.



W pobliżu kotów wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Nie pozostawiaj kota w trybie „Play-All-Day” bez nadzoru, dopóki nie upewnisz się, że kot używa zabawki zgodnie z przeznaczeniem. Ogon może stać się przyczyną zadławienia w przypadku pogryzienia.



Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii. Podczas przechowywania lub utylizacji baterii należy je chronić przed zwarcim. Zużyte baterie należy utylizować prawidłowo.

Instrukcje te należy zachować i przekazać dalej wraz z prawem własności.

Montaż zabawek

Montaż nie jest wymagany. Wystarczy zainstalować baterie, nacisnąć przycisk zasilania i położyć zabawkę Fox Den Toy Automatic Cat Teaser na podłodze, aby jej użyć. Nie umieszczaj zabawki na żadnej innej powierzchni niż płaska, równa podłoga.

Instalacja baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii znajdującą się na spodzie zabawki (**A**).
2. Włóż 3 baterie AA do komory baterii (**B**).
3. Załóż z powrotem pokrywę baterii i upewnij się, że jest prawidłowo zamknięta.
4. Aby włączyć zabawkę, naciśnij przycisk zasilania z boku (**C**).

Instrukcja obsługi

Tryb Jednorazowego odtwarzania

Aby włączyć zabawkę, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania znajdujący się z boku zabawki.

- Zabawka wyłączy się automatycznie po 10 minutach.
- Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, jeśli chcesz zakończyć sesję zabawy, zanim zabawka wyłączy się automatycznie.

Tryb „Graj cały dzień”



Zanim włączysz tryb „Zabawa przez cały dzień”, obserwuj kota bawiącego się zabawką. Upewnij się, że twój możesz bezpiecznie bawić się zabawką w tym trybie i czy zabawka działa prawidłowo, zanim zostawisz kota samego

- Aby aktywować wiele sesji zabawy w ciągu dnia: Gdy zabawka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż zabawka wyda 3 sygnały dźwiękowe. Sygnały dźwiękowe oznaczają, że zabawka przejdzie przez 3 sesje zabawy.
- Następna sesja gry rozpocznie się 2 godziny po pierwszej sesji gry. Ostatnia sesja gry rozpocznie się 2 godziny po zakończeniu drugiej sesji gry. Czujnik ruchu pozostanie włączony podczas odpoczynku.
- Każda sesja gry będzie trwała 10 minut.
- W czasie spoczynku zabawka włączy się na 2 minuty, jeżeli w odległości 0,9-1,2 metra przed zabawką, w miejscu, gdzie pojawia się ogon, zostanie wykryty ruch.
- Zabawka odpocznie ponownie w ciągu 2 minut, gdy kot odejdzie. **UWAGA:** Po 2 minutach zabawy występuje opóźnienie wynoszące 25 sekund, zanim zostanie wykryty dalszy ruch.
- Naciśnij szybko przycisk zasilania, a następnie puść go, aby wyłączyć zabawkę.
- Za każdym razem, gdy włączysz tryb „Zabawa przez cały dzień” oraz zanim zostawisz kota z zabawką bez nadzoru, upewnij się, że zabawka znajduje się w bezpiecznym miejscu, w którym kot może się nią bawić.
- Tryb „Play-All-Day” powinien być używany według uznania właściciela.

Porady dotyczące stosowania

Oprócz zabawy tym produktem, zaleca się, aby właściciele zwierząt domowych wchodzili w interakcje ze swoimi pupilami, zapewniając im różnorodne zabawy, możliwości stymulacji i odpowiednią ilość ruchu dziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.



Ważne wskazówki dotyczące recyklingu

Prosimy o przestrzeganie przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązujących w Twoim kraju. Sprzęt ten musi zostać poddany recyklingowi.

Jeśli nie potrzebujesz już tego sprzętu, nie umieszczaj go w normalnym systemie odpadów komunalnych. Zwróć go tam, gdzie został zakupiony, aby mógł zostać umieszczony w naszym systemie recyklingu. Jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji. Aby uzyskać listę numerów telefonów do Centrum Obsługi Klienta, odwiedź naszą stronę internetową

Zgodność

Radio Systems Corporation oświadcza na własną odpowiedzialność, że poniższy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy EMC 2014/30/UE i dyrektywy RoHS 2 (UE) 2015/863. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje Corporation mogą naruszać przepisy UE dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu i unieważnią gwarancję. Niniejszym Radio Systems Corporation oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie: http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

Układ scalony

To urządzenie jest zgodne z normami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencji. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

ACMA

To urządzenie spełnia wymagania EMC określone przez ACMA (Australijski Urząd ds. Komunikacji i Mediów).

FCC: Stany Zjednoczone

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli zakłócenia wystąpią w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem obsługi klienta, sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

UWAGA: Wszelkie modyfikacje lub zmiany w tym sprzęcie, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Radio Systems Corporation, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu.

Warunki korzystania i ograniczenie odpowiedzialności

1. Warunki korzystania

Korzystanie z tego Produktu wymaga zaakceptowania bez modyfikacji postanowień, warunków i powiadomień zawartych w niniejszym dokumencie.

Korzystanie z tego Produktu oznacza akceptację wszystkich takich warunków, postanowień i powiadomień. Jeśli nie chcesz zaakceptować tych warunków, postanowień i powiadomień, zwróć Produkt, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu i na własny koszt i ryzyko do właściwego Centrum Obsługi Klienta wraz z dowodem zakupu, aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy.

2. Właściwe użycie

Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego zwierzęcia, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem. Prawidłowe użycie obejmuje, bez ograniczeń, zapoznanie się z całą Instrukcją obsługi i wszelkimi konkretnymi ostrzeżeniami.

3. Brak bezprawnego lub zabronionego użycia

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami domowymi. Używanie tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może skutkować naruszeniem przepisów federalnych, stanowych lub lokalnych.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Radio Systems Corporation ani żadna z jej spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiegokolwiek szkody pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub wynikowe i/lub (ii) jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użycia tego Produktu lub z nim związane. Nabywca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wynikające z użycia tego Produktu w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

5. Zmiana Warunków i Postanowień

Radio Systems Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, zasad i powiadomień regulujących ten Produkt od czasu do czasu. Jeśli takie zmiany zostały Ci zgłoszone przed użyciem tego Produktu, będą one dla Ciebie wiążące, tak jakby zostały włączone do niniejszego dokumentu.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl