

EDGE

4 KUTYÁS RENDSZERRE BŐVÍTHETŐ

Használati útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt az EDGE oktató nyakörvet használná.

FONTOS BIZTONSÁG ÉS TERMÉK INFORMÁCIÓ

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági és termékinformációkat a Dogtra termék használata előtt. Ezen biztonsági utasítások be nem tartása sérülést okozhat Önnek, kutyájának és másoknak, vagy károsíthatja Dogtra termékét vagy más tulajdonát.

TERMÉKBIZTONSÁG

Képzési módszerek

A Dogtra termékek különféle edzési módszerekkel használhatók. Azonban minden kutya eltérően reagálhat a képzési módszerekre és a Dogtra termékekre.

Gondosan figyelje meg kutyáját, amikor kiválasztja a megfelelő edzésmódszert a Dogtra termékhez.

Agresszív kutyák

Ne használja a Dogtra termékeket agresszív kutyákkal, mivel az ilyen kutyák károsan reagálhatnak, és sérülést okozhatnak emberekben vagy más kutyákban. Ha agresszív kutyákkal foglalkozik, kérjen segítséget kutyakiképző szakembertől vagy állatorvostól.

Gyermekek

A Dogtra termékek nem játékok. Felnőtt felügyelete és fokozott odafigyelés szükséges, ha a Dogtra termékeket gyermekek használják vagy gyermekek közelében használják.

TERMÉKKÁR

Elektromos termék

Az Ön Dogtra terméke elektromos alkatrészeket és akkumulátorokat tartalmaz. Ne használja vagy tartsa a terméket hő vagy gyúlékony forrás közelében. Az ilyen használat vagy tárolás károsíthatja a készüléket

terméket és/vagy tüzet, robbanást, sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Orvosi eszköz interferencia

A Dogtra termékek elektromos és mágneses alkatrészeket tartalmaznak, amelyek alacsony szintű elektromágneses hullámokat és rádiófrekvenciákat bocsátanak ki. Ezek az elektromágneses hullámok vagy rádiófrekvenciák zavarhatják a szívritmus-szabályozókat, defibrillátorokat vagy más orvosi eszközöket. Mielőtt orvosi eszközét Dogtra termékkel együtt használná, konzultáljon orvosával vagy az orvosi eszköz gyártójával. Ha úgy gondolja, hogy Dogtra terméke zavarja a szívritmus-szabályozót, a defibrillátort vagy más orvosi eszközt, hagyja abba a Dogtra termék használatát.

Véletlen aktiválás

A digitális mikroprocesszor több ezer egyedi kódot kínál, hogy kiküszöbölje a frekvencia egyezést más Dogtra e-nyakörvekkel. A Constant gomb biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol, ha legalább 12 másodpercig lenyomva tartják.

ENGEDÉLYTELEN HASZNÁLAT

Dogtra termékét csak humánus módon szabad használni kutyája képzésére és oktatására. A Dogtra termékek semmilyen más módon nem használhatók, és nem is használhatók más állatokkal vagy emberekkel.

AKKUMULÁTOR


Az Ön Dogtra terméke elemeket tartalmaz. Legyen óvatos az elemek eltávolításakor és behelyezésekor, mert az ujjai beakadhatnak. Az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne szerelje szét, ne törje össze, ne melegítse vagy más módon módosítsa az akkumulátort, mert tüzet, sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

TARTALOM

ÁTTEKINTÉS	6
FŐBB JELLEMZŐK	7
ÁTTEKINTÉS	8
AZ EDZÉSI RENDSZER MEGÉRTÉSE	
1. A SZÉL BE/KI BE-/KIKAPCSOLÁSA.....	10
2. ADÓ GOMB FUNKCIÓ	11
3. VEVŐ SZERELÉS	13
4. A HELYES STIMULÁCIÓ MEGTALÁLÁSA	14
5. A TÁVOLSÁG MAXIMALIZÁLÁSA	15
6. LED KIJELEZŐ	16
7. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE.....	17
8. A STIMULÁCIÓS TÁRCSÁT MÓDOSÍTÁSA	19
9. LCD IKONOK	21
10. A BEACON & LOCATE LED CSERÉJE	
VILÁGOS SZÍN	21
11. KÓD BEÁLLÍTÁSA	22
12. AZ ÉRINTKEZÉSI PONT HOSSZÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA	24
13. AZ ÖVKAPCS RÖGZÍTÉSE	25
14. A TESZT LÁMPA HASZNÁLATA.....	26
15. AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE	27

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI TIPPEK	31
KARBANTARTÁS	33
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ	34
GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI INFORMÁCIÓK.....	36

EGY pillantásra

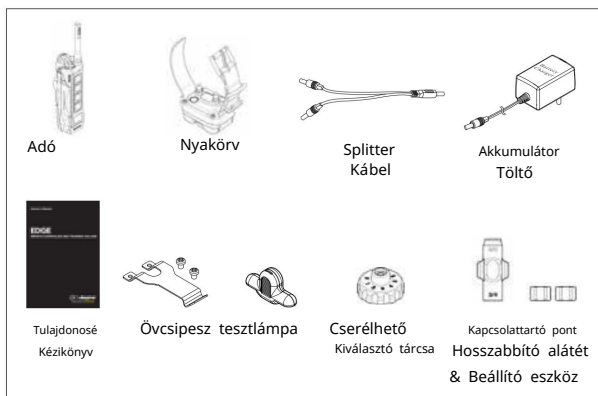

Opcionális tartozékok

További Nyakörv

A Dogtra EDGE két-, három- vagy négykutyás rendszerre bővíthető.

Automata töltő

A Dogtra automatikus töltőit 10 V-os autós aljzattal való használatra tervezték.

Európai töltő


A Dogtra európai töltőit 230 V-os váltóáramú konnektorhoz tervezték.



Tartozékok vásárlásához látogasson el a www.dogtra.com oldalra, vagy hívja az ügyfélszolgálatot a (888) 811-9111 telefonszámon.

FŐBB JELLEMZŐK

- Cserélhető stimulációs tárcsák
- Reosztát tárcsa 0-127 stimulációs szinttel
- Kiválasztó tárcsa 0-8 stimulációs szintekkel
- Hatótávolság 1600 m
- 2 különböző típusú stimuláció – Nick & Constant
- Pager vibrációs funkció
- Beacon & Locate LED lámpa 4 választható színnel (fehér, piros, kék és zöld)
- A felhasználó két-, három- vagy négykutyás rendszerre bővíthető
- Cserélhető elemek
- Teljesen vízálló
- LCD képernyő
- Kihúzható érintkezési pontok (5/8" – 3/4")
- Övcsipesz
- 2 órás gyorstöltésű akkumulátorok

ÁTTEKINTÉS

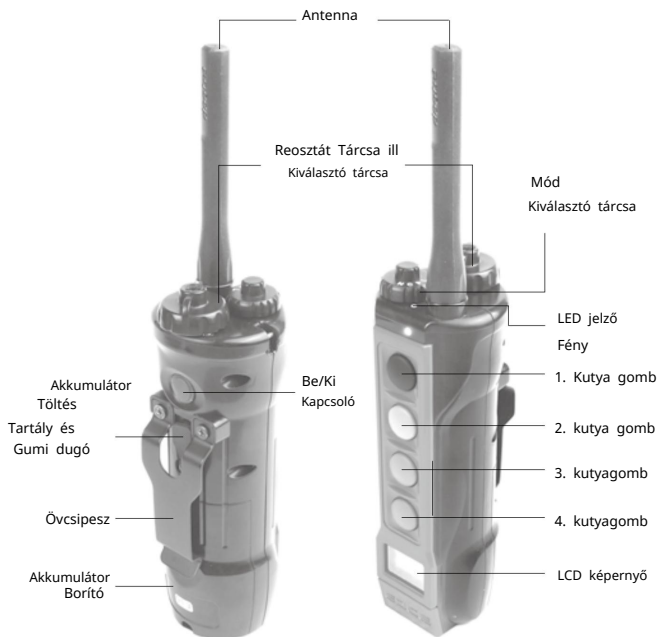

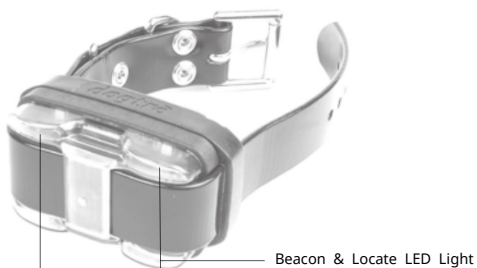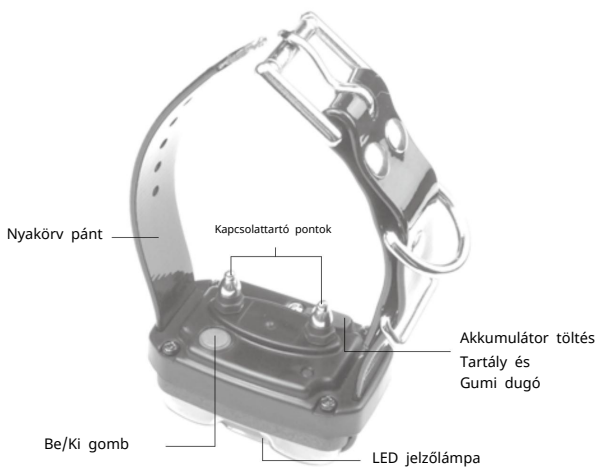

AZ ÖN MEGÉRTÉSE

EDZÉSI RENDSZER

1. Az EDGE be-/kikapcsolása

Az adó bekapcsolásához tartsa lenyomva a kék gombot az adó hátulján, amíg az LCD-képernyő meg nem világít. Az adó


kikapcsolásához tartsa lenyomva a kék gombot az adó hátulján, amíg meg nem jelenik az LCD képernyő

kikapcsol.



A vevő bekapcsolásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a LED jelzőfény zöldre nem vált. A vevő kikapcsolásához

tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a LED jelzőfény pirosra nem vált.

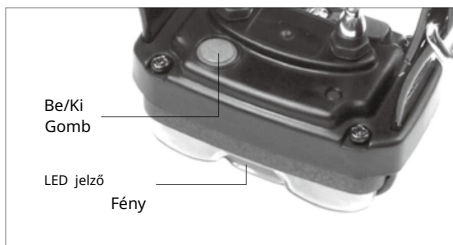

2. Az adó gomb funkciója

A kívánt mód kiválasztásához forgassa el a módváltató tárcsát funkciót, és nyomja meg a használni kívánt vevőegység előlapján található gombot.



+



N (Nick) Nick egyetlen $\frac{1}{2}$ másodperces stimuláció.



+



C (Constant) Az állandó folyamatos stimulációt ad mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig. Ha a gombot 12 másodpercen belül nem engedi fel, a stimuláció biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol.



+



P (Pager) A személyhívó vibrációt ad mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig.



+



L (Light) A nagy intenzitású Beacon & Locate LED fény a vevőn segít a kutyák könnyű megtalálásában és megkülönböztetésében gyenge fény/sötét körülmények között.

A fénymeghatározási mód aktiválásához tartsa lenyomva az elülső adógombot. A helyzetjelző lámpa folyamatosan villog, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig.

A fénykövető mód aktiválásához érintse meg egyszer az adó elülső gombját. A vevő LED helyzetjelző lámpái mostantól 3 másodpercenként villognak. A fénykövető mód kikapcsolásához érintse meg az adó elülső gombját még egyszer.



A gombok az elején

Az adó akár 4 vevő vezérlését teszi lehetővé.

A 4 gomb mindegyike

az adó kódolható egy másik vevő működtetésére. A vevők lehetnek

megkülönböztethető az adó gombjának a megfelelő vevőszíj színre való kódolásával.

3. Vevő szerelvény


Megfelelő

illeszkedés A vevőt úgy kell felszerelni, hogy a sebészeti rozsdamentes acél érintkezési pontok szorosan a kutya bőréhez nyomódjanak.

Két ujját el kell illesztenie a gallérszíj alá. A legjobb hely a kutya légcsőjének mindkét oldalán van.

Nem megfelelő

illeszkedés A laza illeszkedés lehetővé teszi a vevő mozgását a kutya nyakán. Amikor ez megtörténik, az érintkezési pontok a bőrhez dörzsölődhetnek, és irritációt okozhatnak. Ha a vevő túl laza, az érintkezés nem lesz konzisztens, és a korrekciók következtelenek lesznek. A Dogtra sebészeti rozsdamentes acél érintkezési pontokat és antimikrobiális műanyagot használ a kutya bőrének védelmére.

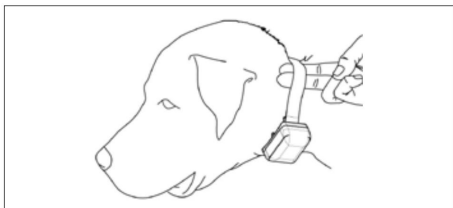

Figyelem!

Ha a vevőkészüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen hagyja a kutya nyakán, bőrirritációt okozhat. Ha a kutya hosszú ideig viseli a vevőkészüléket, időnként helyezze át a vevőt úgy, hogy az érintkezési pontok a kutya nyakán egy másik helyre kerüljenek. Ügyeljen arra, hogy minden alkalommal ellenőrizze a bőrirritációt, amikor a készüléket használja.

4. A megfelelő stimuláció megtalálása


Az EDGE-n az adó tetején van egy reosztát tárcsa (0 a legalacsonyabb és 127 a legmagasabb). Tartalmaz egy választótárcsát is, amelyet 1 (a legalacsonyabb) és 8 (legmagasabb) szintre válthat. Ne feledje, hogy módosítania kell a beállítást (felfelé vagy lefelé) a kutya temperamentumától és a stimuláció küszöbétől függően. Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje, és haladjon felfelé. A megfelelő szintet akkor lehet megtalálni, ha a kutya enyhe reakcióval reagál a stimulációra. Ezenkívül, mivel a kutya hozzáállása megváltozik, különösen fokozott izgalom vagy figyelemelterelés idején, szükség lehet az intenzitás beállítására.

MEGJEGYZÉS: A stimuláció intenzitása akkor is állítható, ha a stimuláció használatban van.

5. A távolság maximalizálása

Az EDGE hatótávolsága 1600 m. A jeladó használatának módjától függően az adó hatótávolsága változhat.

A legnagyobb hatótávolság elérése érdekében tartsa távol az adót a testétől, és ne érintse meg az antennát. A maximális jelerősség érdekében tartsa megfelelően feltöltve a készüléket.

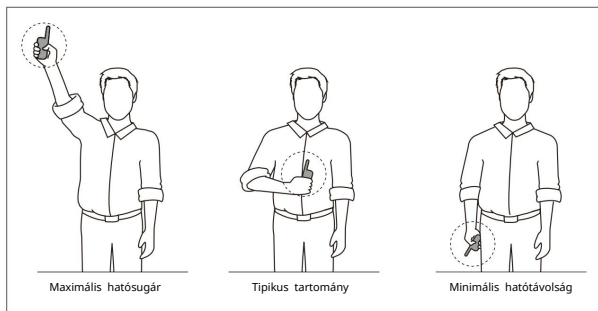

6. LED jelzőfény

A LED jelzőfény 4 másodpercenként felvillan, amikor a vevő be van kapcsolva és használatra kész. A LED jelzőfény villogni fog mind az adón, mind a vevőn, amikor a megnyomják az adó gombjait.

A LED-jelző színe jelzi az akkumulátor élettartamát.

Zöld = Teljes töltés

Borostyán = Közepes töltés

Piros = Töltést igényel

Ha az egységet úgy használják, hogy a LED jelzőfény pirosan világít, automatikusan leállhat.



Vevő jelzőfénye

Ha megnyomja a Constant gombot az adón, a vevő jelzőfénye folyamatosan világít (vagy zölden, borostyánsárga vagy piros az akkumulátor hátralévő élettartama alapján), mint amíg lenyomva tartja a gombot, legfeljebb 12 másodpercig. A Nick gomb megnyomásakor a lámpa kigyullad a másodperc töredéke.

7. Az akkumulátor töltése

A Dogtra EDGE lítium-polimer akkumulátort használ.

Töltse fel az egységet, ha a jelzőfény pirosan világít vagy nem gyerünk, az adó LCD-je csak 1 bart mutat a

jelzőfény, különben a rendszer nem marad bekapcsolva, ha bármelyik gomb megnyomja le van nyomva.

MEGJEGYZÉS 1: Csak a Dogtra által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket, és tartozékok Dogtra e-nyakörvéhez. Ez megakadályozza minden olyan kárt, amely a használat megkísérlésekor keletkezhet egy másik töltő.

2. MEGJEGYZÉS: Az egység részlegesen feltöltődik, amikor elhagyja a készüléket Dogtra létesítmény. A rendszer átvételekor feltétlenül adja meg egy teljes 2 órás kezdeti töltés az első használat előtt bármilyen gyúlékony anyag.

3. MEGJEGYZÉS: Ha nem használja a töltőt, válassza le azt az áramforrást. Töltse fel teljesen az akkumulátorokat, ha az egység van 3 hónapig vagy hosszabb ideig használat nélkül tárolandó.

Kövesse az alábbi lépéseket a rendszer feltöltéséhez:

1. Nyissa ki az akkumulátortöltő-aljzatok gumidugóit, és csatlakoztassa a töltőkábelt.
2. Csatlakoztassa a töltőt egy 120 V-os fali aljzathoz, vagy ha automatikus töltőt használ, csak lítium-polimer akkumulátorok esetén csatlakoztassa a szivargyújtóhoz (Európához használjon 220 V-os európai töltőt). Az összes jelzőfénynek pirosan kell világítania, ha megfelelően van csatlakoztatva, és az egység automatikusan kikapcsol a töltési folyamat során. Használat előtt újra be kell kapcsolnia az egységet, miután az teljesen feltöltődött, és kihúzta az akkumulátorkábelből.

3. A lítium-polimer akkumulátor teljesen fel van töltve


- 2 óra. A jelzőfények pirosak maradnak a töltési folyamat alatt, és zöldre váltanak, ha az egység teljesen feltöltődött.
4. Töltés után takarja le az akkumulátortöltő aljzatokat a gumidugóval.

8. A stimulációs tárcsa megváltoztatása

A Dogtra EDGE képes váltani a Rheostat tárcsa és a Kiválasztó tárcsa között.

Az EDGE egység a reosztát tárcsával van felszerelve. A választótárcsára váltáshoz kövesse az alábbi lépéseket.

1. Állítsa a stimulációs szintet 0-ra.
2. Csavarja le a tárcsa tetejét egy laposfejű csavarhúzóval óramutató járásával ellentétes irányban.
3. Távolítsa el az aktuális tárcsa gombot, és helyezze vissza a kívánt tárcsagombot.
4. Miközben szilárdan a helyén tartja a tárcsagombot, húzza meg a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

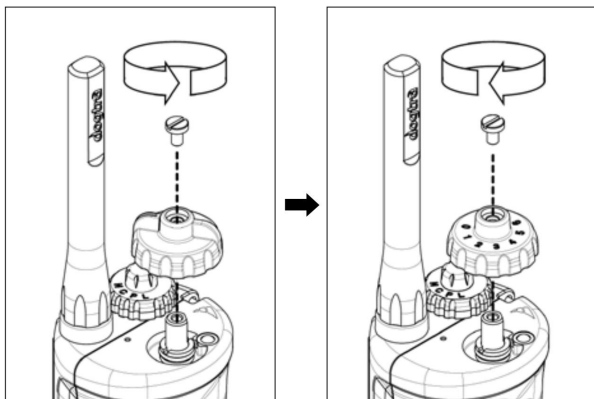

Ezután módosítsa a program beállítását a megfelelő tárcsagombra.

A programbeállítás módosításához kövesse az alábbi lépéseket.



1. Állítsa az adó intenzitás tárcsáját 0-ra.



2. Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát állásba „P”.

Nyomja meg egyidejűleg



3. Egyidejűleg tartsa le a fekete gombot az adó elején, együtt

az adó hátulján található kék be-/kikapcsoló gomb.

4. Az LCD-képernyőn most megjelenik a reosztát tárcsa vagy a választótárcsa ikonja.

Ismételje meg a lépéseket az elejétől, hogy oda-vissza váltson a reosztát tárcsáról vagy a választó tárcsáról.



A reosztát tárcsa ikonja



A választó tárcsa ikonja

9. LCD ikonok

A jeladó LCD-képernyőjén látható ikonok listája alatt.

	Nick
	Állandó
	Pager
	Fény
	Reosztát tárcsa
	Kiválasztó tárcsa
	Akkumulátor élettartam jelző

10. A jelzőfény és a LED fény színének meghatározása

Az EDGE Beacon & Locate LED Light a 4 elérhető szín bármelyikére beállítható.

A vevő helyzetjelző fényének fehérre, pirosra, zöldre vagy kékre történő módosításához kövesse az alábbi utasításokat.

1. Kezdje úgy, hogy a vevőkészülék ki van kapcsolva.
2. Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot a vevőn 10 percig másodpercig.

Figyelem!

A be-/kikapcsoló gombot teljes 10 másodpercig le kell nyomni.

3. Engedje el a be-/kikapcsoló gombot a fehér helyzetjelző fény után gyorsan villog. A fehér helyzetjelző fény villogni kezd, miután az egyetlen zöld (kicsi) LED jelzőkód beállító lámpa villogása befejeződött.

4. Nyomja meg egyszer a be/ki gombot a kívánt szín beállításához.

* A hely világos színei fehér, piros, zöld és kék sorrendben forognak két teljes elforgatásig.

* A helyjelző fény színe visszaáll a megfelelő színre, ha átkódolja egy másik gombra.

11. Kódbeállítás

Kövesse az alábbi lépéseket egy EDGE adó új vagy meglévő vevőre történő kódolásához.



1. Kapcsolja be az adót az adó hátulján található be/ki gomb nyomva tartásával.



2. Állítsa az adó stimulációs tárcsáját „0” állásba, majd a üzemmódválasztó tárcsa „C” állásba.



3. A rádióerősítő kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot, amíg a LED gyorsan zölden villogni nem kezd.



4. Amíg a zöld LED gyorsan villog a vevőn, nyomja meg az adón annak a színnek a gombját, amelyre a vevőt kódolni szeretné. A kódolás befejeztével a vevőn lévő LED 4 másodpercenként felvillan.

Figyelem!

Az ellenőrzéshez forgassa az üzemmódválasztó tárcsát "P" vagy "L" állásba az egység megfelelően van kódolva.

12. Az érintkezési pont hosszának módosítása


A Dogtra EDGE szabványos 5/8"-os érintkezőpontokkal van felszerelve, amelyek 3/4"-es érintkezési pontokra bővíthetők, így hosszabb szőrű kutyákon is használhatók. Az érintkezési pont hosszának 5/8"-ról 3/4"-re növeléséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. A mellékelt beállító szerszámmal, amelynek oldala 5/8", csavarja le az érintkezési pontokat az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Helyezze az érintkezési pont hosszabbítót a szabaddá vált menetekre, lapos oldalával lefelé.
3. Helyezze az érintkezési pontokat a hosszabbítókra, és húzza meg az érintkezési pontokat és a hosszabbítókat az óramutató járásával megegyező irányban a 3/4" jelzésű beállító szerszámmal.

Vigyázat

Húzza meg, amíg szilárdan a helyére nem kerül. Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl.

Az érintkezési pontok normál 5/8"-osra való visszarövidítéséhez kezdje el a 3/4" jelzésű beállító szerszámmal az érintkezési pont hosszabbítókat, és húzza meg az érintkezési pontokat az 5/8" jelzésű beállító szerszámmal. ”.

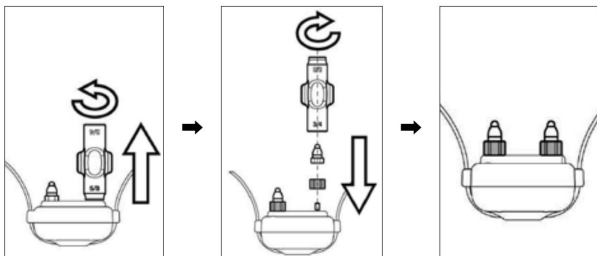


13. Az övcsipesz felhelyezése

Kövesse az alábbi utasításokat a mellékelt öv rögzítéséhez rögzítse az adóhoz.

1. Igazítsa az övcsipeszt a távadó hátulján lévő hornyokhoz.
2. Szilárd markolattal csavarja fel az övcsipesz csillagfejű csavarjait egy csavarhúzóval.

Vigyázat

Húzza meg, amíg szilárdan a helyére nem kerül. Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl.

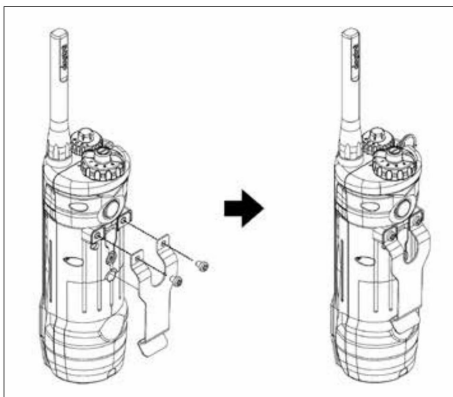


14. A tesztlámpa használata


1. Kapcsolja be a vevőt a be/ki gomb megnyomásával. A jelzőfény egy pillanatra kigyullad, majd 4 másodpercenként felvillan, jelezve, hogy a vevő készen áll a használatra (a vevőt fel kell tölteni, ha a jelzőfény piros).
2. Kapcsolja be az adót az adó be/ki gombjának lenyomva tartásával. A LED 4 másodpercenként felvillan, és az LCD képernyőn megjelenik az akkumulátor hátralévő élettartama.
3. Helyezze a csomagban található tesztlámpát az érintkezési pontokra az ábrán látható módon.
4. Figyelje a tesztlámpát, miközben megnyomja a Nick gombot az adón. Csak egy pillanatra kell világítania. Minél nagyobb az intenzitás, annál világosabb lesz a tesztfény.
Figyelje a tesztlámpát, miközben megnyomja a Constant gombot az adón. Addig kell világítania, amíg a gombot lenyomva tartja. Biztonsági funkcióként azonban a vevő automatikusan leállítja a stimulációt, ha a Constant gombot 12 másodpercig vagy tovább nyomják.

5. Forgassa el a reosztát tárcsát a távadón az óramutató járásával megegyező irányba majd az óramutató járásával ellentétes irányba. A tesztfénynek erősebben kell világítania magasabb szintű stimuláció esetén, és halványabban kell világítania alacsonyabb szinteknél.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a tesztfény nem látható, ha az intenzitási szint tízes szint alá van állítva.

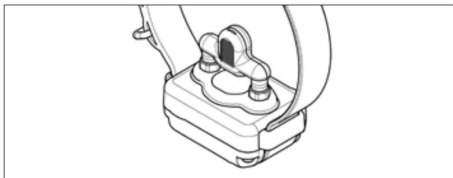

15. Az akkumulátor cseréje

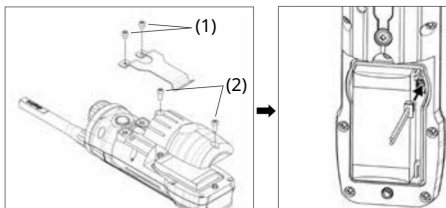

Az EDGE akkumulátorok felhasználó által cserélhetők. Az adó elemének cseréjéhez kövesse az alábbi utasításokat.

1. Kezdje a jeladó kikapcsolt állapotával.
2. Csavarja ki az övcsipesz hátulján lévő két csillagfejű csavart, és távolítsa el az övcsipeszt.
* Erős fogással csavarja ki a csavarokat, ügyelve arra, hogy ne csupaszítsa le a csavarokat.
3. Csavarja ki a két csavart a távadó hátulján.
* Erős fogással csavarja ki a csavarokat, ügyelve arra, hogy ne csupaszítsa le a csavarokat.
4. Az akkumulátor vezetékeit megfogva válassza le a vezetéket az akkumulátor csatlakozó dugójáról (lásd a következő oldalon lévő képet).
5. Az új akkumulátor akkumulátor vezetékeinél fogva csatlakoztassa a dugja be az akkumulátor csatlakozódugójába.



Figyelem! Az akkumulátor vezetékek dugói bemélyedve illeszkednek a csatlakozóhoz.

6. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozó vezetéke szorosan be van-e dugva a csatlakozóba. Az akkumulátor vezetékeinek az elemtartó rekeszben kell lenniük, az akkumulátor jobb oldala mentén.



Vigyázat

Ne válassza le a vezetéket az akkumulátorról való húzással.

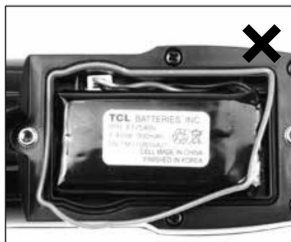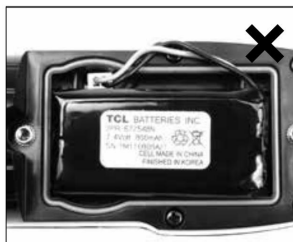

Vigyázat



Az akkumulátor vezetékeinek az akkumulátor belsejében kell lenniük az akkumulátor jobb oldalán szépen elhelyezett rekesz.

Vigyázat

A narancssárga gumi A tömítés fontos ahhoz, hogy az egység vízálló legyen, és megfelelően rögzíteni kell a helyére.

7. Rögzítse vissza az elemtartó fedelét és az övcsipeszt adót a négy csavarral.

A rádióerősítő elemének cseréjéhez kövesse az alábbi utasításokat.

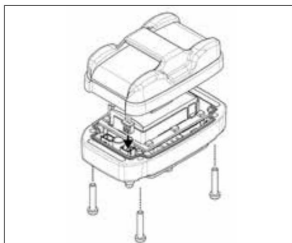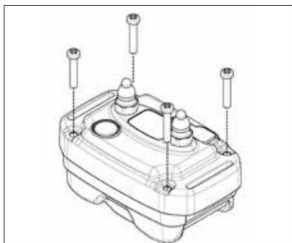

1. Kezdje a rádióerősítő kikapcsolásával.
2. Távolítsa el a szíjat, és csavarja ki a csillagfejű csavarokat a vevő négy sarkán.
- * Erős fogással csavarja ki a csavarokat, ügyelve arra, hogy ne csupaszítsa le a csavarokat.
3. Távolítsa el az előlő tokot. Miközben az akkumulátor vezetékeit fogja, válassza le a vezetéket az akkumulátor csatlakozódugójáról.
4. Az új akkumulátor akkumulátor vezetékeit megfogva dugja be a dugja be az akkumulátor csatlakozódugójába.
5. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozó vezetéke szorosan be van-e dugva a csatlakozóba. Az akkumulátor vezetékeinek az elemtartóban kell lenniük.



Vigyázat
Ne válassza le a
vezetékét húzva a
akkumulátor.



Vigyázat
Az akkumulátor vezetékeinek
a bal felső részen megfelelően
kell futniuk az akkumulátorhoz
rekesz.



Vigyázat
A narancssárga gumi
A tömítés fontos ahhoz,
hogy az egység vízálló legyen,
és megfelelően rögzíteni
kell a helyére.

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI TIPPEK

A kutyájának ismernie kell néhány alapvető engedelmességi parancsot, mielőtt elkezd az EDGE edzést. A kutya úgy tanul, hogy először parancsot adnak neki, majd sok-sok ismétlést hajt végre hosszabb időn keresztül. Amint a kutya jártas lesz ezekben a parancsokban, az oktató zavaró tényezőket és különböző helyeket vezethet be ezek megerősítésére.

Engedelmességi tréning pórázon

Kutyájának teljes mértékben meg kell értenie az engedelmességi parancsokat (ülj, maradj, itt, sarok és kennel), mielőtt az e-nyakörvet e parancsok megerősítésére használná. A szabványos nyakörvre erősített pórázt arra használják, hogy "megtanítsák" a kutyát az alapvető engedelmességi parancsokra (itt, sarok, ülj és maradj). A póráz/gallér rántásával erősítik a parancsot.

Amikor a kutya teljesíti a parancsot, használjon pozitív megerősítést/dicséreteket. Ha a kutya megérti ezeket a parancsokat, az e-nyakörv használható azok megerősítésére.

Az E-Collar képzés kezdete

Amikor úgy érzi, hogy kutyája megérti a pórázon adott engedelmességi parancsokat, most elkezdhetjük az e-nyakörv edzését. Pórázon a kutyával és e-nyakörvvel, folytasd az engedelmességi gyakorlatokat. Alkalmazzon fénystimulációt (Nick vagy Constant), amikor parancsot adnak; a stimuláció eltávolítható, ha a kutya megfelel. Az ismétlés révén a kutya megtanulja végrehajtani a parancsot. Az utolsó lépés az elkerülési szakasz, amelyben a kutya megtanulja, hogy a parancsok végrehajtásával teljesen elkerülheti a stimulációt. Amikor ezek a kiképzési eljárások befejeződtek, az e-nyakörv emlékeztet arra, ha a kutya nem tartja be az Ön előírásait

parancsokat otthon vagy a terepen. A kezdeti edzések legyenek rövidek és pozitívak, mivel a kutyák figyelme rövid.

Mennyi stimulációt kell használni

Mindig alacsony szintű stimulációval kezdje, és kutyája hajlamától és az adott helyzettől függően férgessen felfelé. Ha a megfelelő mennyiségű stimulációt alkalmazza, hogy megértse álláspontját, akkor kontrollálhatóbb lesz a környezete, és egy kutyája kevesebb stressznek van kitéve. Az állatok (és az emberek) jobban teljesítenek kevésbé stresszes környezetben.

További képzési információkért látogassa meg weboldalunkat a www.dogtra.com címen.

KARBANTARTÁS

Alapvető karbantartás

Győződjön meg arról, hogy a gumi töltősapka biztonságosan a helyén van, amikor az e-gallért használja. Minden edzés után gondosan vizsgálja meg az egységet, hogy nincs-e hiányzó alkatrész, vagy nem sérült-e a burkolat. A sérült vagy törött burkolat befolyásolhatja a készülék vízállósági garanciáját. Miután meggyőződött arról, hogy a burkolat nem sérült, öblítse ki a vevőegységet, és tisztítsa meg a szennyeződések vagy törmeléket.

Tárolás karbantartása Az

EDGE-t teljesen fel kell tölteni, mielőtt hosszabb ideig tárolná.

Tárolás közben az egységet havonta egyszer és az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.

Tárolja az egységeket szobahőmérsékleten. Ne tartsa az egységeket szélsőséges éghajlati hatásoknak kitéve.

Hibaelhárítás Ha az

egység hibásan működik, kérjük, olvassa el a „Hibaelhárítási útmutatót”, mielőtt szervizbe küldené a Dogtrának.

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, küldje el e-mailben az info@dogtra.com címre, vagy hívja az ügyfélszolgálatot a (888)

811-9111 telefonszámon.

HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. A kutyám nem reagál a vevőre.

- Győződjön meg arról, hogy a vevő és az adó be van kapcsolva, amíg a LED ki nem gyullad.
- Győződjön meg arról, hogy a nyakörv heveder elég feszes, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen a kutya bőréhez.
- Az érintkezési pontok túl rövidek lehetnek a kutyának. To rendeljen hosszabb érintkezési pontokat, amelyek jobban megfelelnek kutyájának, hívja a (888) 811-9111 telefonszámot. Ha már a rendelkezésre álló leghosszabb érintkezési pontokat használja, előfordulhat, hogy le kell vágnia a szőrt a kutya nyakán, hogy mindkét érintkező érintkezzen. pontok érintik a kutya bőrét.
- Az intenzitás szintje túl alacsony lehet a kutyája számára. Folyamatosan növelje a stimulációt, amíg a kutya nem reagál, általában nyakmozgással, fejrázással, válla fölött nézéssel stb. (a válasz nagyon finom lehet).

2. A tesztlámpa kigyullad, de nem érzek semmilyen stimulációt.

- Az Ön toleranciája magasabb lehet, mint a kutyáié. Mi javasoljuk, hogy mindkét érintkezési pontot a belső csuklójára helyezze, ahol az érzékenység nagyobb az egység teszteléséhez.
- Lehet, hogy az akkumulátor lemerült, ezért ellenőrizze az akkumulátor élettartamát a LED-lámpán.

3. Az adónak nincs hatótávolsága, vagy a stimuláció kisebb amikor a kutya távolabb van.
- Az antenna(k) megsérülhetnek. Alkatrészek megrendeléséhez vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatnál a (888) 811-9111 telefonszámon, vagy látogasson el a www.dogtra.com oldalra.
 - Az egység dobozán feltüntetett hatótávolság sík terepre vonatkozik. Az erős kefe, fák, dombok vagy nedvesség befolyásolja a készülék hatótávolságát. A legjobb hatótávolság elérése érdekében tartsa a jeladót függőlegesen a feje felett, és/vagy próbáljon magasabbra menni.
 - Bármilyen elektromos vezeték hatással lesz a hatótávolságra, például autók, láncos kutyafuttatók, fémszerkezetek és rádiótornyok. A legjobb eredmény érdekében távolítsa el ezeket az elemeket.
4. A készülékem nem tart töltést.
- Előfordulhat, hogy az akkumulátorok nincsenek megfelelően feltöltve, vagy a töltő, az elosztó és a töltőcsatlakozó nem működik megfelelően. Beküldheti töltőegységeit, hogy megvizsgáljuk azokat.
 - A töltőtüske megsérülhet. A töltőporton belül van egy fém tű, amelynek egyenesen felfelé kell állnia és merevnek kell lennie. Ha a tű inog, eltört vagy hiányzik, az egységet a javítási osztályra kell küldenie. A töltőcsatlakozónak tisztának kell lennie a töltés előtt; vattacsomóval és némi alkohollal tisztítsa meg a szennyeződést. Ha a kutya sós vízben van, feltétlenül öblítse le tiszta vízzel a vevőegységet és a töltőcsatlakozót.
 - Ha a fentiek nem oldják meg a problémákat, forduljon a Dogtra ügyfélszolgálatához az info@dogtra.com vagy a (888) 811-9111 telefonszámon.

DOGTRA BŐVÍTETT TERMÉK GARANCIA

MEGHOSSZABBÍTOTT KORLÁTOZOTT GARANCIA

Bizonyos Dogtra termékekhez, amelyeket hivatalos Dogtra márkakereskedőktől vásároltak

1+1 év kiterjesztett garancia

Eltérő rendelkezés hiányában a Dogtra garantálja az eredeti kiskereskedelmi vásárló („Ön”) felé, hogy az Ön Dogtra-terméke anyag- és gyártási hibáktól mentes a vásárlás dátumától számított egy (1) évig („Eredeti garancia”). . Különleges promócióként a Dogtra továbbá garantálja, hogy az Ön Dogtra-terméke anyag- és gyártási hibáktól mentes az eredeti jótállás lejártaól számított további egy (1) évig („Kiterjesztett garancia”). Az eredeti és kiterjesztett garancia fedezi a hibás Dogtra termék javításának (alkatrészek és munkadíj) vagy cseréjének (ha a javítás nem kivitelezhető) költségeit a garanciális időszakok alatt. Az ilyen javított vagy kicserélt termékekre a jótállási időszak fennmaradó része vagy kilencven (90) nap, amelyik hosszabb, az érvényes. A Dogtra saját belátása szerint dönti el, hogy megjavítsa vagy kicserélje az eredeti jótállás vagy a kiterjesztett jótállás hatálya alá tartozó terméket.

Jótállási feltételek

Az eredeti és a kiterjesztett garancia nem ruházható át, és csak akkor vonatkozik az Ön Dogtra termékére, ha: _____

- (1) Ön a termék eredeti kiskereskedelmi vásárlója,
- (2) Ön a terméket egy hivatalos Dogtra kereskedőtől vásárolta, és
- (3) Bemutatja a vásárlást igazoló nyugtát vagy más, érvényes vásárlást igazoló bizonylatot a vásárlás dátuma, a hivatalos Dogtra márkakereskedő neve és címe, valamint a vásárolt termék típusa és/vagy sorozatszáma alapján.

Garanciális kizárások

Az eredeti és kiterjesztett jótállás nem terjed ki a Dogtra-termék sérülésére, elvesztésére vagy minőségromlására, amelyet: helytelen használat, hanyagság, visszaélés vagy a termék más nem megfelelő kezelése okoz; a használati vagy gondozási utasítások be nem tartása miatt; a termék rendeltetésétől eltérő felhasználása miatt; véletlen vagy természeti erők, például tűz vagy árvíz miatt; vagy normál kopás, például a termék felületének karcolódása miatt.

Az eredeti és kiterjesztett garancia nem vonatkozik a Dogtra termékekre, amelyek: nem hivatalos kereskedőktől vásároltak; az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül vásárolták; a szállítás során megsérültek (még akkor is, ha a Dogtra fizetett vagy gondoskodott a szállításról); bármilyen módon módosították vagy manipulálták; azokat a Dogtra kivételével bárki felnyitja vagy javítja; vagy megváltoztatták vagy elrontották a sorozatszámokat.

Kizárólagos garanciák

Az eredeti és a kiterjesztett garancia az egyetlen jótállás, amelyet a Dogtra kínál Dogtra termékére az említett jótállási időszakok alatt. Az eredeti és a kiterjesztett jótálláson kívül a Dogtra semmilyen más kijelentést vagy garanciát nem vállal termékeivel kapcsolatban, akár szóban, akár bármely termék kézikönyvében, semmilyen csomagoláson, weboldalon vagy más írásos anyagban. A Dogtra-termékek kereskedői, sem a Dogtra alkalmazottai vagy ügynökei nem jogosultak kiegészíteni, módosítani vagy kiterjeszteni az eredeti garanciát vagy a kiterjesztett garanciát. A Dogtra saját belátása szerint és bármikor fenntartja a jogot az eredeti és/vagy kiterjesztett jótállás módosítására.

EGYÉB GARANCIA NYILATKOZÁSA

A FENTI EREDETI ÉS KITERJESZTETT GARANCIA MINDEN EGYÉB, AKÁR KIFEJEZETT VAGY BIZTOSÍTOTT GARANCIA HELYETTE VÉGZIK. A DOGTRA MINDEN VÉLEMEZETT GARANCIÁT ELLENÜL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT, DE NEM KIZÁRÓLAG.

A jogorvoslatok korlátozása

A Dogtra felelőssége a Dogtra termék javításának vagy cseréjének költségére korlátozódik az eredeti jótállás vagy a kiterjesztett jótállás keretében. Az eredeti és/vagy kiterjesztett jótállás érvényesítésére irányuló bármely követelést vagy intézkedést harminc (30) napon belül meg kell kezdeni a termékre vonatkozó ilyen jótállás lejártát követően. A Dogtra nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy hasonló kárért, amely a jótállás megszegésén, szerződésszegésén, hanyagságon, szigorú károkozáson vagy bármely más, a Dogtrával és termékeivel kapcsolatos jogi elméleten alapul. Azok a károk, amelyekért a Dogtra nem vállal felelősséget, többek között, de nem kizárólagosan: bevétel- vagy haszonkiesés; bevételkiesés vagy megtakarítás; a termék vagy a kapcsolódó termékek használatának elvesztése; bármely helyettesítő termék vagy szolgáltatás költsége; kényelmetlenség, állásidő vagy bármely más időszak; a goodwill elvesztése; harmadik felek követelései, beleértve az ügyfeleket is; és az anyagi károkat.

A törvényes jogok államonként vagy joghatóságokként változhatnak

Az eredeti és kiterjesztett jótállás meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és egyéb jogokkal is rendelkezhet, amelyek államonként vagy joghatóságokként változnak. Egyes államok vagy joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garanciák, a véletlen vagy következményes károk vagy egyéb jogorvoslatok bizonyos korlátozásait, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

Ha a bíróság az eredeti jótállás vagy a kiterjesztett jótállás bármely részét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az ilyen jótállás fennmaradó részei teljes mértékben érvényben maradnak, és semmilyen módon nem érintik vagy érvénytelenítik, az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész pedig módosítani kell úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen az Eredeti garancia vagy a kiterjesztett jótállás céljához.

Termék regisztráció

A Dogtra azt javasolja, hogy a vásárlók a vásárlás után a lehető leghamarabb regisztrálják termékeiket. A termékregisztráció megkönnyíti a jövőbeni garanciális szervizelést. Hasznos információkat és frissítéseket kaphat meglévő és jövőbeli Dogtra termékeiről. Terméke regisztrálásához látogasson el a www.dogtra.com/product-registration oldalra. Ha terméke nincs regisztrálva a Dogtránál, akkor Önnek bizonylatot vagy más vásárlási bizonylatot kell benyújtania (a fent leírtak szerint), hogy jogosult legyen a garanciális szervizre.

Garanciális szolgáltatás igénybevétele

Ha Dogtra terméke garanciális szervizt igényel, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálathoz telefonon vagy e-mailben a garancia értékelése érdekében (az elérhetőségeket lásd alább). Az Ön garanciális munkájának jóváhagyása után a Dogtra megjavítja vagy kicseréli (a Dogtra válaszára szerint) az Ön termékét munka- vagy alkatrészdíj nélkül. Ön felelős a termékének a Dogtra garanciális szervizbe történő szállításáért, beleértve a költségeket is. A Dogtra gondoskodik a megjavított vagy kicserélt termék visszaszállításáról az egyesült államokbeli vásárlóknak, beleértve a költségeket is. A Dogtra nem vállal felelősséget a szállításért, beleértve a költségeket és/vagy a vonatkozó adók vagy díjak az Egyesült Államokon kívülre küldött termékekre. Az ilyen költségeket, adókat vagy díjakat az ügyfél viseli.

Dogtra Ügyfélszolgálat

22912 Lockness Avenue, Torrance, CA 90501

(888) 811-9111

[javítás@dogtra.com](mailto:javitás@dogtra.com)

H-P, 8:00-16:30 (PST)

© 2020 Dogtra. Minden jog fenntartva.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu