




**Trymer do sierści zwierząt
Petwant PHC-730**

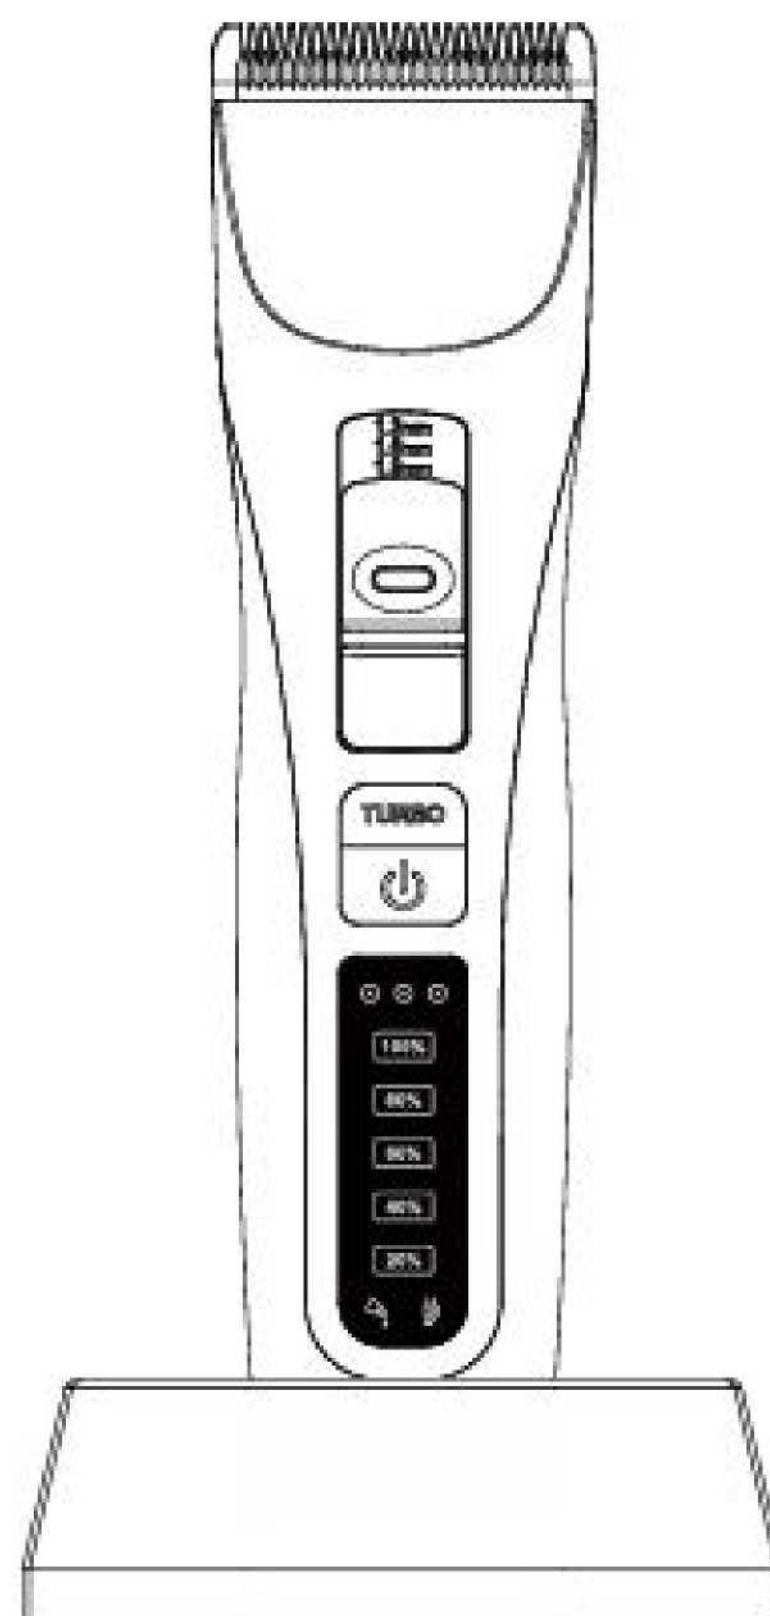


INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przeczytaj uważnie całą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

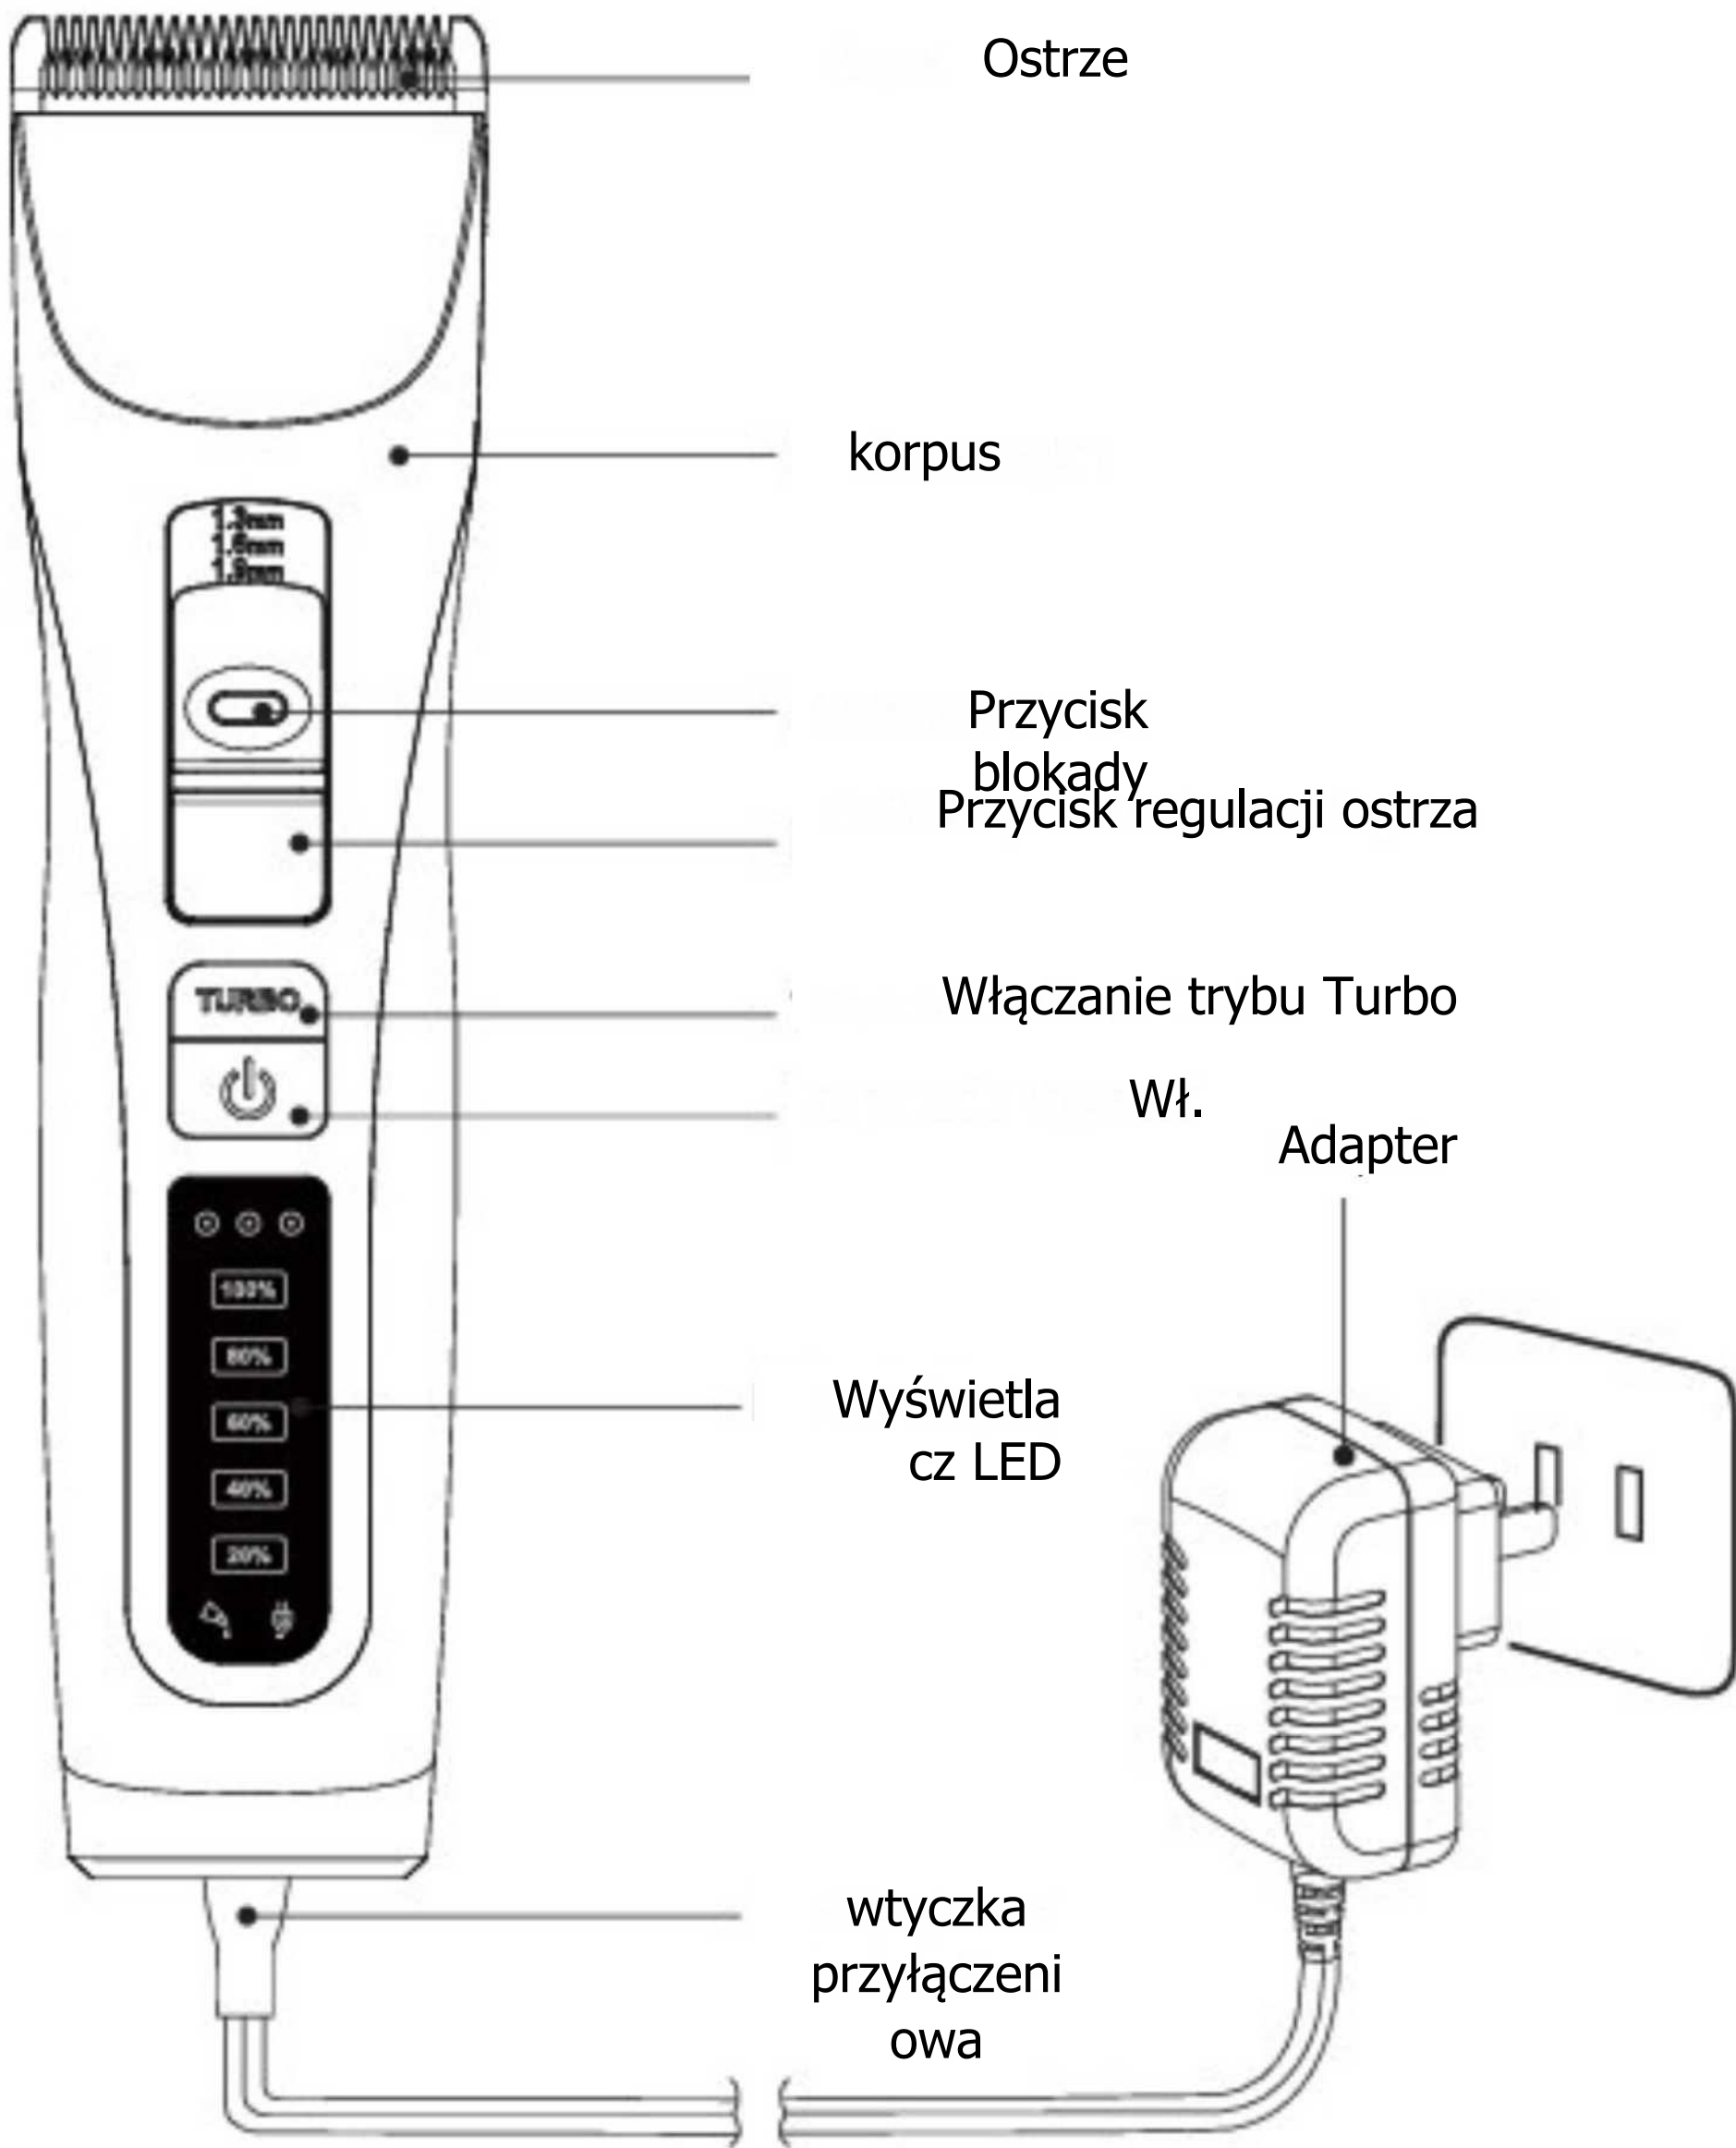


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

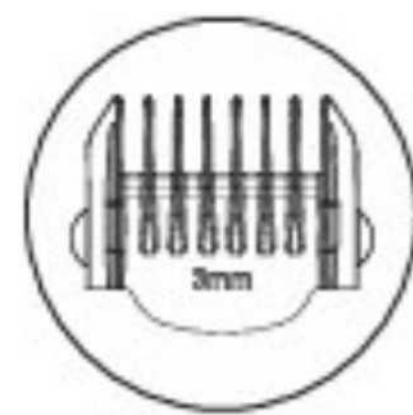


Grzebień 3

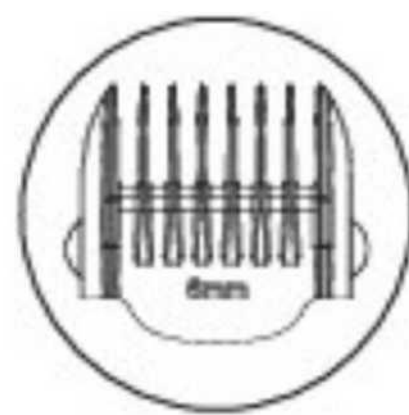

Grzebień 6

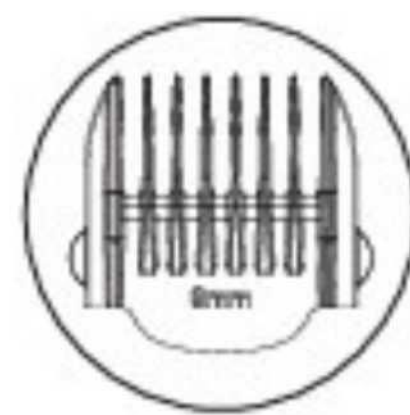

Grzebień 9

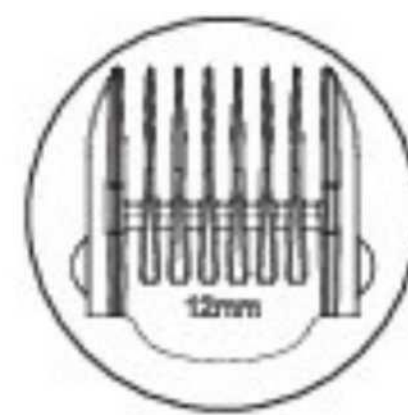

Grzebień 12



Adapter




szczotka do



butelka oleju



instrukcja obsługi

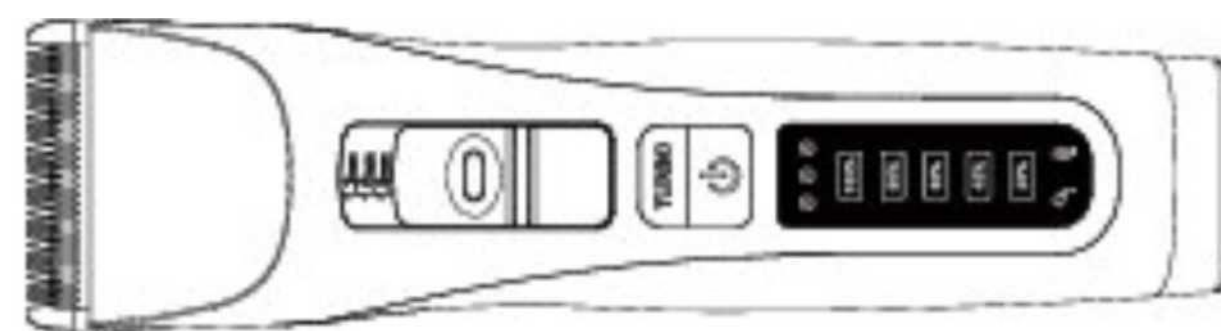

Trymer

SPECYFIKACJE PRODUKTU

Silnik: mocny i cichy silnik ze stopu srebra palladowego

Ostrze: górne ostrze ceramiczne i dolne ostrze ze stali nierdzewnej Zasilacz: wejście: AC100-240V 50/60Hz, wyjście: DC 5V 1000mA Typ baterii: akumulator litowo-jonowy (2200 mA)


Czas ładowania: 3 godziny

Czas użytkowania: 300 minut

JAK ŁADOWAĆ

1. Włóż wtyczkę do gniazda w podstawce ładującej.
2. Włóż wtyczkę adaptera do gniazdka elektrycznego
3. Po upewnieniu się, że trymer jest wyłączony, włóż trymer do podstawki ładującej

*Trymer może być bezpośrednio podłączony do adaptera i ładowany.

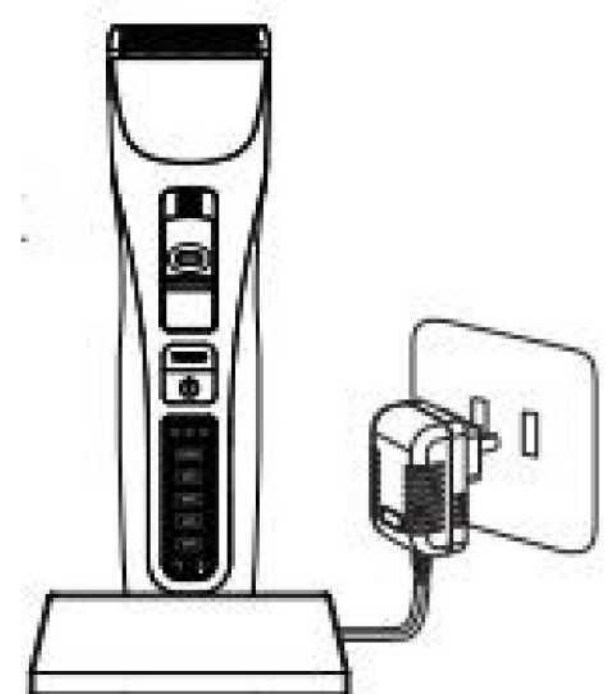

FUNKCJE TURBO

Po włączeniu naciśnij przycisk TURBO, a trymer będzie stopniowo przełączał się z najniższej prędkości na najwyższą.

Dostępne są 3 prędkości.

Uwaga

1. Nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania i korzystania z trymera jest zjawiskiem normalnym.
2. Do ładowania należy używać oryginalnego adaptera.


USTAWIENIE OSTRZA

1. Aby wyregulować w górę, naciśnij przycisk regulacji bezpośrednio do żądanej pozycji
2. Aby wyregulować w dół, należy nacisnąć przycisk blokady w dół, a następnie nacisnąć przycisk regulacji do żądanej pozycji.





prędkość pierwszego etapu

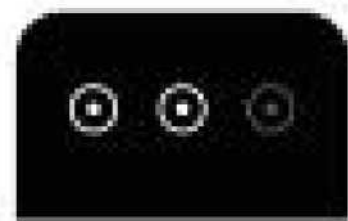

prędkość drugiego stopnia



prędkość trzeciego stopnia




Wyświetlanie stanu baterii w czasie rzeczywistym

Wyświetlanych jest 5 poziomów naładowania baterii w czasie rzeczywistym. Podczas ładowania trymera wskaźniki zmieniają się z niskiego na wysoki poziom naładowania. Gdy trymer jest w pełni naładowany, wszystkie wskaźniki świecą się bez migania.



Usuń funkcję przypomnienia

Gdy ostrze trymera jest przeciążone lub trymer był używany nieprzerwanie przez 30 minut, ikona smarowania będzie migać, przypominając o konieczności nasmarowania ostrza w celu uzyskania lepszego cięcia i wydłużenia żywotności ostrza.

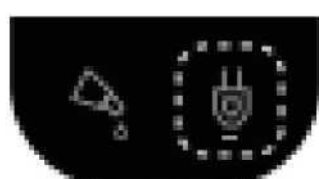


Funkcja przypomnienia o ładowaniu

Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 5%, ikona ładowania będzie migać, przypominając o konieczności naładowania trymera.

* Po pełnym naładowaniu trymer automatycznie wyłącza zasilanie. Zostanie uruchomiona funkcja ochrony przed przeładowaniem, aby zapobiec uszkodzeniom.

** Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, funkcja ochrony jest aktywowana automatycznie. przed nadmiernym rozładowaniem, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora i zachować jego żywotność.


MONTAŻ I DEMONTAŻ GRZEBIENIA

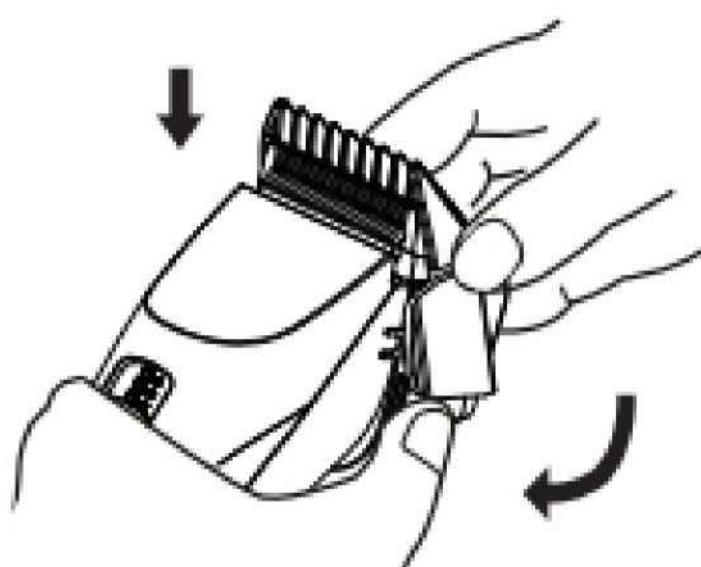

Montaż grzebienia: Przytrzymać obie strony, wyrównać rowek i popchnąć do góry (Zapobieganie zgubieniu lub upadkowi).

Demontaż grzebienia: Odepchnąć zablokowaną część grzebienia po obu stronach.

(Nie wywieraj nacisku z przodu ani z tyłu, aby uniknąć uszkodzenia grzebienia).

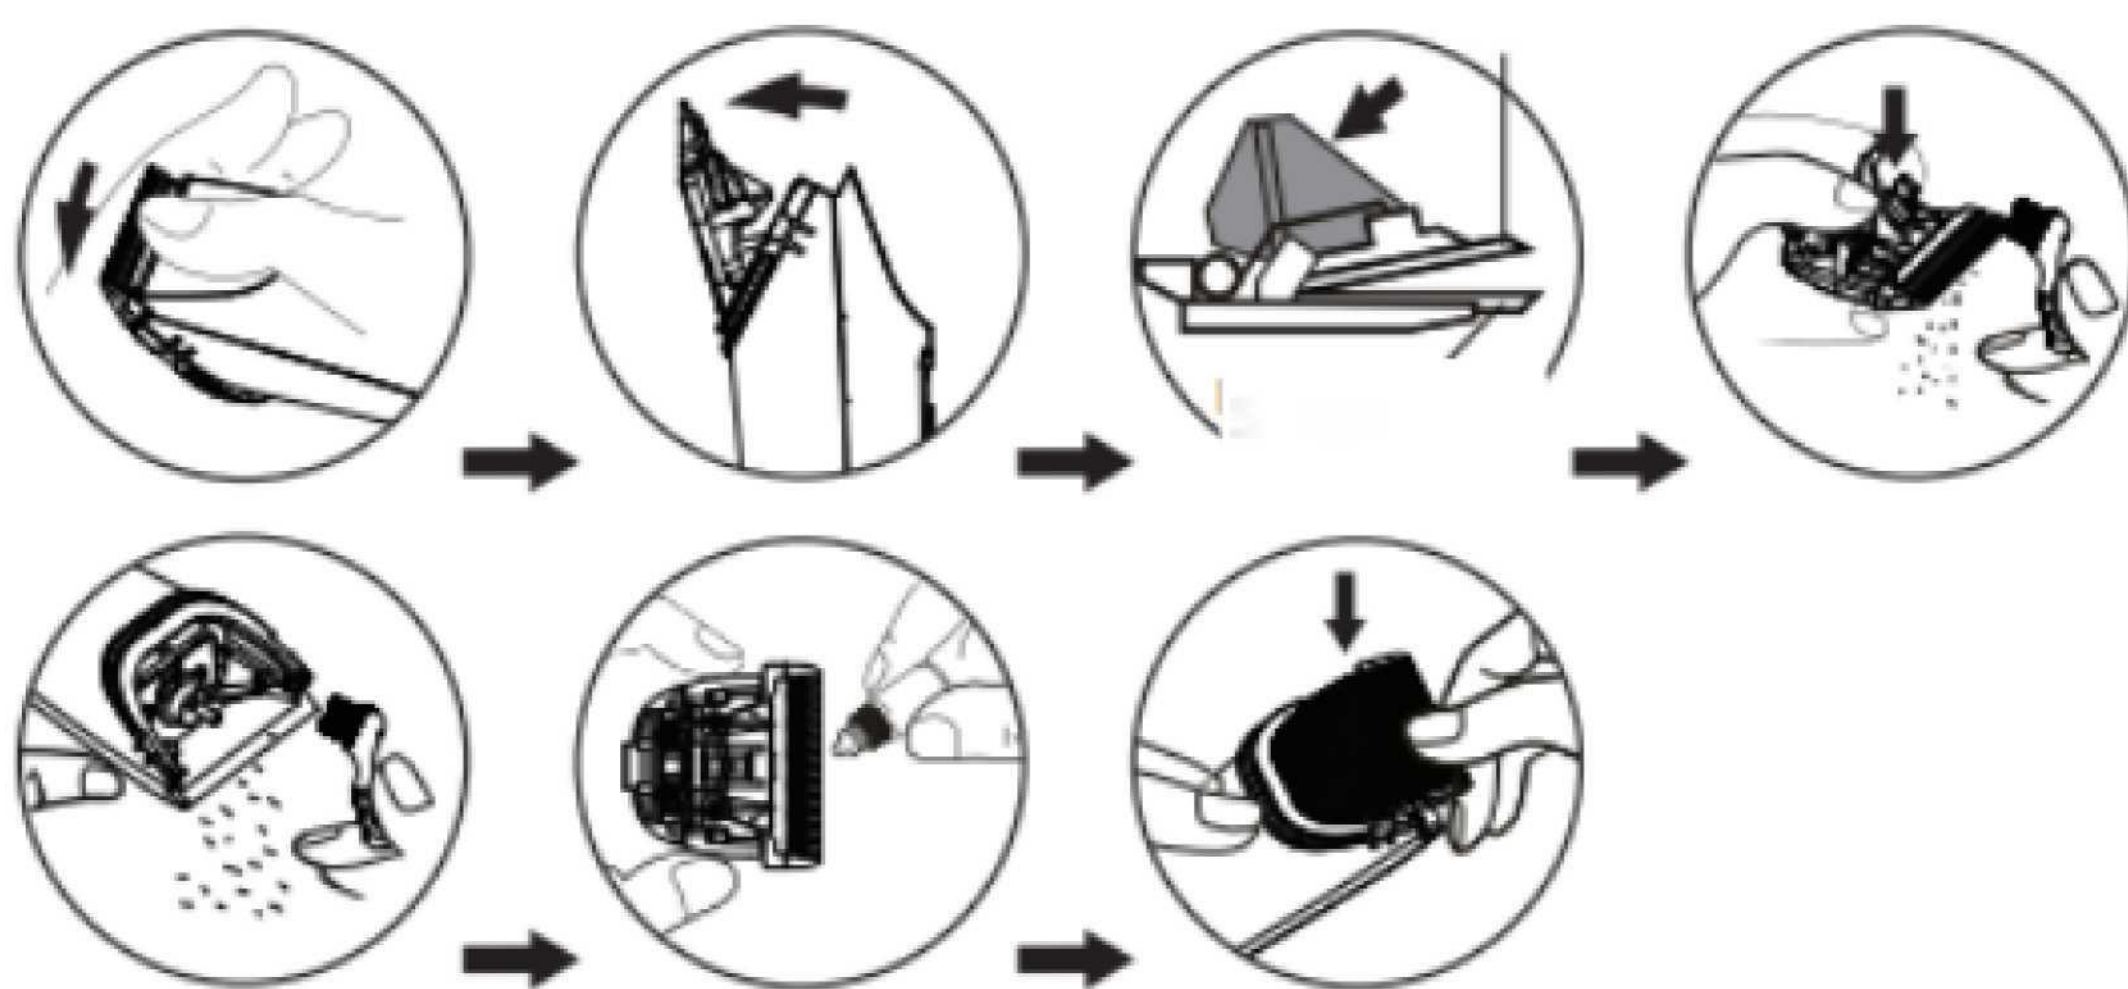

CZYSZCZENIE

Przed utylizacją trymera należy wyjąć akumulator i zutylizować go w sposób przyjazny dla środowiska.





górne
ostrze

1. Nie próbuj demontować trymera.
2. Nie czyść trymera wodą. Zawsze utrzymuj go w stanie suchym.
3. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać substancji żrących, takich jak alkohol, benzyna itp.
4. Należy unikać ładowania w temperaturach powyżej 40 stopni Celsjusza i poniżej 0 stopni Celsjusza.

*Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy ładować go raz na trzy miesiące.

1. Przed wyjęciem ostrza upewnij się, że trymer jest wyłączony. Zdejmij ostrze kciukiem, jak pokazano powyżej.
2. Użyj szczotki, aby usunąć pozostałości włosów między górnymi i dolnymi ostrzami. Nie należy demontować sprężyny ostrza na wypadek jej pęknięcia.
3. Użyj szczotki, aby usunąć resztki włosów z trymera.
4. Po wyczyszczeniu ostrza należy dodać trochę smaru pomiędzy górne i dolne ostrze. W przeciwnym razie krawędź ostrza może się stępić, wydawać dziwne dźwięki, wydzielać ciepło i obniżyć wydajność.
5. Wymień ostrze. Jeśli czynność ta zostanie wykonana prawidłowo, usłyszysz kliknięcie.

OSTRZEŻENIE

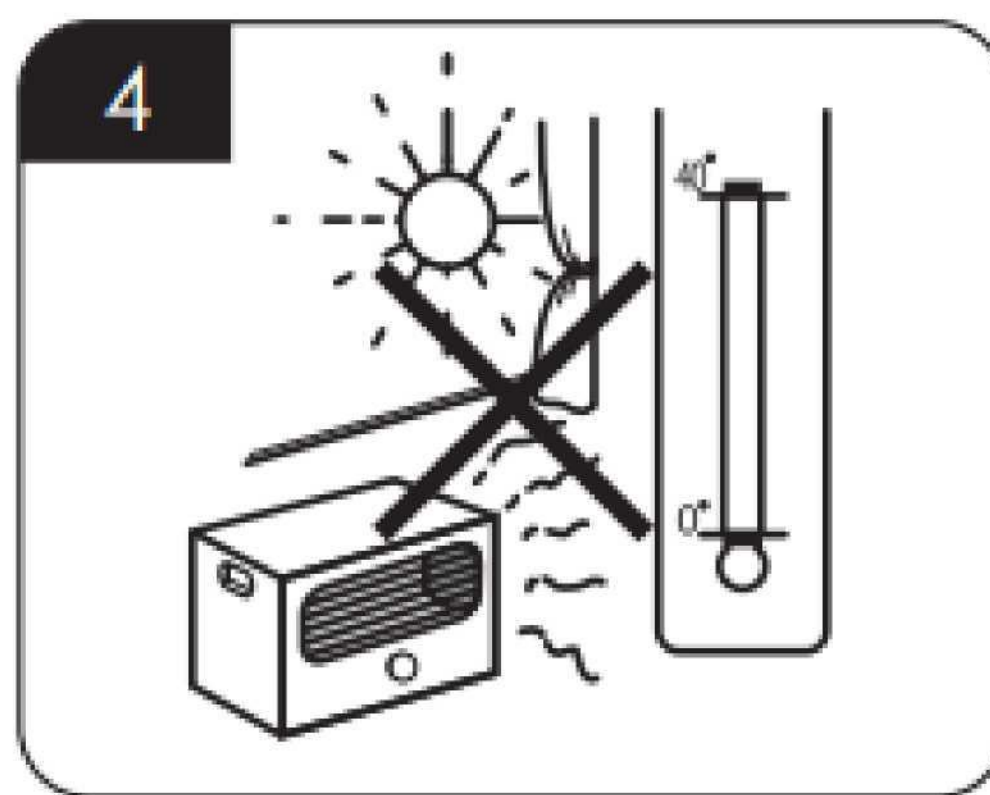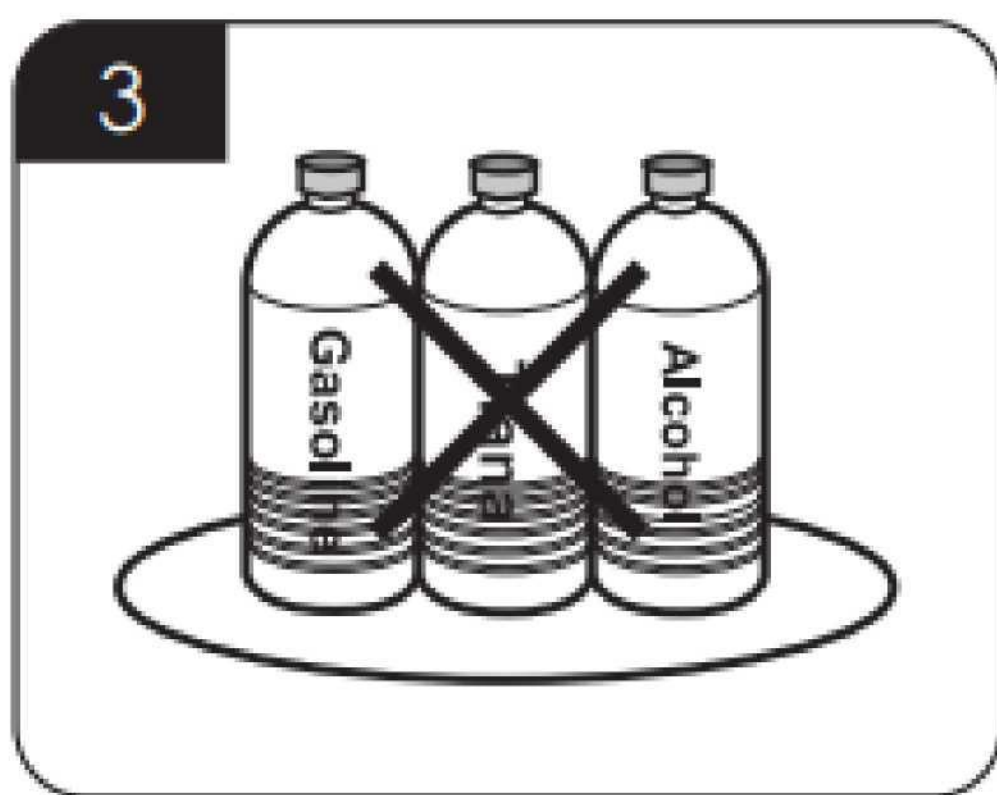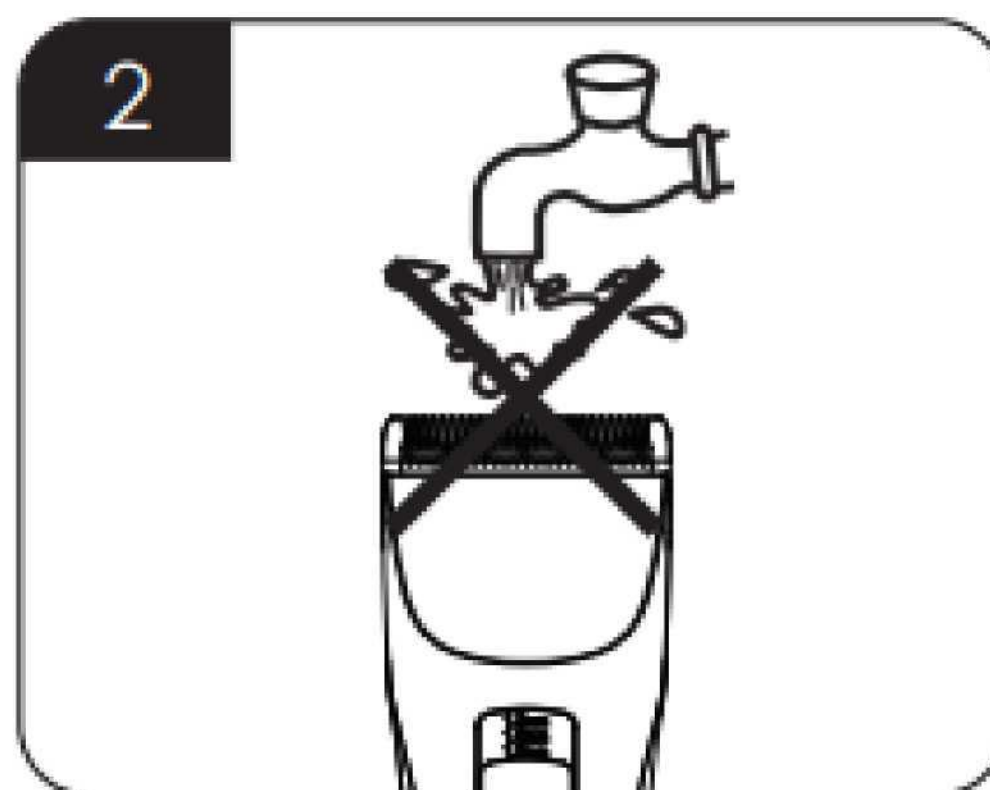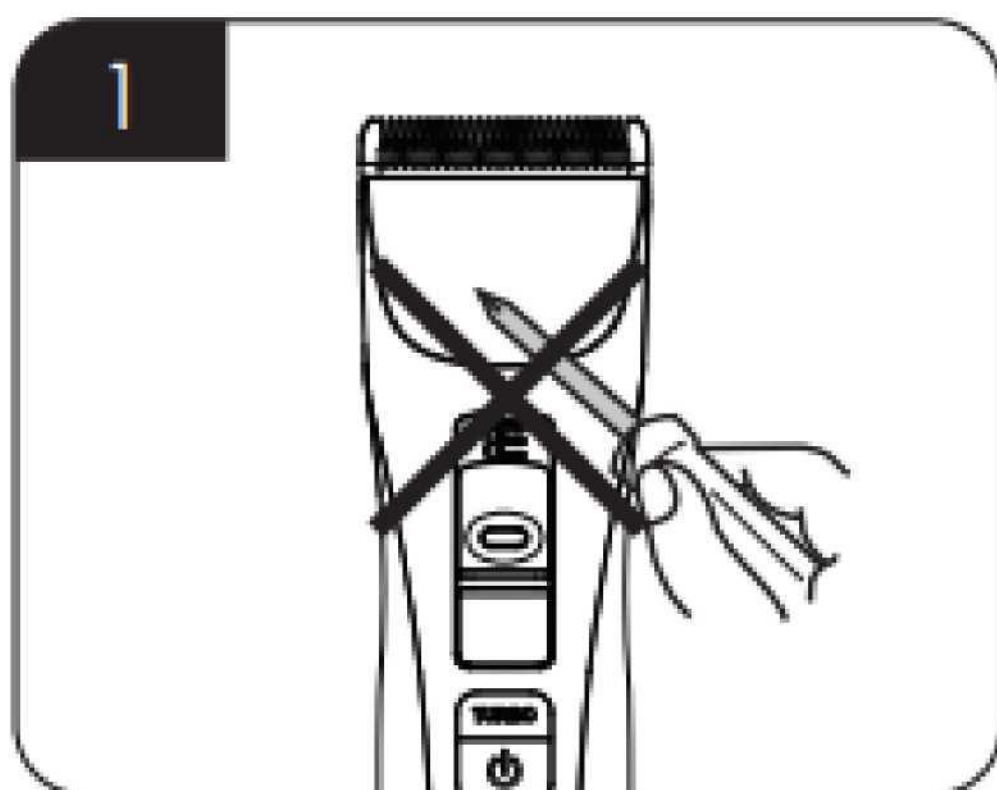

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

