


BENUTZERHANDBUCH PETWANT F17C

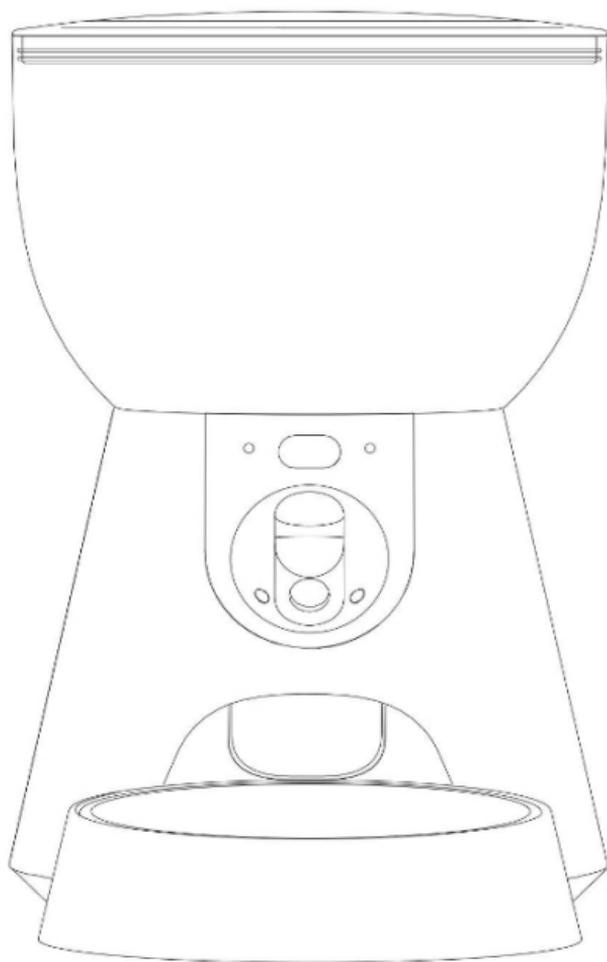

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Komponenten



1. Granulat-Trichter



2. Hauptteil




3. Deckel



4. Futternapf



5. Typ-C-Adapter



6. Trocknungsmittel




7. Handbuch



8. Rostfreie Schale

Inhaltsstoffe

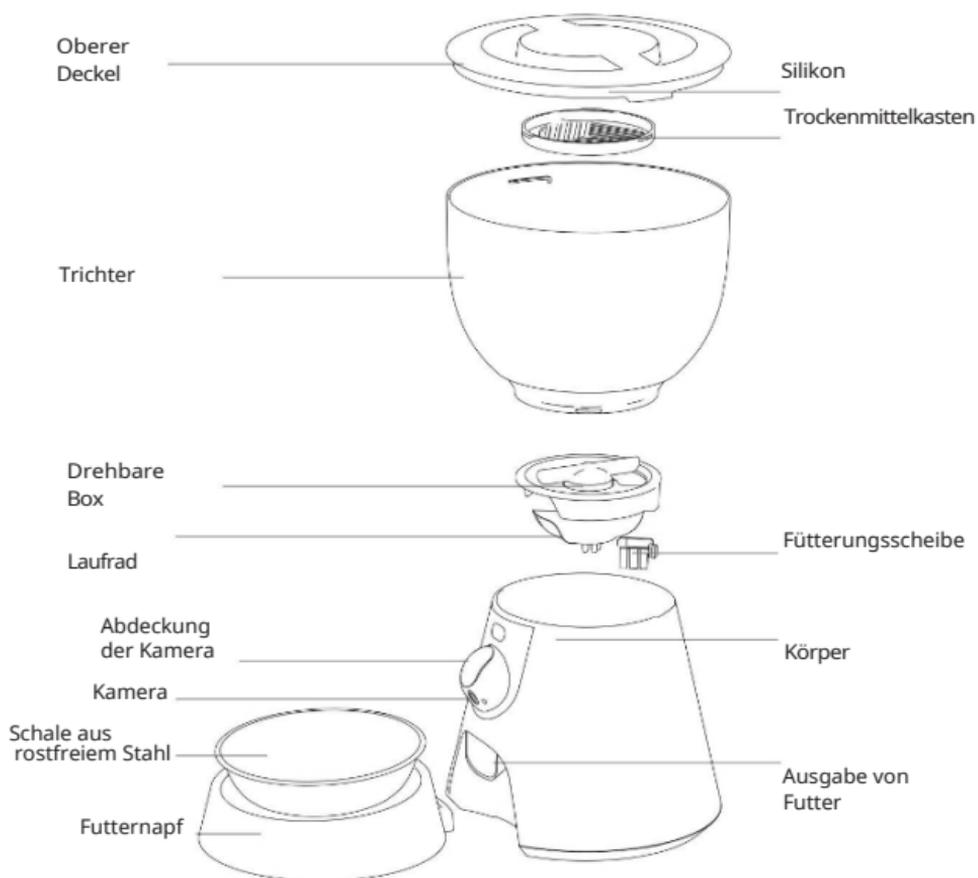


Einführung des Produkts

Name des Produkts	Intelligenter Futterspender
Modell des Produkts	F17-C
Abmessungen	216mm*353mm*327mm (mit Lebensmittelschale)
Verpackungsgröße	225mm*225mm*270mm
Material	Lebensmittelgeeignetes ABS, rostfreier Stahl
Nettogewicht	Etwa 1,45 kg
Futtergröße	5-15mm Trockenfutter
Ausgelegt für	für Katzen und kleine Hunde
Kapazität	4 l (etwa 2 kg)
Stromversorgung	USB 5V2A/ 4*D Batterie
Nennspannung	USB 5V
Nennleistung	10W
WLAN - Verbindung	2.4G und 5G
Betriebstemperatur	0°-50°

Aufstellen und Montieren des Spenders


Einsetzen des Futterspender

Nehmen Sie den Behälter heraus und setzen Sie ihn ein, indem Sie die Rille am Sockel ausrichten.

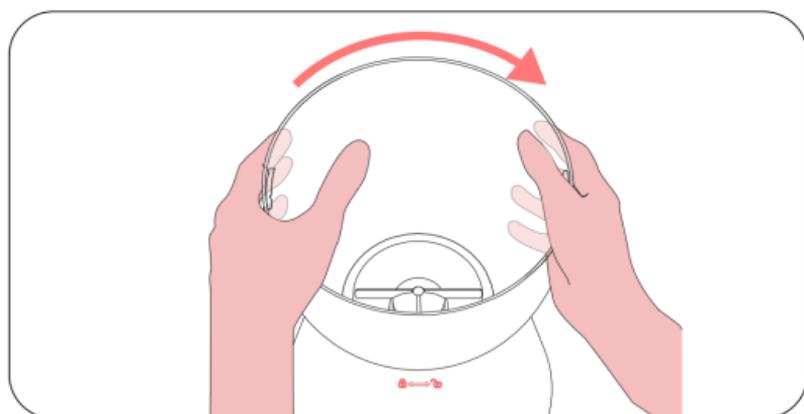

Legen Sie das Trocknungsmittel

Öffnen Sie die Trockenmittelbox am oberen Deckel, reißen Sie das durchsichtige Packpapier des Trockenmittelbeutels ab, legen Sie es in das Fach und schließen Sie es.

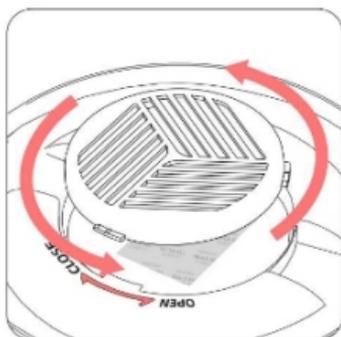

Stecken Sie den Netzadapter ein

1. Batteriebetrieb: Legen Sie 4 Alkalibatterien "D" ein und bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

2. Netzadapter: Stecken Sie den Netzadapter ein und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Ladeanschluss

***Hinweis: Verwenden Sie sichere und handelsübliche**

Alkalibatterien. Mischen Sie keine Batterien mit unterschiedlichen

Spezifikationen und Modellen.

Installieren Sie den Behälter


Kippen Sie die Basiseinheit leicht nach hinten, so dass die Schnalle des Behälters mit der Basiseinheit ausgerichtet ist, die Sie installieren möchten; dieselben Schritte gelten auch für die Demontage.

Tierfutter füllen

Öffnen Sie den oberen Deckel, füllen Sie die Schale mit frischem Trockenfutter und schließen Sie den oberen Deckel.

***Hinweis: Das Gerät unterstützt nur 5-15mm trockenes Tierfutter**

Selbstkontrolle der Trockenfutter-Größe

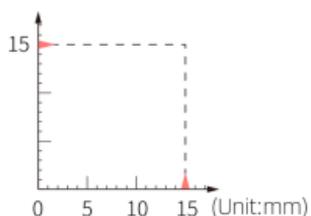

Einführung des Produkts

Zugang zur App erhalten

1. Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die App herunter
 2. Anmelden oder ein Konto eröffnen
 3. Schalten Sie Bluetooth ein, klicken Sie auf das "+" oben rechts auf der Startseite und dann auf Gerät hinzufügen
- Befolgen Sie die Anweisungen.



Download the APP


Hinweis: Sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz sind zulässig.

Stellen Sie Ihre programmierte Fütterung ein

Der Futterautomat gibt das Futter auf der Grundlage der programmierten Fütterung aus, und die Benutzer können entsprechende Fütterungsbenachrichtigungen erhalten.

Zurücksetzen der Zuführung

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Futterautomaten 10 Sekunden lang auf die Taste, bis Sie den "Di"-Ton hören. Die Anzeige blinkt schnell orange und Sie können nun versuchen, die Zuführung wieder anzuschließen.

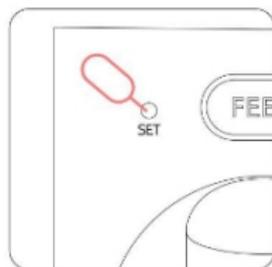

Hinweis: Sie können für diesen Schritt Hilfsmittel wie Stecknadeln verwenden.

APP zur Fernfütterung


Rufen Sie die Seite mit den Geräteeinstellungen auf, klicken Sie auf "Füttern", wählen Sie Portionen aus und klicken Sie auf "Füttern", um die Fernfütterung abzuschließen.

Hinweis: Benutzer können Ihre Haustiere nicht über die APP füttern, wenn sie mit Batterien betrieben werden.

Sofortige Fütterung

Kurz zweimal "  " drücken, dann gibt das Gerät eine Portion aus, Wiederholen Sie den obigen Schritt für weitere Portionen.

Betriebliche Merkmale

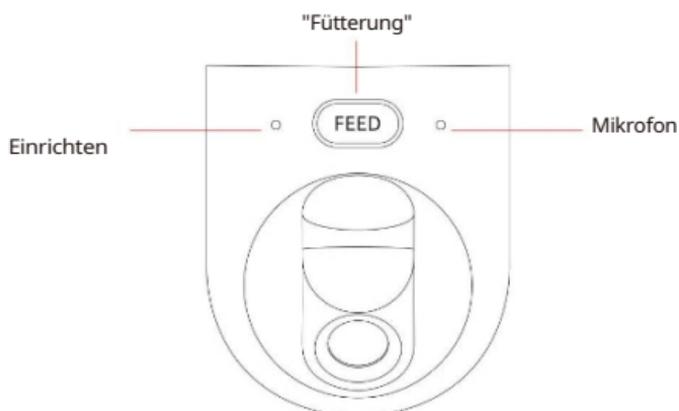

Status der Anzeigen

	Weißes Blinken der Anzeige	Stromversorgung über Adapter
	Orange blinkende Anzeige zeige	Verbindung
	Blaue Anzeige dauerhaft	Verbunden
		Arbeitet
	Rotes Blinken der Anzeige	Futterknappheit & Abnormität
		Schwache Batterie

Gerät demontieren & reinigen

Schalten Sie das Gerät aus


Trennen Sie die Alkalibatterien und nehmen Sie sie heraus.

Reinigen Sie den Futtertrichter


1. Fassen Sie bei der Demontage beide Seiten des Einfülltrichters an, drehen Sie ihn nach links und heben Sie ihn an.
2. Entfernen Sie das Laufrad/die Zuführplatte und den Zuführmechanismus.
3. Der Hauptteil des Futters ist nicht spülmaschinenfest .
4. Die Futterschale ist spülmaschinenfest , wenn sie vom Hauptteil abgenommen wird.

Das Laufrad zusammenbauen

1. Richten Sie das Laufrad in der angegebenen Position aus und bauen Sie es in einem schrägen Winkel ein.

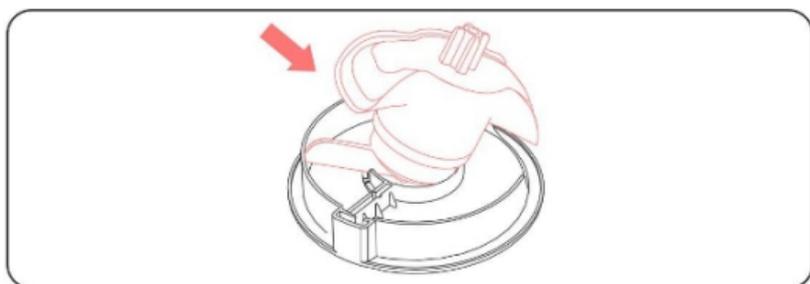

2. Richten Sie das Laufrad wie in der Abbildung gezeigt aus.

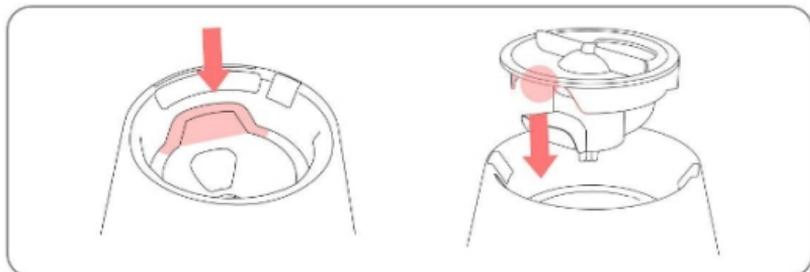

Reinigen Sie den Futternapf

Vergewissern Sie sich vor dem Befüllen, dass alle Teile des Anlegers vollständig sauber und trocken sind.

Den Körper reinigen

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch zum Abwischen, der Körper ist nicht wasserdicht, verwenden Sie nicht

nasses Tuch.

Trockenmittelpackung austauschen

Öffnen Sie den Deckel des Trockenmittelbehälters und tauschen Sie das

Trockenmittel aus. Es wird empfohlen, es alle ein bis zwei Monate auszutauschen.

Ersetzen Sie die Alkalibatterien

Trennen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite ab und öffnen Sie sie, dann können Sie die Batterien austauschen.

Ersetzen oder ändern Sie das Futter

Leeren Sie den Behälter und füllen Sie ihn dann mit frischem Futter.

※Achtung:

1. Halten Sie den Pelletbehälter nach der Reinigung trocken.
2. Wenn Ihre Haustiere nicht gefressen haben, wechseln Sie das Futter regelmäßig. (Den Zeitraum entnehmen Sie bitte den Anweisungen auf der Futtermittelverpackung).
3. Bitte reinigen und pflegen Sie Ihre Geräte regelmäßig, um die Nutzungsdauer Ihres Futterautomaten zu verlängern.

Sicherheitsmaßnahmen

1. Überprüfen Sie vor der Abreise die Stromversorgung des Geräts, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung stabil ist.
2. Laden Sie das Gerät weiter auf, um sicherzustellen, dass die WLAN-Verbindung stabil ist.
3. Die Kamera schaltet sich automatisch ab und wechselt in einen Modus mit geringerem Stromverbrauch, wenn Batterien verwendet werden, aber Ihr Fütterungsplan funktioniert wie immer .
4. Wenn das Gerät offline ist, gibt es keine Aufzeichnungen über den Fütterungsstatus und andere Aufzeichnungen.

Arbeitsbedingungen

1. Das Gerät waagrecht und sicher aufstellen, kippen, schwenken oder auf den Kopf stellen sind verboten.
2. Sonneneinstrahlung kann die interne Elektronik beschädigen oder zu Verfärbungen führen. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es herunterfallen oder zu Boden gezogen werden könnte.
3. Entfernen Sie außer dem Futternapf und der Futterschale keine anderen Teile des Produkts.
4. Führen Sie keine Fremdkörper in den Einzug ein.
5. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper auf oder in der Nähe der Schüssel befinden.

Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Dieses Produkt ist nur für Katzen und kleine Hunde geeignet.
2. Lassen Sie Kinder nicht mit oder in der Nähe des Futterautomaten spielen.
3. Das Trockenmittel ist nicht essbar. Wenn es beschädigt ist, darf es nicht verwendet werden.
4. Der Futterautomat ist nur für 5-15 mm Trockenfutter geeignet.
5. Zerlegen Sie die Tiernahrung nicht, außer für die in der Anleitung angegebenen Teile.
6. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein, da dies die elektronischen Komponenten beschädigen könnte.

7. Der Feeder kann nur mit einem 5V/2A-Adapter geladen werden.
8. Erlauben Sie Haustieren nicht, Teile zu kauen oder zu verschlucken.
9. Verwenden Sie den Futterautomat nicht für andere Zwecke als die Fütterung von Haustieren.
10. Berühren Sie die Kamera nicht, um Kratzer und Ölflecken zu vermeiden.

FAQ

Was ist mit Ihrem Gerät passiert?	Mögliche Ursache	Wie man es löst
Futterbehälter kann nicht installiert werden	Futter, das in der Einbaulage blockiert ist	Entfernen Sie das Futter aus der Einbauposition und bauen Sie es wieder ein.
Gerät abnormal	Verunreinigungen im Futterbehälter	Reinigen Sie die Verunreinigungen im Inneren des Futterbehälters
	Futterreste in der Nähe der Essensausgabe	Reinigen Sie die Futterreste im Futternapf
	Futtergröße nicht zutreffend.	Sicherstellen, dass 5-15 mm trockenes Tierfutter verwendet wird
	Infrarotsensor defekt	Kontaktieren Sie den Kundendienst
	Motor defekt	Kontaktieren Sie den Kundendienst
Mangel an Nahrung	Mangel an Nahrung	Tiernahrung einfüllen und den Fütterungsknopf drücken
	Der Futterbehälter ist nicht gut befestigt	Entfernen Sie den Behälter und setzen Sie es wieder ein.
Gerät Offline	Betrieb mit Batterien	Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind, oder verwenden Sie den Netzadapter.
	Abnormales Netzwerk oder ein Problem mit dem WLAN	Prüfen Sie, ob das WLAN funktioniert, und schließen Sie die Tierfutterstation wieder an.
	Defekte Hauptplatine	Kontaktieren Sie den Kundendienst

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
 Sedmidomky 459/8
 101 00 Prag
 Tschechische Republik
 Telefon: +49 176 34 433 212
 E-Mail: info@elektro-halsbänder.de