


UŽIVATELSKÝ MANUÁL PETWANT F17C

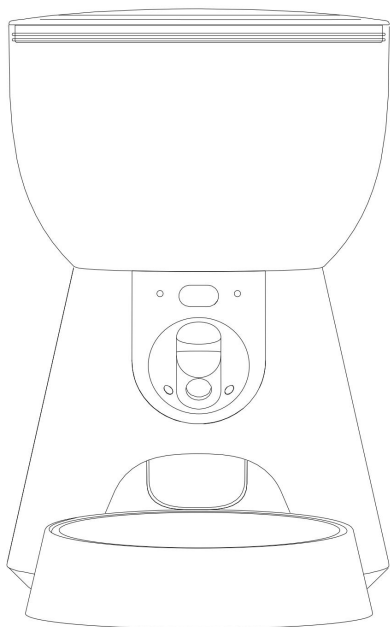

Před použitím produktu si pečlivě přečtete uživatelskou příručku

Komponenty



1. Zásobník na granule



2. Hlavní tělo




3. Horní víko




4. Miska na jídlo



5. Adaptér typu C



6. Vysoušedlo




7. Manuál



8. Nerezová miska

Složení

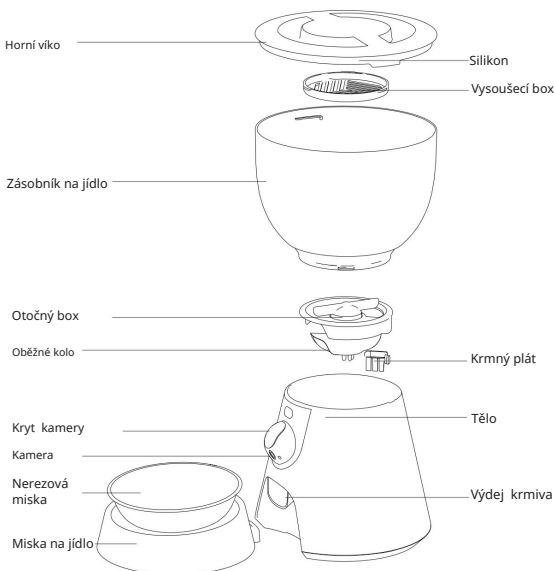


Představení produktu

Název produktu	Chytrý dávkovač krmiva
Model produktu	F17-C
Rozměry	216 mm * 353 mm * 327 mm (s miskou na jídlo)
Velikost balení	225mm*225mm*270mm
Materiál	Potravinářské ABS, nerezová ocel
Čistá hmotnost	Asi 1,45 kg
Velikost krmiva	5-15mm suché krmivo pro domácí zvířata
Určeno pro	Kočky a malé psy
Kapacita	4 l (kolem 2 kg)
Napájení	USB 5V2A/ 4*D baterie
Napětí	USB 5V
Výkon	10W
WiFi připojení	2.4G a 5G
Pracovní teplota	0°-50°

Nastavení a sestavení podavače


Nainstalujte zásobník na potraviny

Vyjměte zásobník na granule a nainstalujte ho vyrovnaním drážky na základně.

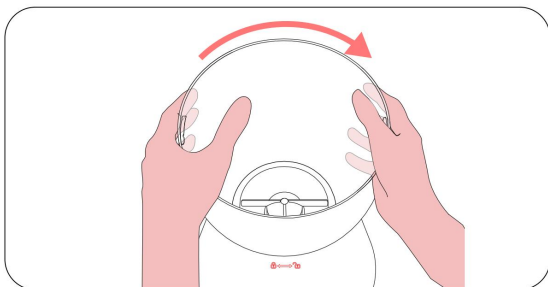

Umístěte vysoušedlo

Otevřete krabici s vysoušedlem na horním víku,
odtrhněte průhledný balicí papír sáčku s vysoušedlem,
vlože jej do přihrádky a zavřete.

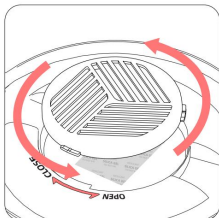

Zapojte napájecí adaptér

Bateriové napájení : vložte 4 alkalické "D" baterie a znovu nainstalujte kryt baterií.

Napájecí adaptér: zapojte napájecí adaptér a zapojte napájecí kabel do nabíjecího portu

**Poznámka: Používejte bezpečné a standardní alkalické baterie. Nemíchejte
baterie různých specifikací a modelů.*

Nainstalujte misku na granule


Lehce nakloňte základní jednotku dozadu, zarovnejte přezku misky na granule se základní jednotkou,
kterou chcete nainstalovat; stejné kroky k demontáži.

Doplňte krmivo pro domácí mazlíčky

Otevřete horní víko, naplňte čerstvé suché potraviny do zásobníku a zavřete horní víko.

**Poznámka: Zařízení podporuje pouze 5-15 mm suché krmivo pro domácí zvířata*

Grain Size Self-check:

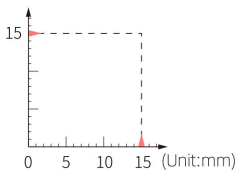

Představení produktu

Získejte přístup k aplikaci

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci

Přihlaste se nebo si zaregistrujte účet

Zapněte bluetooth, klikněte na „+“ vpravo nahoře na domovské stránce a na Přidat zařízení postupujte podle pokynů.



Download the APP


Poznámka: Je povoleno používat 2,4 GHz i 5 GHz.

Nastavte si naprogramované krmení

Krmítko vydá potravu na základě naprogramovaného krmení a uživatelé mohou podle toho dostávat oznámení o krmení.

Resetujte krmítko

Dlouhým stisknutím tlačítka na 10 sekund resetujete podavač, dokud neuslyšíte zvuk „Di“. Indikátor bude rychle blikat oranžově blikat a nyní můžete zkusit znovu připojit krmítko.

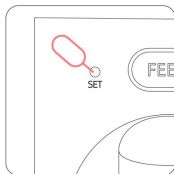

Poznámka: K dokončení tohoto kroku můžete použít nástroje jako špendlíky

Vzdálené krmení APP

Vstupte na stránku nastavení zařízení a klikněte na „Feeding“, vyberte porce a klikněte na Feed pro dokončení vzdáleného krmení.


Poznámka: Uživatelé nemohou krmit vaše domácí mazlíčky přes APP, když jsou napájeni bateriemi

Okamžité krmení

Krátce stiskněte "  "dvakrát, pak zařízení vydá jednu porci,"

opakujte výše uvedený krok pro další porce.

Provozní vlastnosti

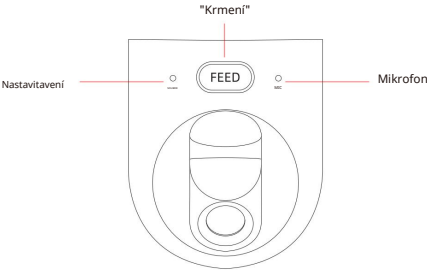

Stav indikátoru

	Bílý indikátor bliká	Napájeno adaptérem
	Oranžový indikátor bliká	Spojování
	Svítil modrý indikátor	Připojeno
		Pracuje
	Červený indikátor bliká	Nedostatek potravin
		Slabá baterie

Jak zařízení rozebrat a vyčistit

Vypněte zařízení

Odpojte a vyjměte alkalické baterie.

Vyčistěte zásobník na krmivo


Při demontáži uchopte obě strany násypky na krmivo a otočte doleva a zvedněte nahoru. Demontujte oběžné kolo / podávací plát a podávací mechanismus.

Hlavní tělo podavače není vhodné do myčky nádobí.


Po vyjmutí z hlavního těla je miska na jídlo vhodná do myčky nádobí.

Sestavte oběžné kolo

Vyrovnejte oběžné kolo do určené polohy a nainstalujte jej pod nakloněným úhlem

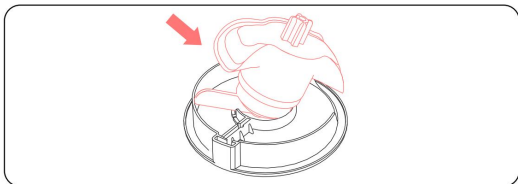

Vyrovnejte oběžné kolo, jak je znázorněno na obrázku

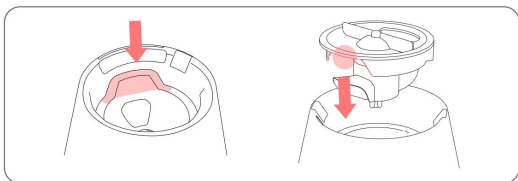

Vyčistěte misku na jídlo

Před plněním se ujistěte, že jsou všechny části podavače zcela čisté a suché

Vyčistěte tělo

K otírání použijte suchý měkký hadřík, tělo není vodotěsné, nepoužívejte mokré hadřík.

Vyměňte balení vysoušedla

Otevřete kryt vysoušecího boxu a vyměňte vysoušedlo. Doporučuje se vyměnit jej každý jeden nebo dva měsíce.

Vyměňte alkalické baterie

Odpojte a otevřete kryt baterií ve spodní části, poté můžete baterie vyměnit.

Vyměňte nebo změňte jídlo

Vyprázdněte zásobník na granule, poté naplňte čerstvé granule.

※ Pozor:

Po čištění udržujte zásobník na granule suchý.

Pokud vaši mazlíčci nejedli, pravidelně vyměňujte krmivo. (Časové období naleznete v pokynech pro balení krmiva).

Prosím, pravidelně čistěte a udržujte své zařízení, abyste prodloužili dobu používání vašeho krmítka.

Bezpečnostní opatření

1. Před odchodem zkontrolujte napájení zařízení, abyste se ujistili, že je napájení stabilní.
2. Pokračujte v nabíjení zařízení, abyste se ujistili, že wifi připojení je stabilní.
3. Kamera se automaticky vypne a přejde do režimu nižší spotřeby energie při použití baterií, ale váš plán krmení funguje jako vždy.
4. Nebude žádný záznam o stavu krmení a jiné záznamy, pokud je zařízení offline.

Pracovní podmínky

1. Umístěte zařízení vodorovně a bezpečně, naklánění, kývání nebo otočtáčení dnem vzhůru jsou zakázány.
2. Vystavení slunečnímu záření by mohlo poškodit vnitřní elektroniku nebo způsobit změnu barvy. Neumísťujte ani neskladujte spotřebič tam, kde by mohl spadnout nebo být stažen na zem.
3. Neodstraňujte jiné součásti produktu než misku na jídlo a zásobník na krmivo.
4. Do krmítka nevkládějte žádné cizí předměty.
5. Ujistěte se, že na misce a kolem ní nejsou žádné cizí předměty.

Důležité bezpečnostní informace

1. Tento produkt je použitelný pouze pro kočky a malé psy.
2. Nedovolte dětem, aby si hrály s krmítkem nebo v jeho blízkosti.
3. Vysoušedlo není jedlé. Pokud je poškozené, nepoužívejte jej.
4. Krmítko je použitelné pouze pro 5-15 mm suché krmivo pro domácí zvířata.
5. Nerozebírejte krmítko pro zvířata kromě komponentů, jak je uvedeno v návodu.
6. Podavač neponořujte do vody, mohlo by dojít k poškození elektronických součástí.
7. Podavač podporuje pouze nabíjení pomocí 5V/2A adaptéru.
8. Nedovolte domácím zvířatům, aby žvýkali nebo polykali jakékoli části.
9. Nepoužívejte krmítko pro jiné účely než krmení domácích zvířat.
10. Nedotýkejte se fotoaparátu, aby nedošlo k poškrábání a olejovým skvrnám.

FAQ

Co se stalo	Možná příčina	Jak to vyřešit
Zásobník na krmivo nejde nasadit	Potraviny zablokované na místě instalace	Vyčistěte krmivo v místě instalace a znovu nainstalujte zásobník
Zařízení "Abnormální"	Nečistoty uvnitř zásobníku na potraviny	Vyčistěte nečistoty uvnitř zásobníku na krmivo
	Potraviny uvíznuté v blízkosti podavače	Odstraňte jídlo, které zůstalo v misce
	Nepoužitelná velikost jídla	Ujistěte se, že používáte 5-15 mm suché krmivo pro domácí zvířata
	Infračervený senzor vadný	Kontaktujte poprodejní servis
	Vadný motor	Kontaktujte poprodejní servis
Nedostatek jídla	Nedostatek jídla	Naplňte krmivo pro domácí mazlíčky a stáhněte tlačítko krmení
	Zásobník na granulě není dobře upevněn	Demontujte zásobník a znovu ho namontujte.
Zařízení Offline	Provozováno na Baterie	Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy nebo použijte napájecí adaptér
	Nenormální síť nebo něco špatně s WiFi	Zkontrolujte, zda je WiFi funguje a znovu připojte krmitko pro domácí zvířata
	Vadná základní deska	Kontaktujte poprodejní servis

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-obojky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-obojky.sk