

Termék kézikönyv

T800Plus távirányítós kutyakiképző



WT-T800Plus-V1-1

KÉRJÜK, HOGY A KEZDÉS ELŐTT OLVASSA EL EZT A TELJES KÉZIKÖNYVET

Fontos biztonsági információk

- Ez a termék nem alkalmas agresszív kutyák esetében. Ha bizonytalan, forduljon állatorvoshoz vagy kiképzőhöz.
- Ez a termék nem tesztelhető közvetlenül embereken, különben megsérti a helyi törvényeket.
- A pórázon történő kiképzés során erős póráz használatával gondoskodjon a biztonságról, és fizikailag is képesnek kell lennie arra, hogy megfékezze a kutyáját.
- Kövesse a viselési óvintézkedéseket, hogy elkerülje a bőrkárosodást, például a bőrpírt vagy a nyomásfekélyt.
- Kerülje a vevőegység hosszan tartó használatát kutyáján.
- Kapcsolja ki vagy vegye ki a vevőkészüléket, mielőtt a kutyával játszana.
- Tartsa a terméket távol a kályháktól vagy magas hőmérséklettől.
- Ne nyissa ki a termék burkolatát, hogy elkerülje a lítium battery szétkapcsolódását vagy a tűzveszélyt.

Tartalomjegyzék

Termék bevezetése	1
Alkatrészek	2
Áttekintés	
Transmier	3
Buon Leírás	4
Átviteli képernyő	6
Vevő	7
Vevő LED kijelző	7
Működési útmutató	
Hogyan kapcsolja be / ki	8
Három funkció közötti váltás	9
Az adó és a vevőegység párosítása	10
A képzési funkció használata	11
Hogyan kell használni a kéregsabályozót	12
Az elveszettség elleni riasztás használata	13
A valós idejű megfigyelés	15
Hogyan kell feltölteni	15
Az érintkezési pontok felszerelése	16
A tesztfény használata	17
Hogyan kell összeszerelni a gallérszíjat	18
Hogyan kell nyakörvet tenni a háziállatra	19
Viselési óvintézkedések	20
Gyakran ismételt kérdések	21
Garancia	26
Megfelelés	27

Termék bevezetése

A T800Plus kutyakiképző egyetlen készülékben integrálja a kiképzést, az automatikus ugatásvezérlést, az elveszés elleni riasztást és a valós idejű felügyeleti funkciót. Nemcsak a biztonságos és fegyelmezett kiképzés eszköze, hanem a gazdik és a házi kedvencek közötti kommunikáció létfontosságú eszköze is. Fokozza a háziállatok biztonságát és szabadságát, miközben erősíti az ember és az állat közötti kommunikációt és kötődést.

Fő jellemzők



Képzési funkció



FSK modulációt használ a stabil jelek és a kibővített hatótávolság érdekében



Elveszett riasztás



Biztonsági zár az elektromos stimulációhoz, a háziállatok biztonságának biztosítása érdekében



Automatikus ugatásvezérlés



Képzési módok beállítása parancsok kiadása nélkül




A valós idejű aktivitásfigyelés erősíti a háziállat-tulajdonos kötődést



Színes, világos és világos interfész

Alkatrészek

	Távírányító	1
		
	Vevő nyakörv	1
	C típusú töltőkábel	1
	Rövid érintkezési pont	1 pár
	Hosszú érintkezési pont	1 pár
	Statikus stimulációs tesztfény	1
	Csuklópánt	1
	távírányítós kutyakiképző	
		

WT-
T800Plus-V1
KÉRJÜK,
HOGY A
KEZDÉS
ELŐTT
OLVASSA EL
EZT A
TELJES
KÉZIKÖNYV
ET

T800P

lus

gyors

kezelé

si

útmuta

tó

1. **A**

kész

ülék

bek

apc

solá

sa

Tra

nsm

i er:

A

beka

pcsol

áshoz

nyom

ja

meg röviden a zár gombot. A főképernyő megjelenik.

Vevő: A bekapcsoláshoz nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot. A készülék egyszer csipogni fog és egyszer rezegni fog.

2. **A funkció tesztelése**

Tippek: Termékünk alapértelmezés szerint az 1-es csatornához van párosítva.

Bekapcsolhatja a készüléket, és közvetlenül tesztelheti.

1) **Három funkció közötti váltás**

Nyomja meg hosszan a mode bu on gombot a funkcióváltóba való belépéshez, majd nyomja meg röviden a mode bu on gombot a három funkció k i v á l a s z t á s á h o z .

Gyors

05

Kutyakiképzés Bark Control Anti-Lost Alert

Átvitel ér



Bu on Leírás

Bu on	Leírás
 Beep Bu on	Edzésmódban: Nyomja meg röviden vagy hosszan a sípoló gombot a sípoló parancs kiadásához.
 Rezgés Bu on	1. Edzésmódban: Nyomja meg röviden vagy hosszan a rezgés bu-t, hogy rezgésparancsot adjon ki. 2. Bark Control üzemmódban: A rezgéskorrekciós típusra való átváltáshoz nyomja meg röviden a r e z g é s j e l z ő t .
 Statikus Bu on	1. Edzésmódban: Nyomja meg röviden vagy hosszan a statikus bu-t a statikus stimulációs parancs kibocsátásához. 2. Bark Control üzemmódban: Nyomja meg röviden a statikus bu-t a statikus korrekciós típusra való átkapcsoláshoz.
 Lock Bu on	1. Be-/kikapcsolás: Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg röviden a zárat a bekapcsoláshoz. Ha a készülék be van kapcsolva, a kikapcsoláshoz nyomja meg 3 másodpercig hosszan a bekapcsoló gombot. 2. Edzésmódban: A statikus korrekció típusának zárolásához vagy feloldásához nyomja meg röviden a zároló gombot. 3. Bark Control üzemmódban: Az ugatásvezérlő üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg röviden a záró b a k o t . 4. Elvesztés elleni riasztási módban: Az


	elvesztés elleni riasztási üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg röviden a zárat.
--	--

Bu on Leírás

Bu on	Leírás
 Kutya 1/2/3 Bu on	1. Kutyacsatorna kapcsoló: Hosszan nyomja meg a kutya 1/2/3 bu-t 1 másodpercig az aktiváláshoz, majd nyomja meg röviden a bu-t a csatorna átkapcsolásához. 2. Bármely üzemmódban a kutya 1/2/3 bu on aktiválható a kutyacsatorna kiválasztásához.
 Mode Bu on	1. Módváltó: A z üzemmód kapcsoló aktiválásához nyomja meg 1 másodpercig. Rövid megnyomásával válthat az edzésmód, az ugatásvezérlő mód és az elvesztés elleni riasztási mód között. 2. Edzésmódban: Nyomja meg röviden az üzemmód gombot a sípszó, a rezgés és a statikus korrekció típusa közötti váltáshoz. A megfelelő ikon villogni fog, és nem váltja ki a parancsot.
 Fel/le Bu ons	1. Edzés üzemmódban: Használja a fel/le a vibrációs és statikus szintek beállításához. 2. Bark Control üzemmódban: Az érzékenységi szint beállításához használja a fel/le gombokat.

Transmi er képernyő


Képzés

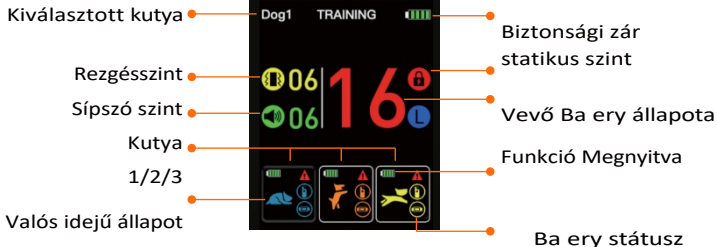


Bark Control



Elveszett riasztás

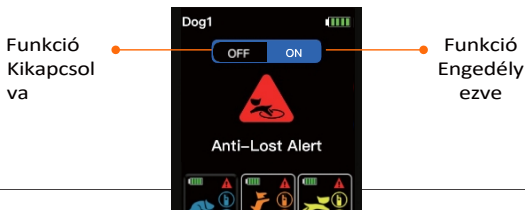

Vevő

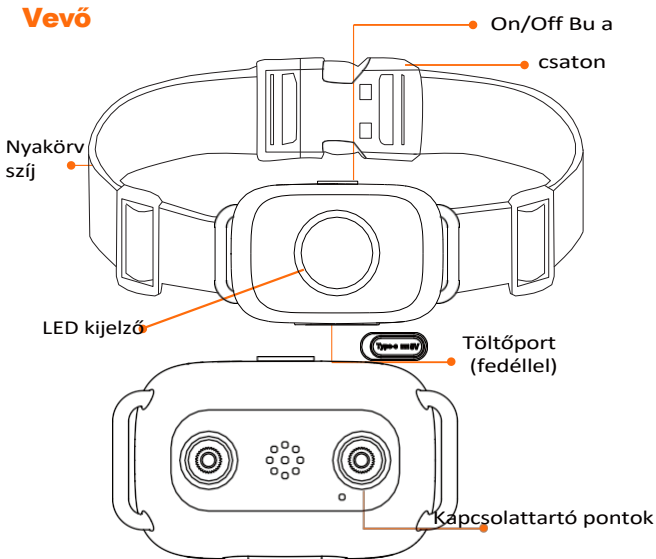

Vevő LED kijelző

LED kijelző	Felirat
Lassan villogó fehér LED	Vevő töltése
Folyamatos fehér LED	Teljesen feltöltött vevőegység
5 másodpercenként egyszer villog	Normálisan működő vevőegység
Villogó fehér LED	Sípoló/rezgő/statikus üzemmód aktív


Lépé Hogyan kell bekapcsolni / kikapcsolni

S 1 Tippek: Az a d ó indításkor alapértelmezés szerint kutyakiképzési üzemmódban van. Ha 10 másodpercig nem történik semmilyen művelet más üzemmódban, akkor visszatér a főképernyőre, azaz a kutyakiképzési üzemmódba.

Transmi er: A bekapcsoláshoz nyomja meg röviden a záró gombot a  oldalon, a kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a záró gombot a  oldalon 3 másodpercig.

Vevő:




- ① A bekapcsoláshoz nyomja meg röviden a be/ki kapcsoló gombot. A készülék egyszer csipogni fog és egyszer rezegni fog.
- ② A kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a be/ki kapcsoló gombot 3 másodpercig. A készülék kétszer csipog és kétszer rezeg.

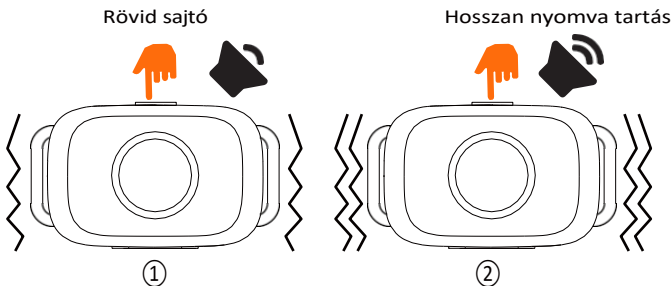

Lépé Hogyan váltogathat a három funkció között?

S
2

Nyomja meg hosszan az üzemmód bu on-t a funkcióváltóba való belépéshez, majd nyomja meg röviden az üzemmód bu o n - t a három funkció kiválasztásához: kutyakiképzés, ugatásvezérlés és elvesztés elleni riasztás.

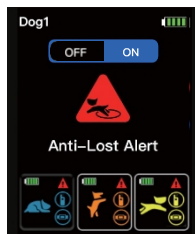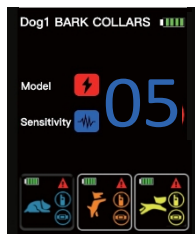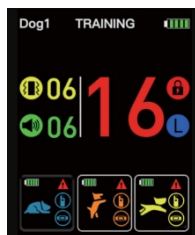


Lépé Az adó és a vevőegység párosítása

S
3

Tippek: Az adó- és a vevőkészüléknek sikeresen párosítva kell lennie, mielőtt használhatná a képzési és az elveszés elleni riasztási funkciókat. Egy adóvevő legfeljebb 3 vevővel párosítható.


- ① Kapcsolja be az adókészüléket, és kapcsolja át a képzési funkciót.
- ② Nyomja meg hosszan a kutya 1/2/3 bu on-t az adón a csatornaváltáshoz, majd nyomja meg röviden a bu on-t a csatornaváltáshoz.
- ③ Kapcsolja ki a vevőt, és nyomja meg hosszan a be/ki kapcsoló g o m b o t 3-5 másodpercig, majd a vevőkészülék rezeg és belép a párosítási üzemmódba, a LED-kijelző 15 másodpercig villog.
- ④ A 15 másodpercen belül nyomja meg a hangjelzés/rezgés gombot a jeladón, és a hangjelzés megerősíti a sikeres párosítást. A párosítás után a j e l a d ó megjeleníti a vevőegység hangszintjét. (Ismételje meg a fenti lépéseket, ha lejárt az idő).

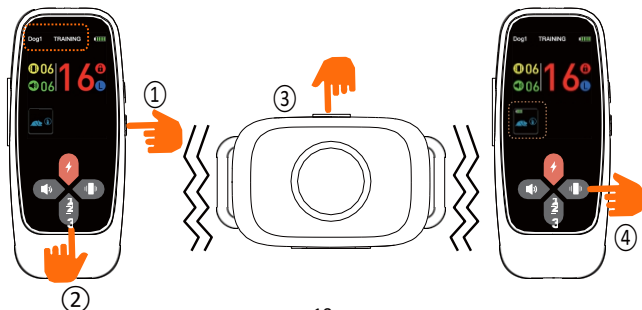

Lépés Hogyan használjuk a képzési funkciót

4

Szintek beállítása: ① Lépjen be az edzés funkcióba, majd nyomja meg röviden az üzemmód gombot a hangjelzés, a rezgés és a statikus üzemmódok közötti váltáshoz. ② A fel/le gombok segítségével állítsa be a hangjelzés, a rezgés és a statikus üzemmód szintjét.

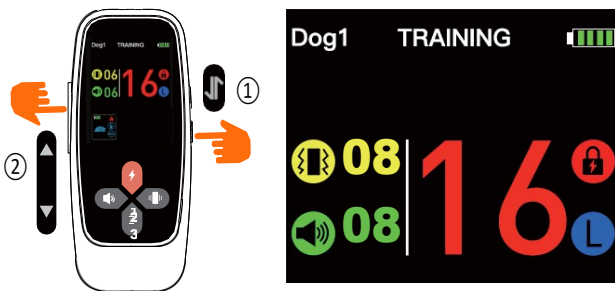

Sípoló figyelmeztetés: Rövid vagy hosszú sípoló billentyű megnyomásával sípoló parancsokat adhat ki. (8 szintű hangjelzés, mindegyik különböző hangmagassággal..)

Vibrációs figyelmeztetés: Rövid vagy hosszú nyomásra történő rezgés

bu be a rezgési parancsok kibocsátásához. (1-8 szint, a magasabb szintek erősebb rezgést eredményeznek.)

Statikus figyelmeztetés: Statikus bu rövid vagy hosszú megnyomásával statikus stimulációs parancsokat adhat ki. (1-16 szint, a magasabb szintek erősebb sokk intenzitást eredményeznek.)

Statikus stimuláció zárolása/feloldása: A statikus stimulációs üzemmód lezárásához/feloldásához nyomja meg röviden a zárat.

5

Tippek: A nyakörv automatikus figyelmeztetésre van



állítva.

Az ugratásvezérlési mód be- vagy kikapcsolása: Az ugratásvezérlési üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg röviden a záró büttyöt.

Figyelmeztetési mód

kiválasztása: Győződjön meg róla, hogy az ugratásvezérlési üzemmód engedélyezve van, a rezgés vagy a statikus bu rövid megnyomásával válassza ki.

rezgés vagy statikus figyelmeztető üzemmód. **Tippek:** Amikor a figyelmeztető üzemmód működésbe lép, automatikusan 1-től 6 szintig terjed, a magasabb szintek erősebb figyelmeztetést adnak.



Az érzékenységi szint beállítása:

A fel/le gombok segítségével állítsa be az érzékenységi szintet, az érzékenységi szintek 1-től 5-ig terjednek, ahol a magasabb szintek hajlamosabbak a kioldásra.



Lépés Az elveszettség elleni riasztás használata

6


Tippek: A készülék alapértelmezés szerint bezárja az elvesztés elleni riasztási funkciót.

Funkció:


A futás a kutya végzete; felfedezésre és szabadságkeresésre születtek. Bár a külvilág izgalmas, veszélyekkel is tele van számukra. Azzal, hogy a elvesztés elleni riasztás, értesítést kap, ha kedvence túllépi a biztonságos távolságot, így mindig tudja, ha kedvence túl messzire téved. A napi sétákhoz és szabadidős tevékenységekhez az elvesztés elleni riasztó biztosítja a következőket
a póráz nélküli séták és a követési tréning új élménye, amely a kisállat-tulajdonosok számára nyugalmat, a háziállatoknak pedig nagyobb szabadságot biztosít.

Lépjön be az elvesztés elleni riasztási üzemmódba, majd nyomja meg röviden a záró büttyköt a funkció be- vagy kikapcsolásához. Ha a funkció be van kapcsolva, a kutyaszökés ikonja pirosra változik, és egy piros felkiáltójel jelenik meg; ha a funkció ki van kapcsolva, az ikon szürkére változik, és a piros felkiáltójel eltűnik.

Tippek: Ha nem használja ezt a funkciót, kérjük, állítsa ki, hogy energiát takarítson meg.

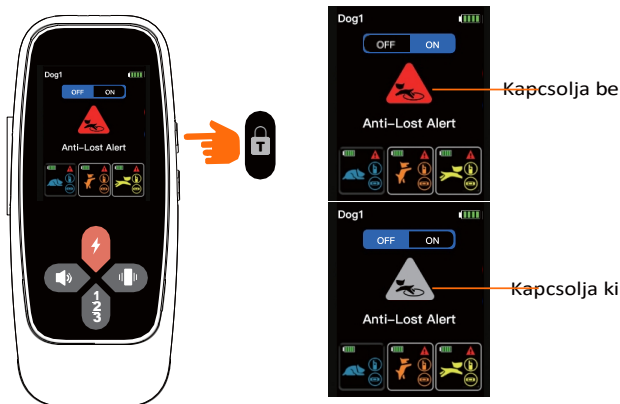

Amikor ez a funkció aktiválódik, a piros felkiáltójel ikon villogni fog.

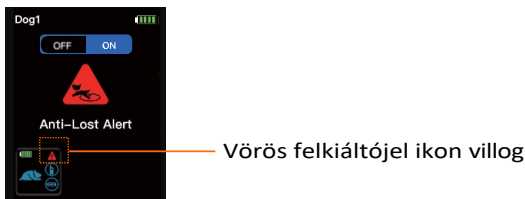

Tippek: Miután a jeladó kiadja az eltévedés elleni riasztást, nyomja meg a jeladó hangjelzés/rezgés/statikus bu on gombját, hogy a kutyát visszatanítsa a visszatérésre. Ha nem történik semmilyen intézkedés, az elveszettség elleni riasztás hangja addig szól, amíg a kutya vissza nem tér Önhöz.

Lépés A valós idejű megfigyelés

7



Maradj



Séta



Futás



Ugrás

Az állapotjelző nagyon innovatív és érdekes funkció. Lehetővé teszi, hogy minden pillanatban tudja, mit csinál a kutya. A kijelzőn előfordulhat némi késés vagy enyhe pontatlanság, de ez nem probléma. Nem okoz kárt sem a kutyájának, sem Önnek. Mi inkább kommunikációs eszközként tekintünk rá, amely fokozza az Ön és kutyája közötti interakciót és élményt.

Tippek: Ez a funkció kb.

200 méterre a távirányítótól. Ezen a távolságon túl nem jelenik meg.


Lépés Hogyan töltsön fel

8

Tippek: Kérjük, használat előtt töltsse fel teljesen!


Töltés Transmi er: Töltés a mellékelt C típusú töltőkábelrel. A töltés közben animált sávok jelennek meg a töltés állapotának ikonján, és teljes töltéskor a teljes sávok jelennek meg. Automatikusan bekapcsol, ha kihúzza a töltőkábelt.

Töltésvevő: Töltés a mellékelt C típusú töltőkábelrel. A fehér LED lassan villog töltés közben, és folyamatosan világít, ha teljesen feltöltődött. Automatikusan bekapcsol, ha kihúzza a töltőkábelt.

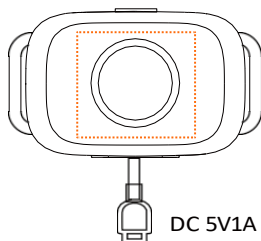


Lépé Hogyan kell telepíteni a pontokat


9



② Végezze el a tesztfényt

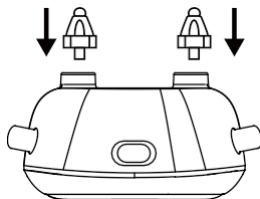

① Telepítse az érintkezési pontokat

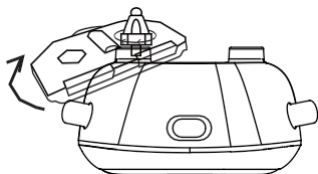


③ Az érintkezési pontok meghúzása

Lépés A tesztfény használata


10

Tippek: Győződjön meg róla, hogy az érintkezési pontok megfelelően vannak felszerelve, és a készülék párosítva van.

- ① Nyomja meg bármelyik gombot az adókészülék aktiválásához és a statikus stimulációs funkció feloldásához.
- ② Helyezze a tesztlámpát az érintkezési pontokra, és nyomja be a statikus bakot. Ha a tesztlámpa világít, az azt jelzi, hogy a statikus stimuláció megfelelően működik.



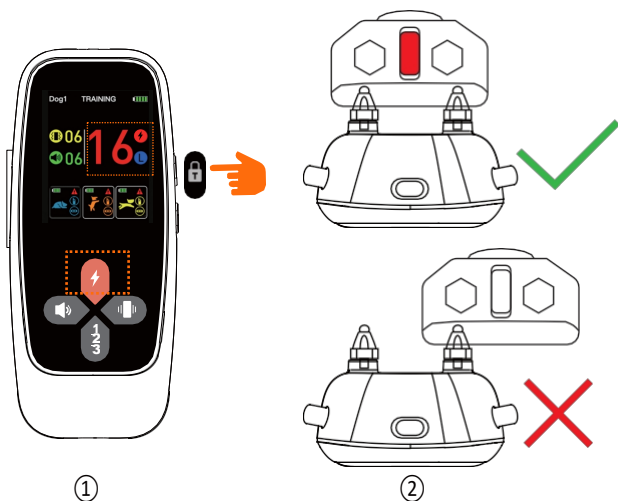


11

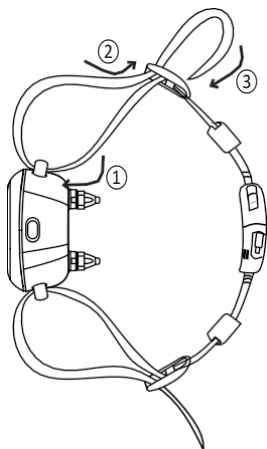

1. lépés: vezesse át az övet a vevőegységen
2. lépés: Vezesse át az övet a tri-glides csaton.
3. lépés: A felesleges szíjat vezesse át a szilikongyűrűn.

12

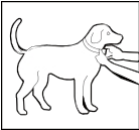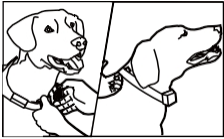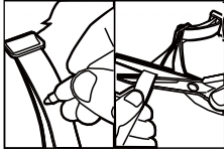①	Kapcsolja ki a vevőt, és győződjön meg arról, hogy kutyája kényelmes álló helyzetben van, mielőtt a nyakörvet felhelyezné.	
②	Helyezze a vevőegységet a kutya nyakának közepére, a kapcsoló bu felfelé nézzen, és az érintkezési pontok a torokkal legyenek egy vonalban.	
③	Győződjön meg róla, hogy egy ujját kényelmesen be tudja dugni a nyakörv és a kutya nyaka közé. A megfelelő illeszkedés döntő fontosságú a készülék hatékonysága szempontjából.	
④	Jelölje meg a kívánt gallér hosszát egy tollal, távolítsa el a felesleges anyagot, és óvatosan zárja le a vágott széleket egy öngyújtóval, hogy megakadályozza a kibomlást.	

Viselkedés óvintézkedések

- 1.** Kerülje a nyakörv hosszan tartó vagy szoros viselését, hogy megelőzze a kutya bőrirritációját.
- 2.** Győződjön meg róla, hogy kutyája nem viseli a nyakörvet napi 12 óránál hosszabb ideig.
- 3.** Állítsa be a nyakörv pozícióját a háziállat nyakán 1-2 óránként.
- 4.** Rendszeresen ellenőrizze a nyakörv szorosságát a túlzott nyomás elkerülése érdekében.
- 5.** A nyakörvhöz ne kössön pórászt, hogy elkerülje a készülékre nehezedő indokolatlan nyomást.
- 6.** Hetente tisztítsa meg a háziállat nyakát és a vevőegység érintkezési felületét nedves ruhával.
- 7.** Naponta ellenőrizze az érintkezési területet a kiütések vagy kellemetlen érzés jelei miatt.
- 8.** Ha kiütést vagy kellemetlen érzést észlel, hagyja abba a gallér használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul. Ha a tünetek 48 órán túl is fennállnak, azonnal forduljon állatorvoshoz.

Kövesse az alábbi lépéseket, hogy biztosítsa kedvence biztonságát és kényelmét. Míg háziállatok milliói találják kényelmesnek a rozsdamentes acél kontaktlencsét, egyesek érzékenyek lehetnek a nyomásra. Idővel háziállata jobban tolerálhatja a nyakörvet, így bizonyos óvintézkedéseket enyhíthet. Azonban nagyon fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze az érintkezési területet, hogy nincs-e rajta bőrpír vagy sebek. Ha ilyet talál, hagyja abba a használatát, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul.

Gyakran ismételt kérdések

Kérdés	Probléma	Akció
1.Remote / vevőegység nem tölthető fel	A töltőkábel nem illeszkedik	Használja a készülékhez mellékelt töltőkábelt (5v 1 amp)
	A töltőkábel sérült	Cserélje ki a töltőkábelt, és próbálja meg újra
	A termék alacsony teljesítményű védelmi üzemmódba lép	A t á s k á t fel kell tölteni. Kérjük, csatlakoztassa a töltőkábelt, és töltsen fel teljesen a készüléket.
2.Product nem használták hosszú ideig	Ha a terméket bekapcsolva hagyja, és h o s s z ú ideig nem használja, a készülék elveszíti az energiáját.	① Kérjük, minden alkalommal kapcsolja ki, amikor nem használja azt. ② Ha hosszabb ideig nem használják, kérjük, olvassa el a töltési útmutatót. a töltés és a használat előtt
3.A termék nem működik	Nem lehet bekapcsolni	Teszt a töltés után
	Távírányító és vevőegység nem jól párosítva	Javítsa meg a távírányítót a vevővel

4. A kutya megharapja a készüléket, és megrongálja azt.	A kutya ellenáll a terméknek	A kutya nem láthatja és nem érheti el a rajta lévő eszközt.
Kérdés	Probléma	Akció
5.A termék nem kapcsol be	Ellenőrizze, hogy a billentyű érintése normális-e	A válasz hiánya azt jelenti, hogy sérült
	Nincs kijelző/hangutasítás	Újratöltés
	A termék alacsony teljesítményű védelmi üzemmódba lép	Csatlakoztassa a töltőkábelt, és várja meg, amíg a készülék feltöltődik.
	Rossz indítási módszer	Nyomja meg hosszan a be/ki büttyköt a
6.No statikus stimuláció /Nincs rezgés	A statikus szint túl alacsonyan van beállítva, vagy a statikus stimuláció zárva van	Állítsa magasabb statikus szintre, vagy oldja fel a statikus stimulációt, és próbálja meg újra.
	A rezgésszint túl alacsonyan van beállítva	Állítsa be a magas rezgésszintet, és próbálja újra
	Ellenőrizze, hogy alacsony-e a töltőanyag szintje	Töltse fel teljesen a vevőkészüléket
	A kutya szőre túl hosszú	Állítsa be a készüléket úgy, hogy az érintkezési pontok érintsék a kutya bőrét.

	A gallér túl laza	A vevőegységet a kutya nyakának közepén viselik, a nyakörv és a nyak között egy ujjnyi széles rés van.
	Távírányító és vevőegység nem párosítva	Párosítsa újra a távírányítót a vevőegységgel
Kérdés	Probléma	Akció
7.A gallér könnyen leesik és nem elég szoros	A gallér túl laza	A vevőegységet a kutya nyakának közepén viselik, a nyakörv és a nyak között egy ujjnyi széles rés van.
	A felesleget nem vágták le a gallérról az első használat során.	A nyakörv pántjait minden csatban megfelelően meg kell húzni, hogy a nyakörv illeszkedjen a kutya nyakához, majd a felesleget le kell vágni.
	A gallérszív sérült, és ki kell cserélni.	Kérjük, olvassa el a nyakörv viseléséhez szükséges használati útmutatót.
	Alacsony teljesítmény	Használja, miután teljesen feltöltődött

8.A távvezérlő képernyőjén zavaros karakterek jelennek meg	Erőszakos kezelés és verés.A sebességváltót egy kutya megrongálta.	①A készüléket nem lehet erőszakosan kezelni. A z ilyen típusú károkat a garancia nem fedezi. Tartsa az adókészüléket és a vevőt a kutya szem elől elzárva, amikor nem használja. ② Ha a készülék átvételekor a kijelzőn megjelenő karakterek zavarosak, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz javítás/cseré céljából. Fényképek és videó szükségesek.
Kérdés	Probléma	Akció
9.Device megsérült kutya	Túl sokáig viselje	Nem szabad 12 óránál tovább viselni, és 2 óránként ellenőrizni kell.
	Ha a készüléket akkor viselik, amikor a kutya nedves vagy úszik, a statikus stimulátor irritálja a bőrt.	①A kutya nyakát tartsa szárazon és tisztán, és ne viseljen termékeket úszás vagy játék közben a gazdival. ②Az érintkezési pontok súrlódásának csökkentése érdekében használjon szilikon sapkákat.

	A kutyánál kiütés alakul ki	Néhány napra hagyja abba a termék használatát. Ha az állapot 48 óránál hosszabb ideig fennáll, forduljon állatorvosához.
	A kutya 6 hónaposnál fiatalabb	A kutyának legalább 6 hónaposnak kell lennie, mielőtt a nyakörvet használná, és a kutyának képesnek kell lennie az alapvető engedelmességi parancsok, például az "ül" vagy a "marad" felismerésére.
10.Accessories hiányzik, tartozékok sérülése, stb.	Szállítási vagy csomagolási hiba miatt sérült	A javítás/visszavétel kezdeményezése érdekében lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl. Szükség lehet fényképekre vagy videóra.
Kérdés	Probléma	Akció
11.Product kompatibilitási problémák	A távirányítónak és a vevőnek össze kell illeszkednie. Ha más gyártó távirányítóját vagy vevőegységét vásárolja, az nem fog működni a mi termékünkkel.	Vásárolja meg t ő l ü n k ugyanazt a modellt a párosításhoz
12.Safety a rezgés / statikus	Egy rövid rezgés vagy statikus rezgés nem fog fájni, de a kutya	A vibráció és a statikus rezgés folyamatos használata nem haladhatja meg a 30 másodpercet. A kutyakiképző nyakörv megköveteli, hogy a felhasználó interakcióba lépjen a háziállattal, és a kívánt

	kényelmetlenül érezheti magát tőle.	hatás elérése érdekében eddze azt.
		A vibrációs és statikus funkcióinkat hosszú időn keresztül teszteltük különböző típusú kutya
13.Remote tartomány nem egyenlő a tényleges	A tényleges távolság a terepviszonyok, az időjárás és a növényzet miatt változhat, ba ery kapacitás és más rádiós eszközök által okozott interferencia.	Változtasson a helyszínen, és próbáljon meg olyan helyen edzeni, ahol kevesebb a zavaró tényező.
14.A termék nem változtatja meg a kutya viselkedését.	A kutyakiképző nyakörv olyan képzési segédeszköz, amely a felhasználóktól megköveteli, hogy a kívánt hatás elérése érdekében kölcsönhatásba lépjenek és kiképezzék háziállataikat.	① Kérjen segítséget egy profi kutyakiképzőtől a kiképzésben ② Megfelelő képzési idő. A tréninget aktívan és röviden kell tartani, a be er hatás kb. 10-15 perc minden alkalommal
Kérdés	Probléma	Akció

15. Eleinte hatásos, de később nem működik.

① Ellenőrizze, hogy a készülék rendesen működik-e.

② A hosszú ideig tartó viselés érzéketlenné tette a kutyát.

① A szintek módosítása és a képzési mód újbóli beállítása

② Nem ajánlott a termék viselése, amikor nem edzünk.

Garancia

1. Ha a készüléket a vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak találják, nyújtson be kép- vagy videobizonyítékot az ügyfélszolgálat jóváhagyásához. Jóváhagyás után cserekészüléket küldünk. A hibás terméket a csere kézhezvételétől számított 7 napon belül vissza kell küldeni.

2. Ha a készülék 30 nap után, de még az 1 éves garanciális időszakon belül meghibásodik, a vásárlónak kell viselnie a készülék gyárba történő visszaküldésének szállítási költségeit. A hibás alkatrészeket megvizsgáljuk, kicseréljük, és a készüléket díjmentesen visszaküldjük.

3. Ez a garancia kiegészíti az egyéb törvényes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket. Jelentős meghibásodások vagy előre látható veszteségek/károk esetén Ön jogosult a termék kicserélésére vagy visszatérítésre.

4. Önnek joga van javítani vagy kicserélni az árut, ha az rossz minőségű, és a hiba nem jelentős. Érdeklődésért vagy további részletekért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Megfelelés



A CE-tanúsítványt jelzi, amely biztosítja az Európai Gazdasági Térség (EGT) helyi előírásainak való megfelelést.



Jelzi, hogy a berendezés elektromágneses interferenciája a Szövetségi Hírközlési Bizottság által jóváhagyott határérték alatt van.



A csomagolóanyagokat típusonként ártalmatlanítsa. A karton és a kartondobozok hulladékpapírként, a csomagolóládák pedig ennek megfelelően újrahasznosíthatók.



A rendszert az EU és más európai országok számára tervezték, és alkalmas az újrahasznosítható anyagok kategorikus gyűjtésére.

FCC figyelmeztetés

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

(1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, akkor a felhasználónak meg kell próbálnia az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel kijavítani:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

Az FCC RF-expozíciós irányelveinek való megfelelés érdekében a készüléket úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzótól legalább 20 cm távolságban legyen a teste: csak a mellékelt antennát használja.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu