





PETONEER

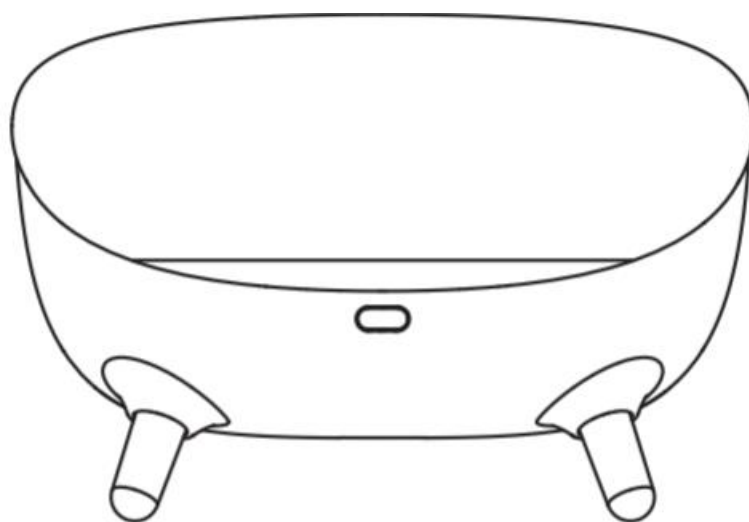

Cozy Sofa

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch


A csomag tartalma

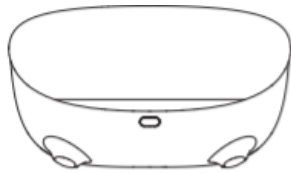

Cozy Sofa x 1



Fa láb x 4

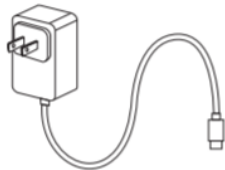


5 V 3 A USB Type-C/2.0 M
kábel Tápadapter



Használati útmutató

A Cozy Sofa bemutatása

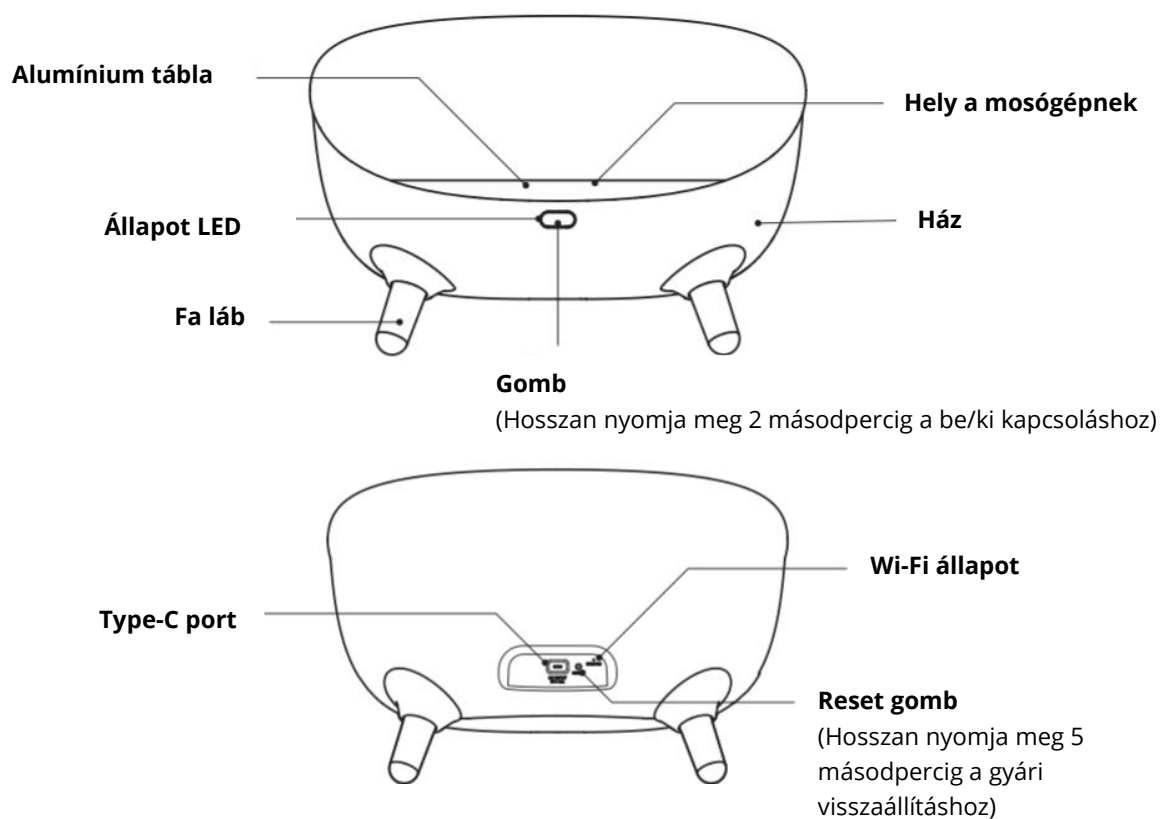


Specifikáció

Tápellátás:	DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A	Méret:	434 x 431 x 296 mm (17 x 16.9 x 11.6 in)
Kommunikáció:	Wi-Fi (2,4 GHz)	Nettó súly:	Körülbelül 3,1 kg
Alkalmas háziállatok:	Macskák és kisméretű kutyák	Anyag:	PP

Műveletek

1) Összeszerelés

Takarja ki a kanapéágyat, húzza meg a falábakat az óramutató járásával egyenként, majd helyezze a hűtőpárnát az alumíniumlapra.

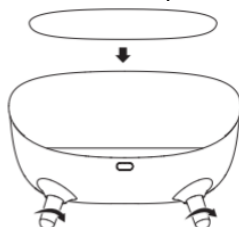


2) Teljesítmény

Csatlakoztassa a tápkábelt a hátoldalon lévő bemeneti csatlakozóhoz, majd kapcsolja be a készüléket. Az állapotjelző LED felváltva piros, kék és zöld színnel villog, hogy belépjen az automatikus működési módba.



3) Alkalmazás beállítása

Csatlakoztassa a kanapét a helyi Wi-Fi-hez a felügyelet és vezérlés érdekében. Töltse le a Petoneer alkalmazást, és a kérésnek megfelelően csatlakoztassa a kanapét az alkalmazáshoz!

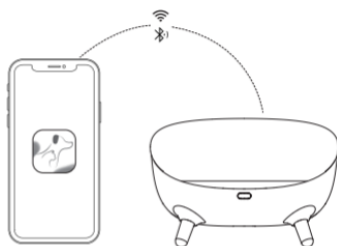

Gyors beállítás

1. **Szkennelje be a** jobb oldalon található **QR-kódot**, és töltsse le a Petoneer alkalmazást, amely elérhető az App Store-ban és a Google Play-en. Kattintson a Regisztráció gombra, hogy végigsétálhasson a Petoneer-fiók létrehozásán.



2. **Kapcsolja be a készüléket**, és győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jelző LED lassan villog, ami azt tükrözi, hogy a készülék készen áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra. Nyissa meg a Petoneer alkalmazást, és kattintson a "+" gombra, majd sétáljon végig a SET-UP lépéseken.

Wi-Fi LED / gombok magyarázata

Be/Ki gomb	Hosszan nyomja meg 2 másodpercig	Be/Kikapcsolás
Reset gomb	Hosszan nyomja meg 5 másodpercig	Gyári visszaállítás
Wi-Fi LED	Gyorsan villogó kék Egyszínű kék Nem világít	Készen áll a beállításra Kapcsolódó Kikapcsolt
Állapot LED	Pulzáló kék Pulzáló piros Pulzáló zöld Folyamatos zöld Váltakozva villog VÖRÖS/KÉK Váltakozva villog VÖRÖS/KÉK/ZÖLD	Kézi hűtés Kézi fűtés Automatikus üzemmódban működik Kész Hiba Bekapcsolási önellenőrzés

Óvintézkedések

1. Ügyeljen arra, hogy a készüléket vízszintes talajon használja.
2. **Soha ne használja** ezt a kanapét három hónaposnál fiatalabb háziállatok számára.
3. **Az első használat során a** kanapéágyra helyezhet némi macskamentát vagy rágcsálnivalót, hogy segítsen a macskának ellazulni és megismerkedni az új termékekkel.
4. **Ne** használja ezt a készüléket a kisállatok egyetlen fűtőforrásaként.
5. A kanapé **mindennapi** használatához kérjük, rendszeresen tisztítsa meg száraz ruhával.

6. **Soha ne áztassa** ezt a terméket vízbe.
7. **Ne tegye** közvetlen napfényre vagy magas hőmérsékletű helyekre hosszú időre, hogy megakadályozza a deformálódást és a fakulás.
8. **Ügyeljen arra**, hogy a szellőzőnyílás ne legyen akadályozva a használat során.
9. **A gyermekeknek** felnőttek felügyelete és irányítása mellett kell használniuk.
10. **Kérjük, rejtse el** vagy rendezze el a tápkábelt, hogy megakadályozza a háziállatoknak, hogy megharapják.
11. Fűtés vagy hűtés közben a hőmérsékletcsökkenés miatt **kondenzáció** léphet fel. Ez normális jelenség, és kérjük, időben törölje le a kondenzálódott cseppeket.
12. **A hűtési hőmérséklet** akár 9 fok, míg a fűtési hőmérséklet akár 12 fok is lehet. A fűtés és a hűtés mindig a beltéri környezeti hőmérsékletéhez kapcsolódik.
13. 15 kg-on aluli macskáknak **ajánlott**.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu