


Használati útmutató

Intelligens kisállat etető

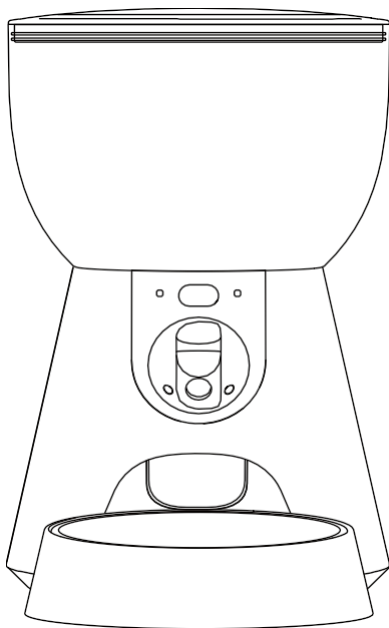

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Alkatrészek



1. Food Hopper



2. Main Body




3. Top Lid



4. Food tál



5. C-típusú adapter



6. Szivatószer




7. Kézi



8. Rozsdamentes acél tál

Jellemzők

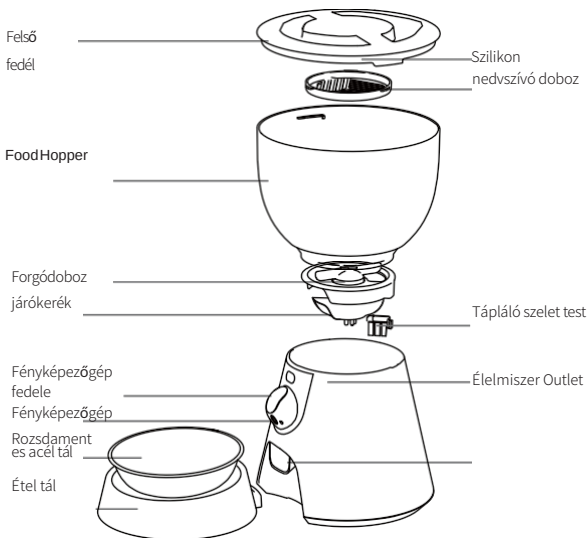

Termék bevezetése

Termék neve	Intelligens kisállat etető
Termékmodell	F17-C
Dimenzió	216mm*353mm*327mm (ételtállal)
Szín Doboz mérete	225mm*225mm*270mm
Anyag	Élelmiszer minőségű ABS、Rezsdamentes acél
Nettó súly	Körülbelül 1.45KG
Élelmiszer készülék	5~15mm száraz állateledel
Háziállat készülék	Macskák és kisméretű kutya
Kapacitás	4L (kb. 2kg)
Tápegység	USB 5V2A/ 4*D méretű akkumulátorok
Névleges feszültség	USB5V
Névleges teljesítmény	10W
WiFi kapcsolat	2.4G&5G
Munkahőmérséklet	0°~50°

Beállítás és az adagoló összeszerelése


Telepítse az élelmiszer hooper

Vegye ki az ételadagolót és helyezze be az alapon lévő részbe igazítva.



Hely Szivatószer

Nyissa ki a nedvszívó doboz felső fedelét, tépje le a nedvszívó zacskó átlátszó csomagolópapírját, helyezze a dobozba, és zárja le.

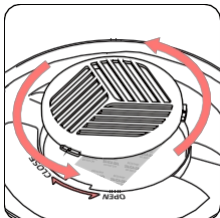

Dugja be a hálózati adaptert

①Akkumulátoros tápegység (APP nem működik): 4 db alkalikus "D" elemet kell behelyezni. és helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

②Tápegység-ellátás: csatlakoztassa a hálózati adaptert, és csatlakoztassa a tápkábel a kártyanyílásba

***Figyelem: Kérjük, használjon biztonságos és szabványos alkáli elemeket. Ne keverje a különböző specifikációjú és modellű elemeket.**

Telepítse az ételtálat


Döntse kissé hátra az alapegységet, igazítsa az ételtál csatját az alapegységhez a beszereléshez; ugyanezek a lépések a szétszereléshez.

Töltse meg a kedvtelésből tartott állatok eledelét

Nyissa ki a felső fedelet, töltsön friss száraztápot az ételhordóba, és zárja be a felső fedelet.

*** Megjegyzés: A készülék csak 5-15 mm-es száraz állateledeleket támogat.**

Szemcseméret önellenőrzés

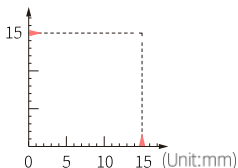

Termék bevezetése

Hozzáférés az alkalmazáshoz

- ① Scan a QR-kódot az APP letöltéséhez
- ② Kérem jelentkezzen be vagy regisztráljon egy fiókot
- ③ Turn on the bluetooth, kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban a Kezdőlap, majd Add device (eszköz hozzáadása).

kövesse az utasításokat.



Az alkalmazás letöltése

Megjegyzés: A 2,4Ghz és az 5Ghz egyaránt használható.


Programozott etetés beállítása

A kisállat etető a programozott etetés alapján adagolja az eledelt, és
A felhasználók ennek megfelelően kaphatják meg az etetési értesítéseket.

Állat etetőgép visszaállítása

Nyomja meg hosszan a gombot 10 másodpercig az adagoló visszaállításához, amíg nem hallja a "Di" hangot. A narancssárga Link kijelző gyorsan villogni fog, és most már újra megpróbálhatja csatlakoztatni a kisállat etetőgépet.

Megjegyzés: Ehhez a lépéshez olyan eszközöket is használhat, mint a kártyatűk.

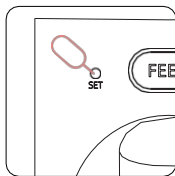

APP távoli etetés


Lépjen be a készülék beállítási oldalára és kattintson az "Etetés" gombra, válassza ki a szervírozást és kattintson a Feed a távoli táplálás befejezéséhez.

Megjegyzés: A felhasználók nem tudják etetni a háziállatokat az APP-on keresztül, ha az akkumulátorok táplálják.

Azonnali etetés

Nyomja meg kétszer röviden a "FEED" gombot, majd a készülék egy adagot adagol.
több adaghoz megismételjük a fenti lépést.

Működési jellemzők

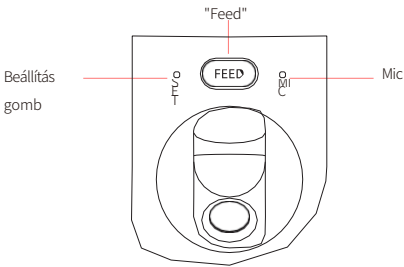

Indikátor Állapot

	Fehér jelzőfény villog	Adapterrel működik
	Narancssárga jelzőfény villog	A csatlakoztatása
	Kék kijelző szilárd	Kapcsolódó
		Munkavégzés
	Piros jelzőfény villog	Élelmiszerhiány és rendellenes
		Alacsony töltöttségű akkumulátor

Készülék szétszerelése és tisztítása

Kikapcsolás


Húzza ki és vegye ki az alkáli elemeket.

Tisztítsa meg az ételszűrőtartályt



- ① A szétszereléshez fogja meg az ételhordó mindkét oldalát, és forgassa balra, és emelje felfelé.
- ② Diszerelje szét a járókerék/adagoló szeletet és az adagoló mechanizmust.
- ③ Az adagoló fő teste nem mosogatógépben mosható.
- ④ Az ételtál mosogatógépben mosható, miután eltávolították a főtestből.

Szerelje össze a járókereket

- ① A járókereket igazítsa a meghatározott pozícióhoz, és ferde szögben szerelje be.

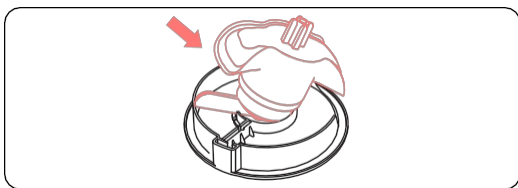

- ② Az ábra szerint igazítsa ki a járókereket.

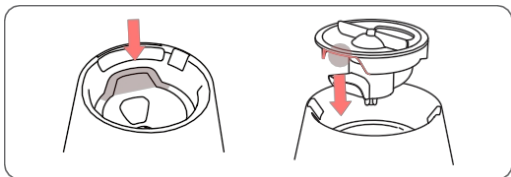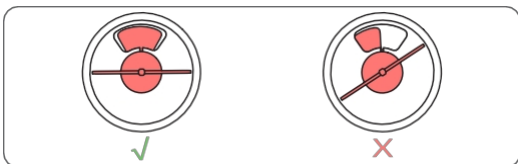

Tisztítsa meg az ételtálat

Győződjön meg róla, hogy az adagoló minden része teljesen tiszta és száraz, mielőtt feltölti étellel.

Tisztítsa meg a testet

Száraz, puha ruhával törölje le, a test nem vízálló, kérjük, ne használjon nedves ruhát.

Cserélje ki a nedvszívó csomagot

Nyissa ki a nedvszívó doboz fedelét, és cserélje ki a nedvszívó csomagot. Javasoljuk, hogy egy-két havonta cserélje ki.

Alkáli elemek cseréje

Húzza ki és nyissa ki az alján lévő elemfedeleket, majd cserélje ki az elemeket.

Cserélje ki vagy változtassa meg az ételt

Ürítse ki az élelmiszer-tartályt, majd töltsse be a friss élelmiszert, és folytassa a műveletet azonnal.

egyszeri etetés.

※Figyelem:

① Kérem, tisztítás után tartsa szárazon az ételhordót.

② Kérjük, rendszeresen cserélje ki az ételt, ha a háziállatok nem ettek

(Az időtartamra vonatkozóan kérjük, olvassa el az élelmiszercsomagolási utasítást).

③ Kérjük, hogy rendszeresen tisztítsa és karbantartsa készülékét, hogy meghosszabbítsa az etetőgép használati idejét.

Biztonsági óvintézkedés

Tartsa a Plug In-t

1. Kérjük, ellenőrizze a készülék áramellátását, mielőtt elindulna, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az áramellátás stabil.
2. Kérjük, folyamatosan töltsse a készüléket, hogy a wifi-kapcsolat stabil legyen.
3. A kamera automatikusan kikapcsol, hogy alacsonyabb energiafogyasztású üzemmódba kerüljön, ha száraz elemeket használ, de az etetési terv ugyanúgy működik.
4. Nem lesz nyilvántartás az etetés állapotáról és a rekordokról, ha a készüléket offline.

Munkakörülmények

1. A készüléket vízszintesen és biztonságosan helyezze el, dőlni, billegni vagy fejjel lefelé fordítani tilos.
2. A napfénynek való kitettség károsíthatja a belső elektronikát vagy elszíneződést okozhat. Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet vagy megránthatják.
3. Ne távolítsa el a termék alkatrészeit, kivéve az etetőtálat és a kapát.
4. Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a kisállat etetőbe.
5. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az ételtálon és annak környékén nincsenek tárgyak, amelyek megakadályoznák a háziállatok normális evését.

Fontos biztonsági információk

1. Ez a termék csak macskák és kistestű kutyák esetében alkalmazható.
2. Ne engedje, hogy a gyermekek a kisállat etetővel, az etetőben vagy annak közelében játszzanak.
3. A szárítószer nem ehető. Ha megsérült, ne használja
4. Az adagoló csak 5-15 mm-es száraz állateledelre alkalmas.
5. Ne szerelje szét a kisállat etetőgépet, kivéve a jelen használati útmutatóban leírt alkatrészeket.
6. Ne merítse az adagolót vízbe, mert ez károsíthatja az elektronikus alkatrészeket.
7. Az adagoló csak 5V/2A adapterrel támogatja a töltést.
8. Ne engedje, hogy a háziállatok megrágják vagy lenyeljék bármelyik részét.
9. Ne használja a kisállat etetőt a háziállatok etetésén kívül más célra.
10. Ne érintse meg a kamerát, hogy elkerülje a karcolásokat és az olajfoltokat.

GYIK

Mi történt a készülékével	Mi történt a készülékével	Hogyan oldjuk meg
Az élelmiszer-tartály nem tud telepíteni kell	A létesítményben elakadt élelmiszer pozíció	Távolítsa el a macskaeledelt a beépítési helyről, és helyezze vissza a helyére
Készülék rendellenes	Szennyeződések az élelmiszer-tartályban	Tisztítsa meg a szennyeződések az élelmiszer-tartály belsejében
	Az élelmiszer az élelmiszer-árusítóhely közelében ragadt	Tisztítsa meg az eleséget az eleségtálban
	Élelmiszer mérete nem alkalmazható	Biztosítsa 5-15 mm-es száraz állateledel használatát.
	Infravörös érzékelő hibás	Kapcsolat értékesítés utáni szolgáltatás
	Motor hibás	Kapcsolat értékesítés utáni szolgáltatás
Élelmiszerhiány	Élelmiszerhiány	Töltse meg egyszer a kedvtelésből tartott állatok eledelét és az instant takarmányt
	Élelmiszer-tartály nem jól rögzíthető	Szedje szét az élelmiszer-tartályt és újból megjavítani.
Eszköz Offline	Akkumulátorral működik	Ellenőrizze, hogy az áramkimaradás vagy a hálózati adapter megfelelően rögzítve van
	Hálózat rendellenes vagy valami baj van WiFi-vel	Ellenőrizze, hogy a WiFi normális-e, és csatlakoztassa újra a kisállat etetőt
	Alaplap hibás	Kapcsolat értékesítés utáni szolgáltatás

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu