

Instrukcja obsługi

**Inteligentny dozownik
karmy dla zwierząt**



Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Komponenty



1. Pojemnik na żywność



2. Główna część



3. Górna pokrywa



4. Miska na jedzenie



5. Adapter typu C



6. Środek pochłaniający wilgoć




7. Instrukcja



8. Stal nierdzewna Miska stalowa

Cechy

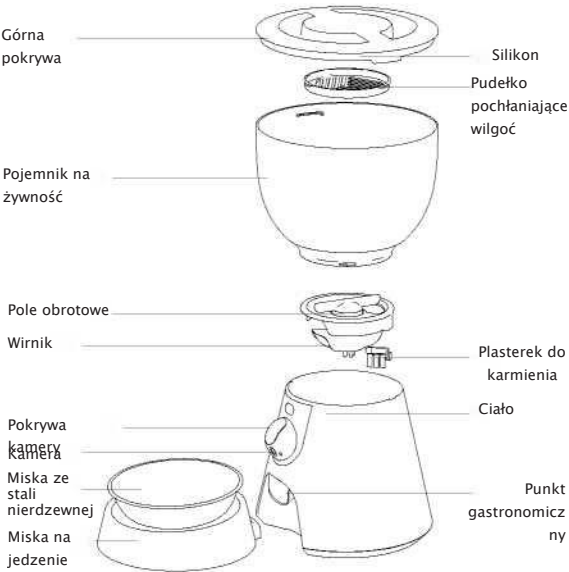


Wprowadzenie do produktu

Nazwa produktu	Inteligentny podajnik dla zwierząt
Model produktu	F17-C
Wymiar	216mm*353mm*327mm (z miską na jedzenie)
Rozmiar pola koloru	225mm*225mm*270mm
Tworzywo	ABS dopuszczony do kontaktu z żywnością. Stal nierdzewna
Masa netto	Około 1,45 kg
Urządzenie do żywności	5~15mm sucha karma dla zwierząt
Sprzęt dla zwierząt	Koty i małe psy
Pojemność	4L (około 2 kg)
Zasilacz	USB 5V2A/ 4 baterie w rozmiarze D
Napięcie znamionowe	USB 5V
Moc znamionowa	10 W
Połączenie WiFi	2.4G i 5G
Temperatura pracy	0°~50°

Konfiguracja i montaż podajnika

Zainstaluj pojemnik na żywność


Wymij pojemnik na żywność i zamontuj go, dopasowując szczelinę w podstawie.

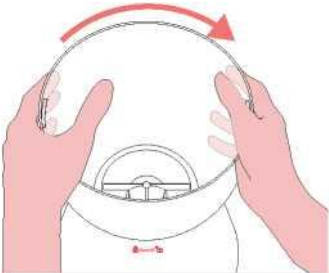

Umieść środek
pochłaniający wilgoć

Otwórz górną pokrywę pudełka ze
środkiem pochłaniającym wilgoć, usuń
przezroczysty papier zabezpieczający z
torebki ze środkiem pochłaniającym
wilgoć, umieść ją w pudełku i zamknij.

Podłącz zasilacz

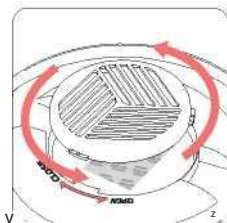

©Zasilanie bateryjne (aplikacja nie działa): włóż 4 baterie alkaliczne typu „D” i
załóż ponownie pokrywę baterii.

©Zasilanie za pomocą zasilacza: podłącz zasilacz i podłącz kabel zasilający do
gniazda karty

***Uwaga: Proszę używać bezpiecznych i standardowych baterii alkalicznych. Nie
mieszaj baterii o różnych specyfikacjach i modelach.**

Zainstaluj miskę na jedzenie


Aby zainstalować jednostkę bazową, należy ją lekko odchylić do tyłu, wyrównać
zaczep miski na karmę z jednostką bazową; w celu demontażu należy wykonać
te same czynności.

Wypełnij karmę dla zwierząt

Otwórz górną pokrywę, wsyp świeżą, suchą karmę do pojemnika na karmę i
zamknij górną pokrywę.

***Uwaga: Urządzenie obsługuje tylko suchą karmę dla zwierząt o średnicy 5-15
mm.**

**Samodzielna kontrola
wielkości ziarna:**

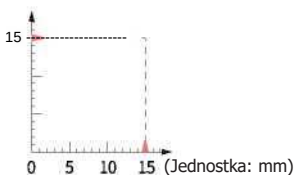

Wprowadzenie do produktu

Uzyskaj dostęp do aplikacji

©Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację

©Proszę się zalogować lub założyć konto

©Włącz Bluetooth, kliknij „+” w prawym górnym rogu strony głównej i dodaj urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami.



Pobierz aplikację

Uwaga: Można używać zarówno częstotliwości 2,4 GHz, jak i 5 GHz.

Skonfiguruj swoje zaprogramowane karmienie

Podajnik karmy dla zwierząt będzie wydawał pokarm zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem karmienia, a użytkownicy będą otrzymywać stosowne powiadomienia o karmieniu.


Zresetuj swój podajnik karmy dla zwierząt

Naciśnij przycisk przez 10 sekund, aby zresetować podajnik, aż usłyszysz dźwięk „Di”. Pomarańczowy wskaźnik łącza zacznie szybko migać i teraz możesz spróbować ponownie podłączyć podajnik dla zwierząt.

Uwaga: Do wykonania tego kroku możesz użyć narzędzi, takich jak kody PIN do kart

Zdalne karmienie APP

Wejdź na stronę ustawień urządzenia i kliknij „Karmienie”, wybierz porcję i kliknij „Karmienie”, aby dokończyć zdalne karmienie.

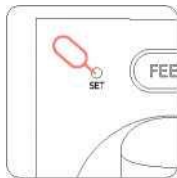


Uwaga: Użytkownicy nie mogą karmić swoich zwierząt za pośrednictwem aplikacji, gdy urządzenie jest zasilane bateriami.

Natychmiastowe karmienie

Naciśnij krótko  dwa razy, a urządzenie wyda jedną porcję, powtórz powyższą czynność, aby uzyskać więcej porcji.

Funkcje operacyjne

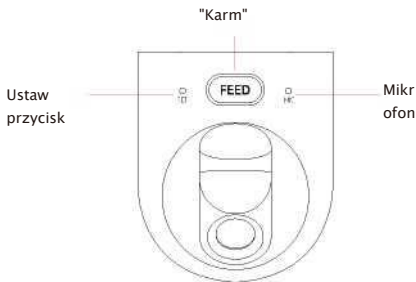

Stan wskaźnika

	Biały wskaźnik miga	Zasilany przez adapter
	Pomarańczowy wskaźnik miga	Złączony
	Wskaźnik niebieski świeci światłem ciągłym	Połączony
		Pracujący
	Miga czerwona kontrolka	Niedobór żywności & Nieprawidłowy
		Niski poziom baterii

Rozmontuj i wyczyść urządzenie

Wyłączanie zasilania


Odłącz i wyjmij baterie alkaliczne.

Wyczyść pojemnik na żywność



1. Aby rozmontować pojemnik na żywność, przytrzymaj go z obu stron, obróć w lewo i unieś do góry.
2. Zdemontuj wirnik/plaster podający i mechanizm podający.
3. Główna część podajnika nie jest przystosowana do mycia w zmywarce.
4. Miskę na jedzenie można myć w zmywarce po odłączeniu od korpusu.

Złóż wirnik

1. Wyrównaj wirnik w określonym położeniu i zamontuj go pod kątem

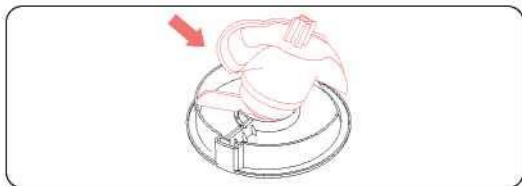

2. Wyrównaj wirnik, jak pokazano na rysunku

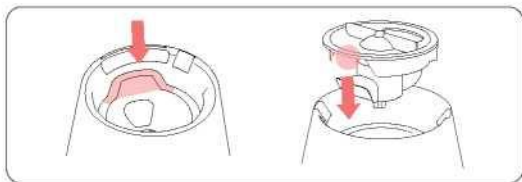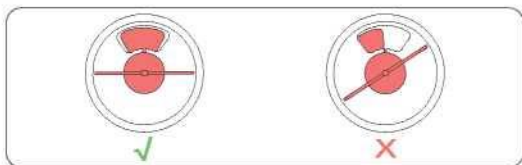

Wyczyść miskę na jedzenie

Przed napełnieniem karmą upewnij się, że wszystkie części karmnika są całkowicie czyste i suche.

Wyczyść ciało

Do czyszczenia należy używać suchej, miękkiej ściereczki. Obudowa nie jest wodoodporna, dlatego nie należy używać mokrej ściereczki.

Wymień pochłaniacz wilgoci

Otwórz pokrywę pojemnika ze środkiem pochłaniającym wilgoć i wymień opakowanie ze środkiem pochłaniającym wilgoć. Zaleca się wymianę co jeden lub dwa miesiące.

Wymień baterie alkaliczne

Odłącz i otwórz pokrywę baterii u dołu, następnie możesz wymienić baterie.

Zastąp lub zmień jedzenie

Opróżnij pojemnik na karmę, następnie napełnij go świeżą karmą i rozpocznij karmienie raz.

^Uwaga:

1. Po wyczyszczeniu pojemnika na karmę należy go utrzymywać w stanie suchym.
2. Jeśli Twoje zwierzęta nie zjadły karmy, regularnie ją wymieniaj. (Informacje na temat czasu podawania znajdują się na instrukcji dołączonej do karmy).
3. Aby wydłużyć okres użytkowania karmnika dla zwierząt, należy regularnie czyścić i konserwować urządzenie.

Środki ostrożności

Utrzymaj wtyczkę

1. Przed wyjściem sprawdź zasilanie urządzenia, aby mieć pewność, że jest stabilne.
2. Ładuj urządzenie, aby mieć pewność, że połączenie Wi-Fi jest stabilne.
3. Aparat wyłączy się automatycznie i przejdzie w tryb mniejszego zużycia energii podczas korzystania z baterii suchych, ale Twój plan zasilania działa tak samo.

4. Nie będzie żadnego zapisu dotyczącego statusu karmienia ani zapisów, jeśli urządzenie będzie offline.

Warunki pracy

1. Urządzenie należy stawiać poziomo i stabilnie; nie wolno go przechylać, kołysać ani odwracać do góry nogami.
2. Narażenie na działanie promieni słonecznych może uszkodzić wewnętrzną elektronikę lub spowodować odbarwienie. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać pociągnięte.
3. Nie należy demontować żadnych elementów produktu poza miską na karmę i pojemnikiem.
4. Nie umieszczaj żadnych obcych przedmiotów w karmniku dla zwierząt.
5. Upewnij się, że na misce z jedzeniem i wokół niej nie ma żadnych przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić zwierzęciu normalne jedzenie.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla kotów i małych psów.
2. Nie pozwalaj dzieciom bawić się karmnikiem dla zwierząt, ani bawić się nim w jego pobliżu.
3. Środek pochłaniający wilgoć nie nadaje się do spożycia. Jeśli jest uszkodzony, nie należy go używać.
4. Podajnik nadaje się wyłącznie do podawania suchej karmy o średnicy 5–15 mm.
5. Nie należy demontować karmnika dla zwierząt w inny sposób niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
6. Nie zanurzaj podajnika w wodzie, gdyż może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
7. Zasilacz obsługuje wyłącznie ładowanie za pomocą adaptera 5V/2A.
8. Nie pozwalaj zwierzętom domowym na gryzienie lub połykanie jakiegokolwiek części.
9. Nie używaj karmnika do celów innych niż karmienie zwierząt.
10. Nie dotykaj aparatu, aby uniknąć zarysowań i plam oleju

Często zadawane pytania

Co się stało z Twoim urządzeniem?	Co się stało z Twoim urządzeniem?	Jak to rozwiązać?
Nie można zainstalować pojemnika na żywność	Żywność zablokowana w miejscu instalacji	Wyczyść karmę dla kota w miejscu instalacji i zainstaluj ponownie
Urządzenie Nieprawidłowy	Zanieczyszczenia wewnątrz zasobnika na żywność	Wyczyść zanieczyszczenia wewnątrz pojemnika na żywność
	Jedzenie utknęło w pobliżu punktu gastronomicznego	Wyczyść resztki jedzenia w misce na jedzenie
	Rozmiar żywności nieodpowiedni	Upewnij się, że używasz suchej karmy dla zwierząt o średnicy 5-15 mm
	Wadliwy czujnik podczerwieni	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym
	Silnik uszkodzony	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym
Brak jedzenia	Brak jedzenia	Napełnij karmą dla zwierząt i karmą instant raz
	Pojemnik na żywność nie jest dobrze zamocowany	Rozłóż pojemnik na żywność i zamontuj go ponownie.
Urządzenie Niedostępny		Sprawdź, czy przerwa w dostawie prądu lub zasilacz jest prawidłowo zamocowany
	Sieć nie działa prawidłowo lub coś jest nie tak z Wi-Fi	Sprawdź, czy sieć Wi-Fi działa prawidłowo i ponownie podłącz karmnik dla zwierząt
	Płyta główna Wadliwy	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl