



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Fontána pre domáce zvieratá Petwant W5

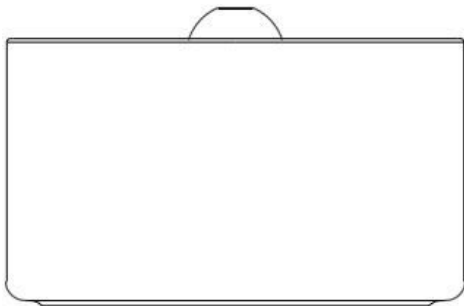


Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Komponenty


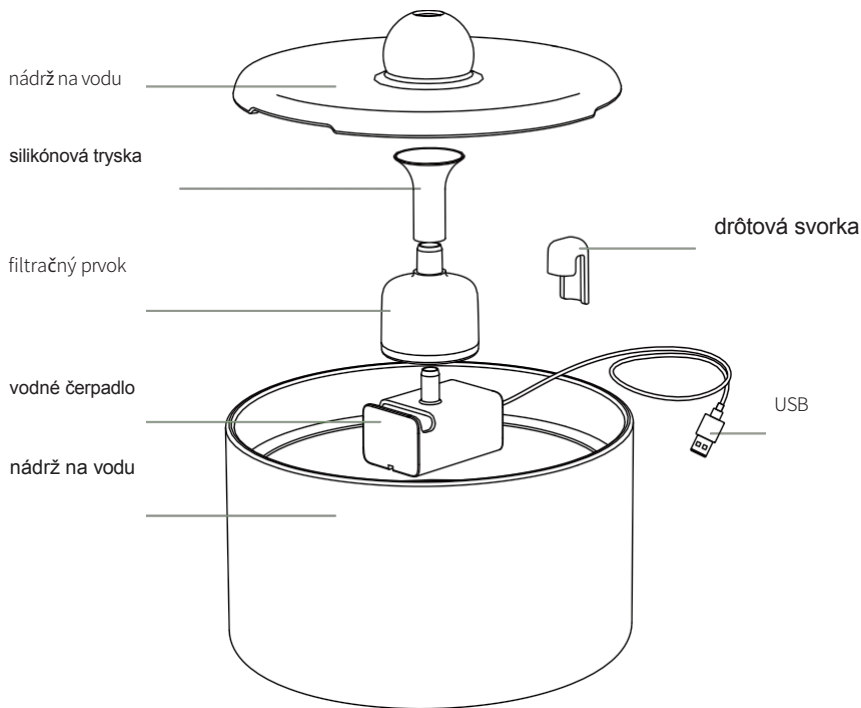


Montáž čerpadla


- ① Umiestnite vodné čerpadlo do nádoby na vodu. Vyrovnajte vodné čerpadlo s polohou ikony na tlačidle a stlačte tlačidlo čerpadlo, aby bolo pevne pripevnené.

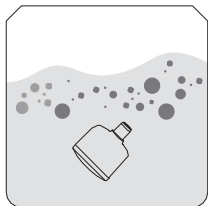


- ③ Namontujte postupne namočený filter a silikónovú dýzu a pripojte ich k výstupu vodného čerpadla.

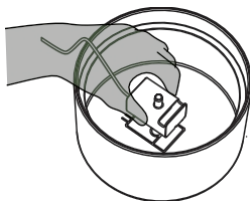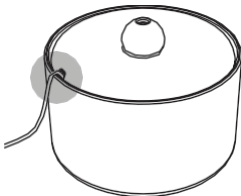

- ② Filter by sa mal opláchnuť a namočiť do vody na 5 m i n u t a p o t o m nainštalovať.

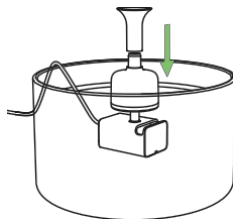

- ⑪ Naplňte nádrž vodou a upnite kábel čerpadla do otvoru v nádrži, aby voda.

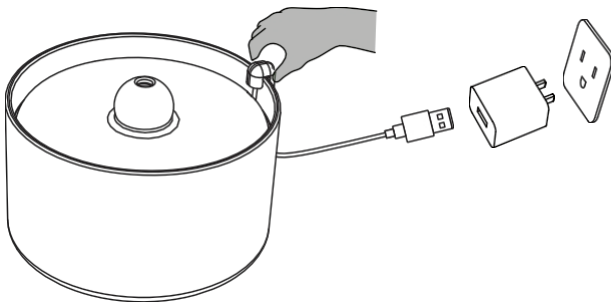


⑤ Pripojte napájací zdroj

Údržba fontány

- Pred čistením fontány vypnite napájanie.
- Fontánu čistite vodou alebo penou s neutrálnym čistiacim prostriedkom.
- Penový filter sa dá čistiť len vodou. Čistiace prostriedky nie sú povolené.
- Na čistenie fontány nie je povolené používať horúcu vodu, benzín, alkohol ani organické rozpúšťadlá.
- Možno umývať v umývačke riadu, ale bez čerpadla.

Údržba čerpadla

- ① Odstráňte predfilter.
- ② Odstráňte kryt čerpadla.
- ③ Odstráňte kryt obežného kolesa.
- ④ Odstráňte obežné koleso a vyčistite časti mydlom a teplou vodou.

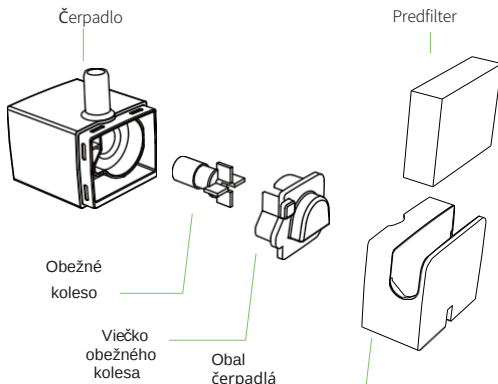

Parametre

Názov produktu	Fontána na vodu pre domáce zvieratá
Model výrobku	W5
Rozmer	193 mm*193 mm*126 mm
Materiál	ABS, Keramika
NW	Približne 1,8 kg
Kapacita	2.0L
Domáce zvieratá	Mačky a malé psy
Spotrebiče	
Napájanie	Kábel USB 5V1A
Menovitý výkon	1.5W



Oznámenie

Pred pokusom o obsluhu tohto zariadenia si pozorne prečítajte všetky pokyny.

- Keramický materiál je krehký a pri čistení alebo inštalácii sa s ním musí zaobchádzať opatrne.
- Keď sa zariadenie **nepoužíva**, malo by sa vypnúť.
- Naplnená voda by nemala presiahnuť hladinu vody v miske.
- Filter **sa odporúča** meniť každé 2 až 4 týždne.
- Nedovoľte, aby hladina vody klesla pod úroveň čerpadla, inak môže čerpadlo vyschnúť a **zhorieť**.
- Nadmerné znečistenie vodného čerpadla znižuje rýchlosť prenikania vody. Odporúčame čistiť vodné čerpadlo každé dva týždne.
- Pred údržbou alebo čistením zariadenia odpojte napájanie.
- Zariadenie sa nesmie **používať** bez vody.

Riešenie problémov

- Ako často by sa mal filter meniť?

Uhlíkový a penový filter by sa mali meniť každé 2 až 4 týždne v závislosti od počtu **domácich zvierat**, ktoré fontánu používajú. Ak fontánu používa viac **domácich zvierat**, zvyšuje sa obsah slín a nečistôt vo vode, **preto by sa mal filter meniť častejšie**.

- **Prečo** sa vo fontáne môjho domáceho maznáčika nachádzajú malé čierne **čiasťočky**?

Je **bežné**, že filter uvoľňuje zvyškový prach z dreveného uhlia. Je to úplne normálne a pre vášho **domáceho miláčika** to nie je škodlivé. Aby ste zabránili uvoľňovaniu prachu z dreveného uhlia, filter pred **vložením** do fontány **dôkladne opláchnite** pod tečúcou vodou.

- Ako často mám fontánu čistiť?

Fontána by sa mala čistiť aspoň raz za dva týždne. Ak **žijete** v oblasti s tvrdou vodou, čistite ju raz týždenne.

- **Prečo** je vo vode toľko bublín?

Keď hladina vody klesne pod úroveň čerpadla, čerpadlo nasáva vzduch a vytvára bubliny.

Stroj bol schválený na používanie v krajinách EU, a preto je
označený CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedem domov 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@elektricke-objky.sk