



Instrukcja obsługi

Poidelko dla zwierząt

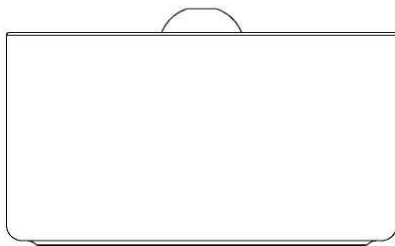


Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

Komponenty

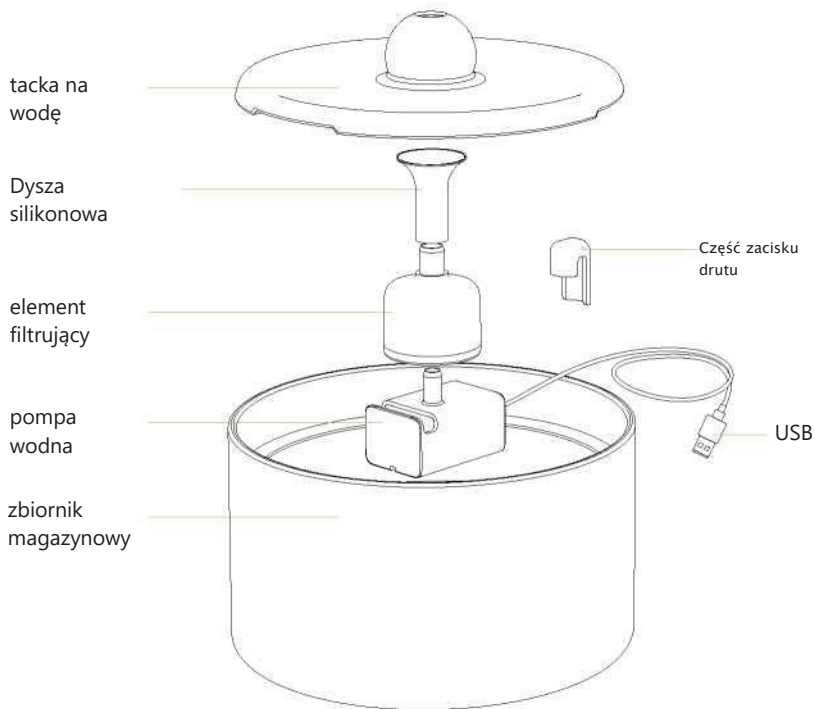


Złóż pompę

1. Umieść pompę wodną w misce z wodą, Ustaw pompę wodną zgodnie z pozycją ikony na przycisku i dociśnij pompę, aby ją mocno dokręcić.

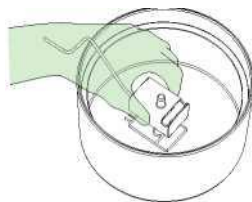


2. Filtr należy wypłukać i namoczyć w wodzie przez 5 minut, a następnie zainstalować.

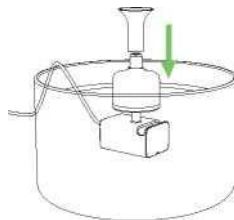

3. Umieść namoczony filtr i rurkę silikonową w odpowiedniej kolejności i podłącz je do wylotu pompy wodnej.



4. Po napełnieniu zbiornika wodą, zaciśnij kabel pompy w gnieździe zbiornika na wodę pitną.

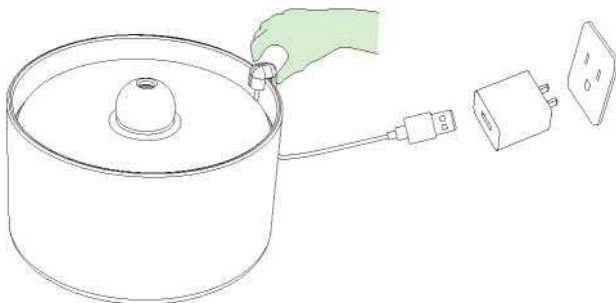


5. Podłącz zasilanie

Konserwacja poidelka

- Przed czyszczeniem fontanny należy wyłączyć zasilanie.
- Czyścić fontannę wodą lub pianą z dodatkiem neutralnego detergentu.
- Filtr piankowy można czyścić tylko wodą. Detergent nie jest dozwolony.
- Do czyszczenia fontanny nie wolno używać gorącej wody, benzyny, alkoholu ani rozpuszczalników organicznych.
- Można myć w zmywarce, z wyjątkiem pompki.

Konserwacja pompy

1. Wyjmij filtr wstępny.
2. Zdejmij pokrywę pompy.
3. Zdejmij nasadkę wirnika.
4. Zdejmij wirnik i umyj części mydłem i ciepłą wodą.

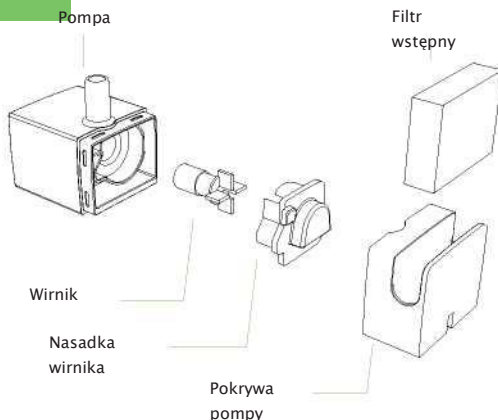

Parametry

Nazwa produktu	Fontanna dla zwierząt
Model produktu	W5
Wymiar	193mm*193mm*126mm
Tworzywo	ABS.Ceramika
Północny Zachód	Około 1,8 kg
Pojemność	2,0 l
Sprzęt dla zwierząt	Koty i małe psy
Zasilacz	Kabel USB 5V1A
Moc znamionowa	1,5 W

Ostrzeżenie

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

- Materiał ceramiczny jest delikatny, dlatego należy obchodzić się z nim ostrożnie podczas czyszczenia i montażu.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od zasilania.
- Napełniona wodą nie powinna przekraczać poziomu wody w misce.
- Zaleca się wymianę filtra co 2-4 tygodnie
- Nie dopuść do spadku poziomu wody poniżej pompy, gdyż może to spowodować pracę pompy na sucho i jej przepalenie.
- Nadmierna ilość zanieczyszczeń w pompie wodnej zmniejsza szybkość penetracji wody. Zaleca się czyszczenie pompy wodnej co dwa tygodnie.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia urządzenia należy odłączyć zasilanie.
- Urządzenia nie wolno używać bez wody.

Pytania i odpowiedzi Rozwiązywanie problemów

- Jak często należy wymieniać filtr?

Filtr węglowy i filtr piankowy należy wymieniać co 2-4 tygodnie, w zależności od liczby zwierząt korzystających z fontanny. Większa liczba zwierząt korzystających z fontanny powoduje zwiększenie zawartości śliny i zanieczyszczeń w wodzie, dlatego filtr należy wymieniać częściej.

- Dlaczego w fontannie mojego zwierzątka znajdują się małe, czarne cząsteczki?

Często zdarza się, że z filtra wydostaje się resztką pyłu węglowego. Jest to całkowicie normalne i w żaden sposób nie szkodzi Twojemu zwierzęciu. Aby zapobiec wydostawaniu się pyłu węglowego, dokładnie wypłucz filtr pod bieżącą wodą przed umieszczeniem go w fontannie.

- Jak często należy czyścić fontannę?

Fontannę należy czyścić co najmniej raz na dwa tygodnie. Jeśli mieszkasz w miejscu, w którym woda jest twarda, czyść ją raz w tygodniu.

- Dlaczego w wodzie jest tyle bąbelków?

gdy poziom wody spada poniżej pompy, pompa zasysa powietrze, tworząc bąbelki.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl