



BENUTZERHANDBUCH

Petwant W5 Haustierbrunnen

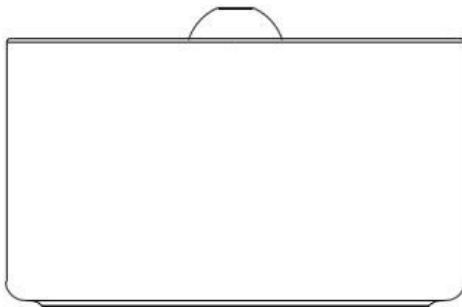

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch,
bevor Sie dieses Produkt verwenden.



Komponenten

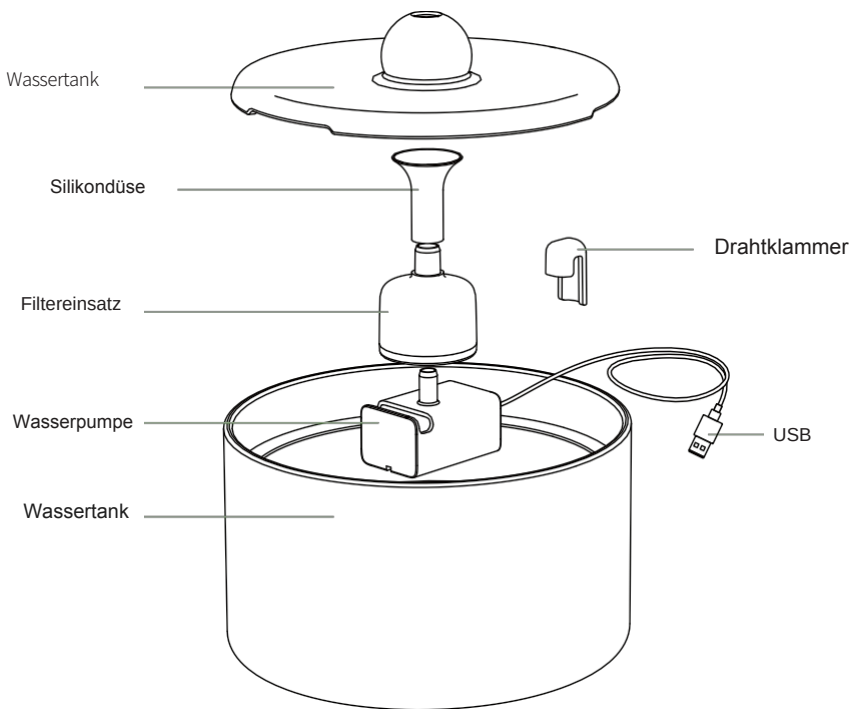

Montieren Sie die



Stellen Sie die Wasserpumpe in den Wasserbehälter.

Richten Sie die Wasserpumpe an der Position des Symbols auf dem Knopf aus und drücken Sie die Pumpe so, dass sie fest sitzt.

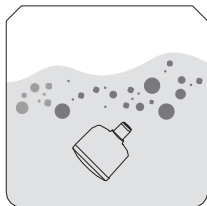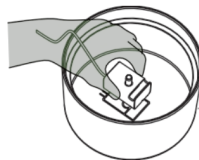


② Der Filter sollte 5 Minuten lang in Wasser gespült und eingeweicht werden und dann eingebaut werden.

③ Setzen Sie den getränkten Filter und die Silikondüse nacheinander ein und schließen Sie sie an den Wasserpumpenausgang an.

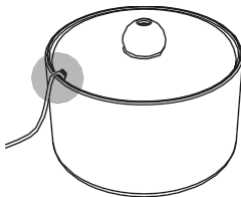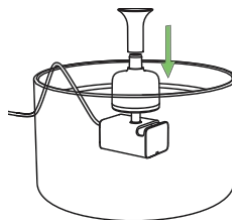

⑪ Füllen Sie den Wassertank mit Wasser und klemmen Sie das Pumpenkabel in das Loch im Wassertank.

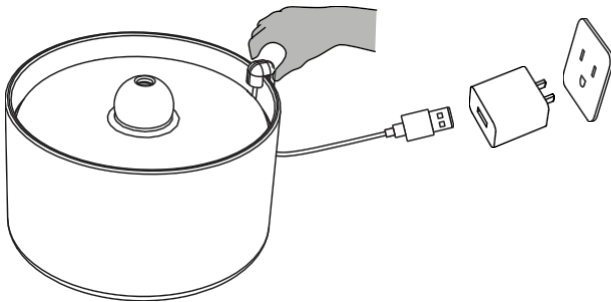


⑤ Anschließen der Spannungsversorgung

Wartung des Brunnens

- Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie den Springbrunnen reinigen.
- Reinigen Sie den Springbrunnen mit Wasser oder Schaum mit einem neutralen **Reinigungsmittel**.
- Der Schaumstofffilter darf nur mit Wasser gereinigt werden. Reinigungsmittel sind nicht erlaubt.
- Es ist nicht erlaubt, heißes Wasser, Benzin, Alkohol oder organische **Lösungsmittel** zur Reinigung des Brunnens zu verwenden.
- **Spülmaschinenfest**, aber ohne Pumpe.

Wartung der Pumpen

- ① Entfernen Sie den Vorfilter.
- ② Entfernen Sie den Pumpendeckel.
- ③ Entfernen Sie die Laufradabdeckung.
- ④ Entfernen Sie das Laufrad und reinigen Sie die Teile mit Seife und warmem Wasser.

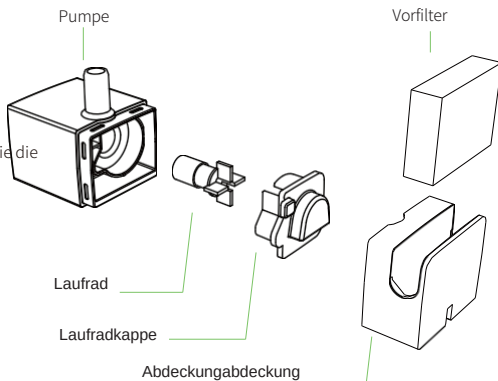

Parameter

Name des Produkts	Wasserbrunnen für Haustiere
Modell des Produkts	W5
Dimension	193 mm*193 mm*126 mm
Material	ABS, Keramik
NW	Ungefähr 1,8 kg
Kapazität	2.0L
Haustiere Geräte	Katzen und kleine Hunde
Strom	USB 5V1A Kabel
Nennleistung	1.5W

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, **bevor Sie** das Gerät in Betrieb nehmen.

- Keramisches Material ist zerbrechlich und muss bei der Reinigung und Installation mit Vorsicht behandelt werden.
- Wenn das Gerät **nicht** benutzt wird, sollte es ausgeschaltet werden.
- Das eingefüllte Wasser sollte den Wasserstand in der Schüssel nicht überschreiten.
- Es wird **empfohlen**, den Filter alle 2-4 Wochen zu wechseln.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserstand nicht unter das Pumpenniveau sinkt, sonst kann die Pumpe austrocknen und **durchbrennen**.
- Wir empfehlen, die **Wasserpumpe** alle zwei Wochen zu reinigen, da übermäßiger Schmutz in der Wasserpumpe die Wasserdurchdringungsrate verringert.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es warten oder reinigen.
- Das Gerät darf nicht ohne Wasser verwendet werden.

Fehlersuche

- Wie oft sollte der Filter gewechselt werden?

Der Kohlefilter und der Schaumstofffilter sollten je nach Anzahl der **Haustiere**, die den Brunnen benutzen, alle 2 bis 4 Wochen gewechselt werden. Wenn mehr **Haustiere** den Brunnen benutzen, erhöht sich der Speichel- und Schmutzgehalt des Wassers, **so dass** der Filter häufiger gewechselt werden **sollte**.

- **Warum** finde ich kleine schwarze **Partikel** im Springbrunnen meines Haustieres?

Dies ist völlig normal und nicht schädlich für Ihr **Haustier**. Um die Freisetzung von Kohlestaub zu verhindern, spülen Sie den Filter **gründlich** unter fließendem Wasser ab, bevor Sie **ihn** in den Brunnen einsetzen.

- Wie oft sollte ich den Springbrunnen reinigen?

Der Brunnen sollte mindestens alle zwei Wochen gereinigt werden, wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Wasser leben, reinigen Sie ihn einmal pro Woche.

- **Warum** gibt es so viele Blasen im Wasser?

Wenn der Wasserstand unter das Pumpenniveau fällt, saugt die Pumpe Luft an und erzeugt Blasen.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de