



Használati útmutató

Petwant W5

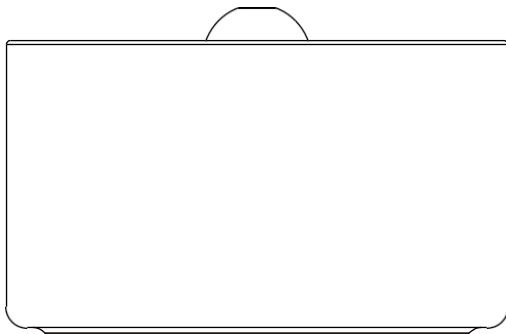

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.



Alkatrészek

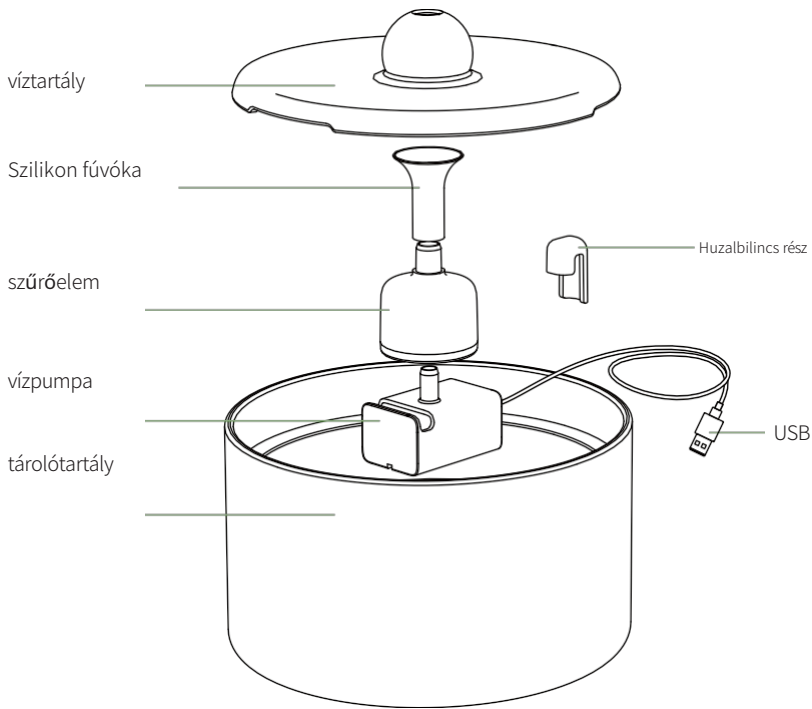


Szivattyú

- ① Helyezze a vízszivattyút a víztartályba.


A vízszivattyút a gombon lévő ikon pozíciójához igazítva, nyomja le a szivattyút, hogy szorosan záródjon.

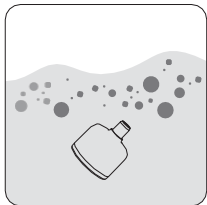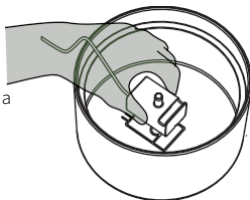


- ② A szűrőt ki kell öblíteni, és 5 p e r c i g vízben kell áztatni, majd be kell szerelni.

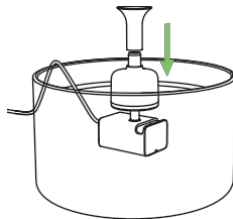

- ③ Helyezze egymás után a beáztatott szűrőt és a szilikoncsövet, és csatlakoztassa a vízszivattyú kimenetéhez.

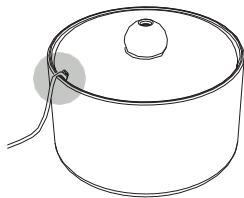

- ④ Vízzel feltöltve szorítsa be a szivattyú kábelét az ivóvíztartály nyílásába.

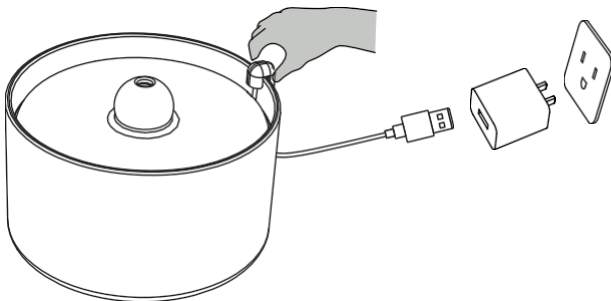


⑤ A tápegység csatlakoztatása

Szökőkút karbantartás

- Kapcsolja ki a szökőkút tisztítása előtt.
- Tisztítsa meg a szökőkutat vízzel vagy semleges tisztítószerrel habosítva.
- A habszűrő csak vízzel tisztítható. Mosószer nem megengedett.
- Forró víz, benzin, alkohol vagy szerves oldószer nem használható a szökőkút tisztításához.
- Mosogatógépben mosható, de a szivattyú kivételével.

Szivattyú

- ① Vegye ki az előszűrőt.
- ② Vegye le a szivattyúfedelelet.
- ③ Távolítsa el a járókerék sapkáját.
- ④ Vegye ki a járókereket, és tisztítsa meg az alkatrészeket szappannal és meleg vízzel.

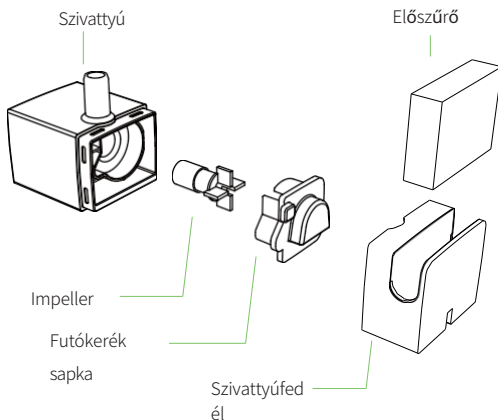

Paramétere

Termék neve	Pet Water Fountain
Termékmodell	W5
Dimenzió	193mm*193mm*126mm
Anyag	ABS, Kerámia
NW	Körülbelül 1,8 kg
Kapacitás	2.0L
Háziállat készülék	Macskák és kisméretű kutyák
Tápegység	USB 5V1A kábel
Névleges teljesítmény	1.5W

Mielőtt megpróbálná működtetni a készüléket, olvassa el figyelmesen az összes utasítást.

- A kerámia anyag törékeny, ezért a tisztítás vagy a beépítés során óvatosan kell bánni vele.
- Amikor a készüléket nem használják, a készüléket ki kell kapcsolni.
- A töltött víz nem haladhatja meg a tálban lévő vízszintet.
- A szűrőt 2-4 hetente ajánlott kicserélni.
- Ne hagyja, hogy a vízszint a szivattyú alá csökkenjen, különben a szivattyú kiszáradhat és kiéghet.
- A vízszivattyúban lévő túlzott szennyeződések csökkentik a víz behatolási sebességét. t ajánlott kéthetente tisztítani a vízszivattyút.
- Karbantartás vagy a készülék tisztítása előtt kapcsolja ki a tápellátást.
- A készüléket víz nélkül nem szabad használni.

Kérdések és válaszok

- Milyen gyakran kell cserélni a szűrőt ?

A faszénszűrőt és a habszűrőt 2-4 hetente kell cserélni, attól függően, hogy háziállat használja a szökőkutat. Ha több háziállat használja a szökőkutat, a nyáltartalom és a vízben lévő szennyeződések száma megnő, ezért a szűrőt gyakrabban kell cserélni.

- Miért találom apró fekete részecskéket a háziállatom szökőkútjában?

Gyakori, hogy némi maradék szénpor szivárog ki a szűrőből. Ez teljesen normális, és semmilyen módon nem káros a háziállatra. A szénpor kicsapódásának megelőzése érdekében öblítse le a szűrőt alaposan folyó víz alatt, mielőtt a szökőkútba helyezi.

- Milyen gyakran kell tisztítani a szökőkutat?

A szökőkutat legalább kéthetente tisztítani kell. Kemény vízben élőknél esetén kérjük, hogy hetente egyszer tisztítsa meg.

- Miért van annyi buborék a vízben ?

Amikor a vízszint a szivattyú alá esik, hogy a szivattyú levegőt szív be, buborékokat hoz létre.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu