

ROLA MINI

Una cámara para mascotas en movimiento





manual de usuario



Escanee este código QR
para descargar la aplicación ROLA.

Lea atentamente el manual del usuario antes del primer uso y
guárdelo en un lugar seguro.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

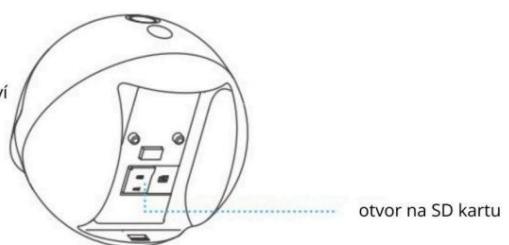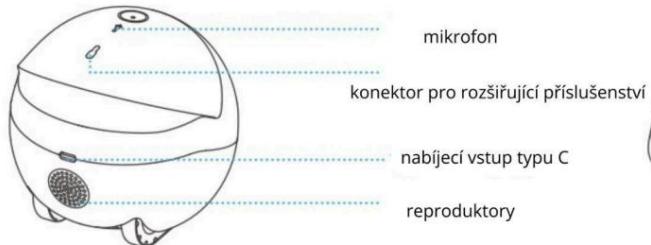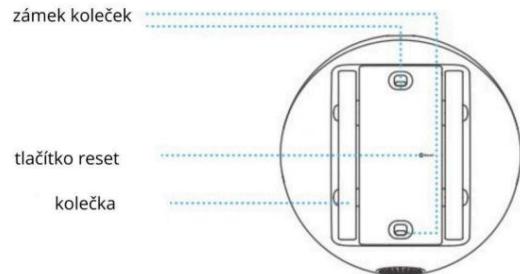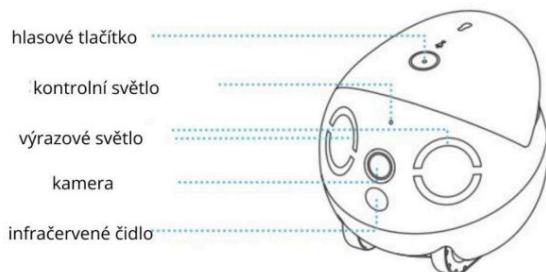

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cámara Rola Mini
Cable de carga
Pin

Manual de usuario

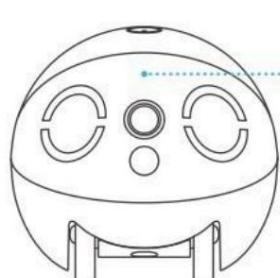

luz de control




Luz azul fija: la grabación está en curso



Luz verde intermitente: cargando
Luz verde fija: completamente cargada



Luz roja intermitente:
problema de red o conexión

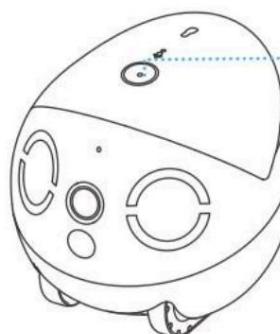

Botón de voz

Pulsación corta: llamada de voz

Presione durante 3 segundos (cuando el dispositivo esté apagado): Encendido


Presione durante 5 segundos (cuando el dispositivo esté encendido): Apagar

CONEXIÓN DE RED

1. Cuando el dispositivo esté encendido, la luz de expresión parpadeará. Dispositivo ahora entró en estado de emparejamiento a través del código QR.




2. Descargue la aplicación ROLA, haga clic en "Conectar dispositivo" (Agregar Dispositivo) o el botón "+" en la página de inicio y siga las instrucciones. Es necesario completar correctamente el nombre de su red WI-FI y la contraseña de la red.
Una vez generado el código QR, escanéelo desde una distancia de aproximadamente 15 a 20 cm para que el dispositivo pueda conectarse a la red.

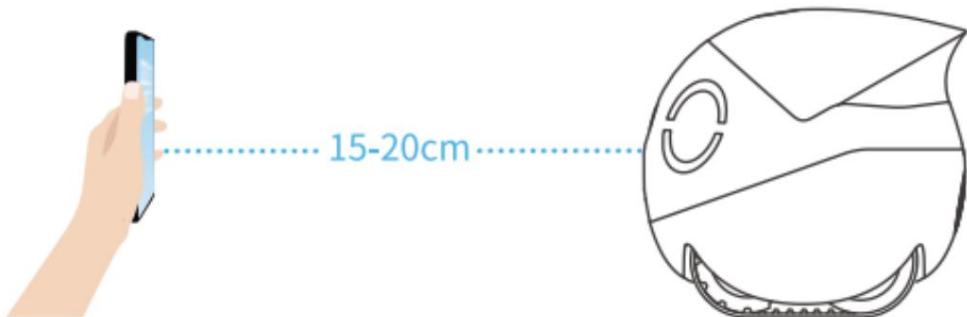


3. Cuando el dispositivo se conecte correctamente a la red, emitirá un sonido de éxito. conexión y la aplicación le notificará que la conexión fue exitosa.

CARGANDO

1. Cargue el dispositivo antes del primer uso. Conecte los conectores magnéticos del cable de carga para cargar.

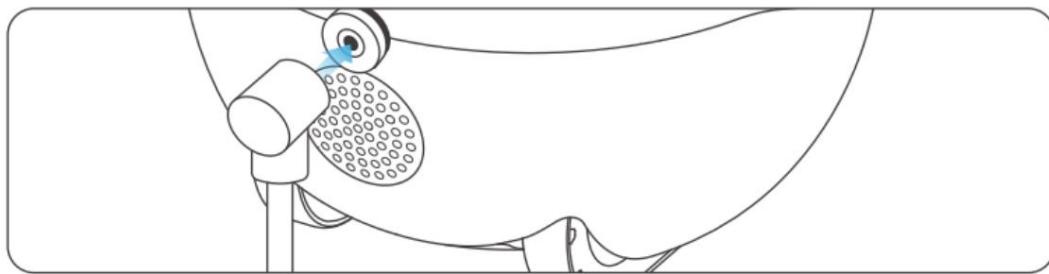


2. Fije el dispositivo en el suelo o en la pared durante la carga.

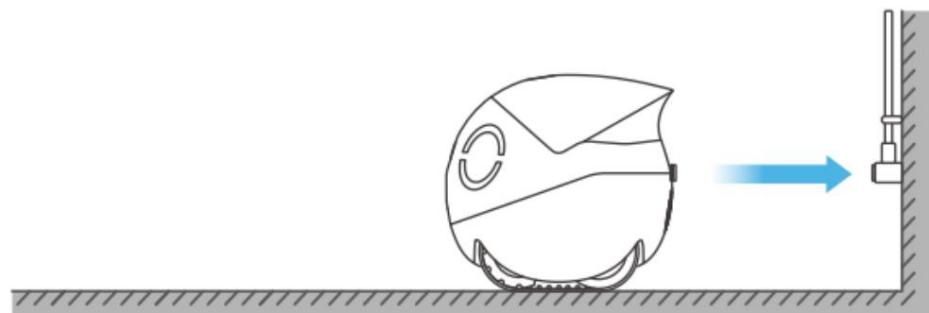


INSTALACIÓN DE TARJETA SD

Asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Abra el bloqueo de la rueda y retire la rueda para revelar la ranura para la tarjeta SD. Inserte la tarjeta SD como se muestra a continuación. La velocidad de lectura y escritura de la tarjeta SD no debe ser inferior a U1/clase 10.

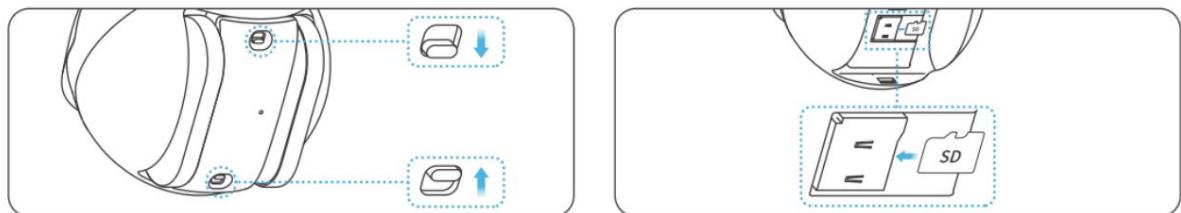

RESET DE FÁBRICA


Mantenga presionado el botón
Restablecer durante más de 5 segundos. Cuando escuche el sonido “ROLA Fine”, podrá
configurar la conexión de red nuevamente.

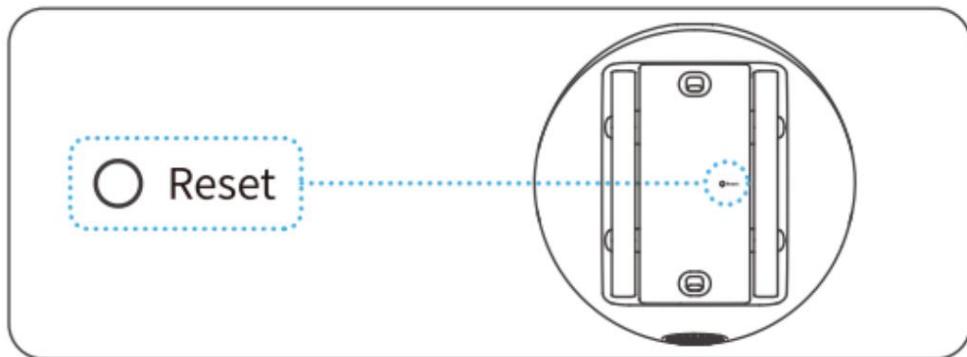

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE EXPANSIÓN

(los accesorios de expansión deben comprarse por separado)

Inserte el extremo del accesorio de expansión en el conector de accesorios en la parte superior del producto. Deslice hacia adelante para bloquear.

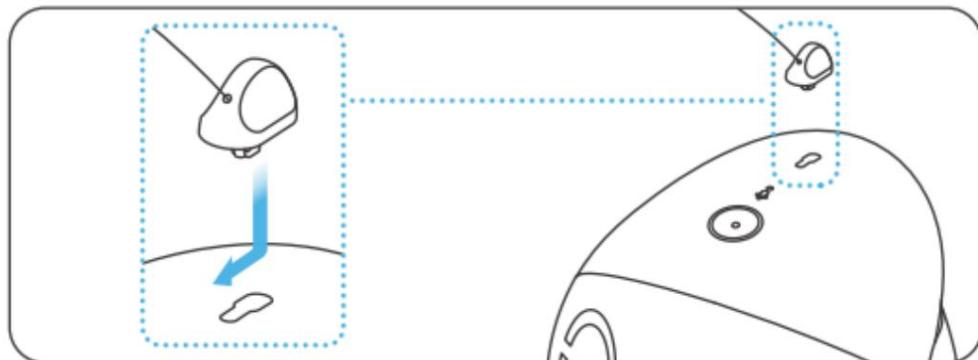

ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS

Nombre del producto: ROLA Mini Companion Robot Modelo

del producto: ROLA Mini

Dimensiones: 116 mm * 116 mm * 110 mm Material:

ABS + PC Peso: 530 g ±

10 g Capacidad de la

batería: 5000 mAh Tiempo de carga:

3-4 H Duración de la

batería: hasta 25 días

Clasificación del dispositivo: 3 ,6W máx. Opción

de ampliar la memoria hasta: 256 G Formato de

almacenamiento: .jpg .MP4 Resolución:

2K (2304 x 1296)

Alcance de la cámara: 137°

Tipo de motor: Motor de engranaje cepillado Requisito de

conexión 2.4G, 5G Velocidad: 20 cm/s-60

cm/s Altura transitable de

obstáculos: 10 mm Pendiente Altura transitable:

15° Ruido de funcionamiento: 55 dB

Visión nocturna: Sí

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web:
www.elektro-obojky.cz Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es