


WC automático para gatos Neakasa M1

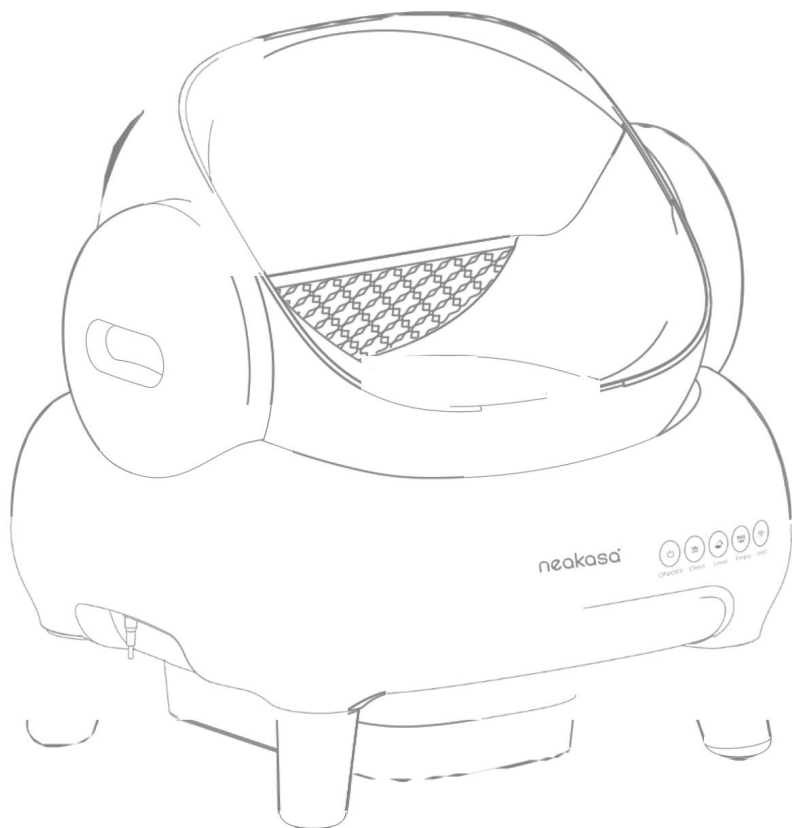

Instrucciones de seguridad




- Coloque el producto en un lugar estable, interior, fresco y seco y no lo exponga a la luz solar directa para evitar el envejecimiento de los componentes. • Mantener fuera del alcance de los niños. Los niños y las personas con discapacidades deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto. • No utilice gasolina u otros disolventes orgánicos para limpiar el producto. No lave ni sumerja todo el producto en agua. • Para ahorrar electricidad, apague el interruptor de encendido y limpie la basura restante si el producto no se utiliza durante un período prolongado. • no usas • No conecte el transformador elevador al enchufe de alimentación. • El producto no debe utilizarse en lugares donde haya salpicaduras de agua. • Asegúrese de que el producto esté instalado de forma segura antes de usarlo. Coloque siempre el producto sobre una superficie limpia, plana y sólida. • Al desconectar la alimentación, no tire directamente del cable de alimentación para evitar dañarlo. • Mantenga las sustancias inflamables y volátiles alejadas del producto. • Al transportar y manipular el producto, manipule con cuidado para evitar impactos y rayones en el producto y accesorios. • El producto no es apto para uso en exteriores. Debe colocarse en un ambiente seco y bien ventilado con una temperatura entre 4 y 40 °C y una humedad relativa que no supere el 90 %, sin gases corrosivos alrededor. • Se recomienda utilizar arena de bentonita para gatos. Después de usar el producto, vacíe la cámara de arena y la papelera. • Mantenga el enchufe limpio y no lo desconecte con las manos mojadas. • La máquina puede emitir una ligera vibración y ruido al girar la cámara de lecho, lo cual es normal. • Los objetos magnéticos fuertes en las proximidades pueden provocar incendios, daños al producto o mal funcionamiento del circuito. • Al transportar el producto, manipúlelo con cuidado y no lo arrastre detrás de usted. • No coloque otros objetos encima del producto ya que esto puede afectar su funcionamiento normal. • Utilice únicamente los accesorios específicos que nuestra empresa suministra al producto. • Para gatos que pesen menos de 1 kg, gatas gestantes y gatas lactantes, configure el dispositivo en modo gatito. Limpieza realice bajo supervisión utilizando los botones de control.

Contenido del paquete



Unidad principal

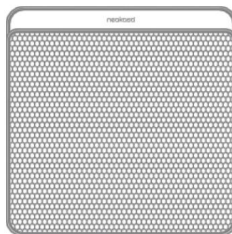

Almohadilla para recoger basura



Patas de apoyo




Adaptador de corriente



2 rollos - Bolsas de basura
(15 piezas/rollo)




Manual

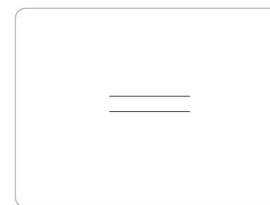

una guía rápida

Descripción del Producto

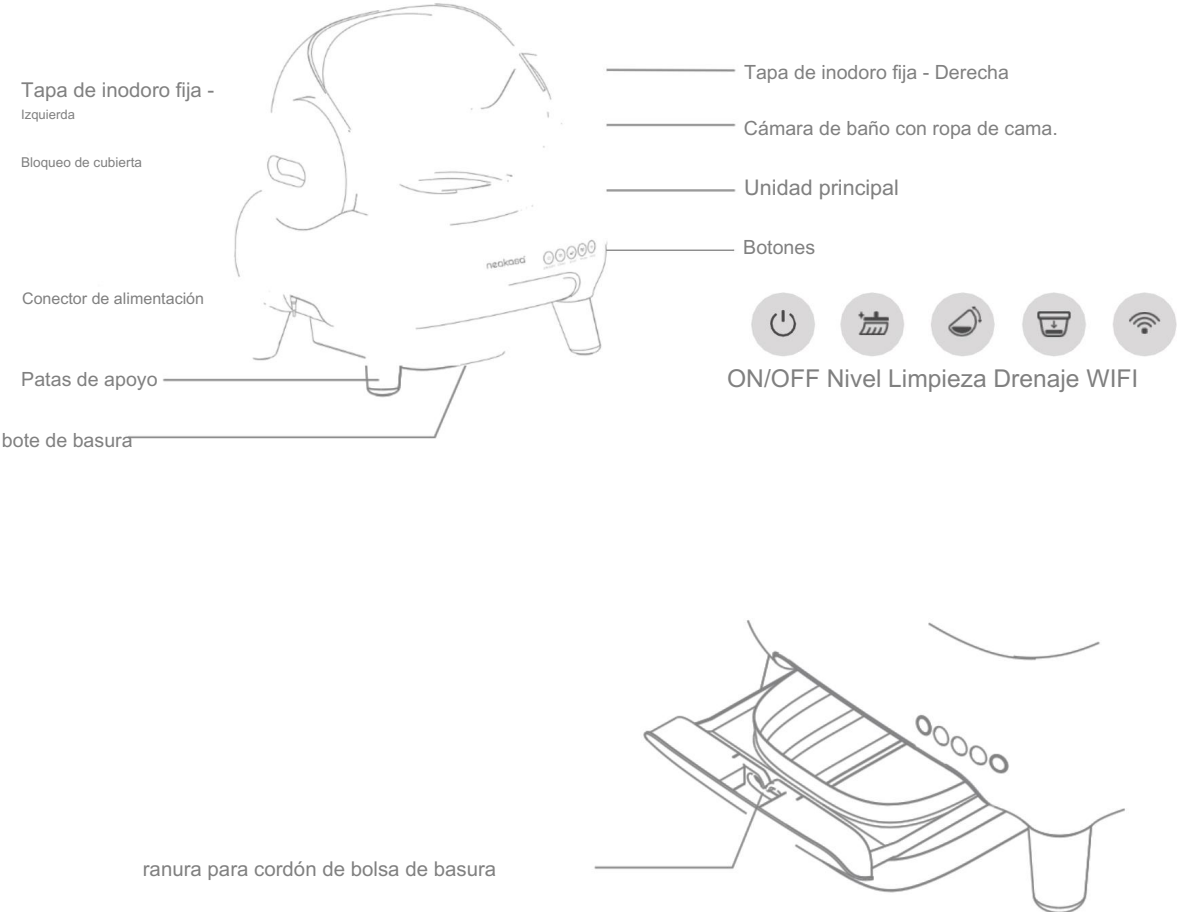





Escanea el código QR y
mira el vídeo tutorial

Instalación

1. Instalación de patas de apoyo.

Saque la máquina de la caja de embalaje, gírela de lado, colóquela sobre la estera recogedora de basura e instale los cuatro soportes en los orificios redondos en la parte inferior del cuerpo de la máquina en la dirección de expansión hacia afuera. Después de la instalación, coloque la máquina sobre una superficie plana.

No gire a la fuerza la cámara interior. Después del encendido, la máquina vuelve a su posición inicial.

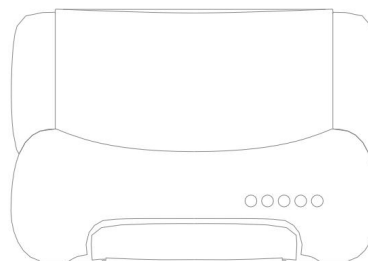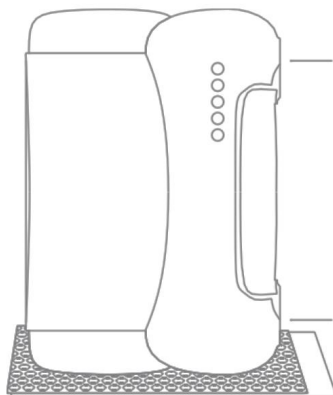





Instrucciones de uso



2. Desempaque el bote de basura y coloque la bolsa de basura




Saque el bote de basura, presione el fondo del bote de basura para expandirlo, saque la bolsa de basura, colóquela en el bote de basura e inserte la cuerda de la bolsa de basura en el orificio. Luego devuelva el bote de basura al fondo del dispositivo.

Preste atención a la ubicación correcta del bote de basura.

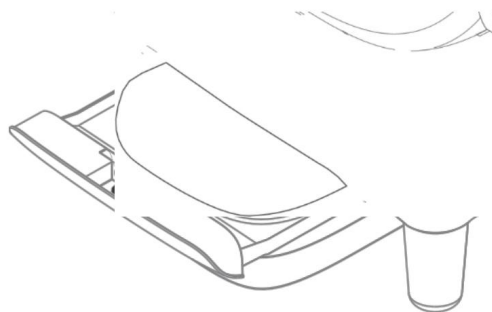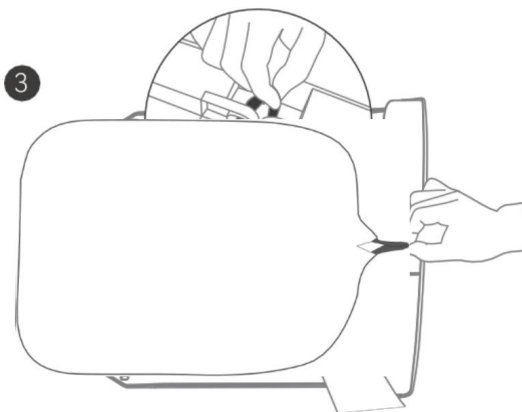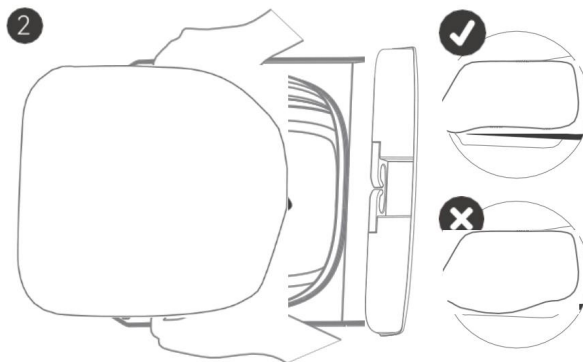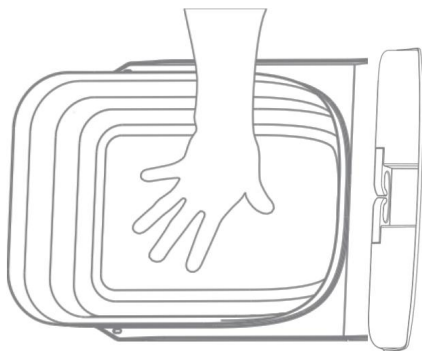


3. Coloque la máquina y la almohadilla y encienda la alimentación.

Mueva la máquina al lugar deseado (se recomienda sujetar la parte inferior del cuerpo de la máquina) y coloque la almohadilla para recoger la arena en la entrada de la cámara. Conecte el adaptador de corriente. •Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, preferiblemente en el mismo lugar o cerca de donde **se colocó la caja de arena** para gatos anterior . No lo coloques al aire libre. •Después de encender la alimentación, el dispositivo coloca automáticamente la cámara de cama en la posición predeterminada. **No gire** el cesto de basura con la mano.

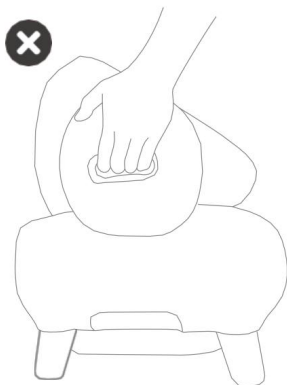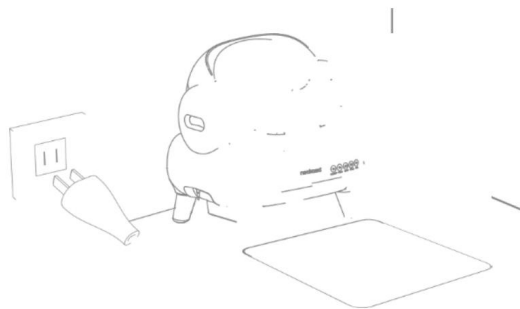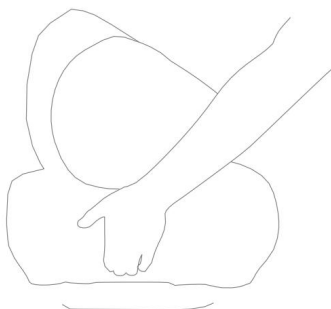


4. Agregue arena para gatos

Agregue arena para gatos al rango de la escala, no un 50 % por debajo o un 100 % por encima de la escala. • Recomendamos utilizar arena para gatos aglomerante de bentonita. • **No utilice** arena para gatos **granulada** (diámetro del grano superior a 3 mm y longitud superior a 10 mm), ya que puede haber un desperdicio innecesario de basura.

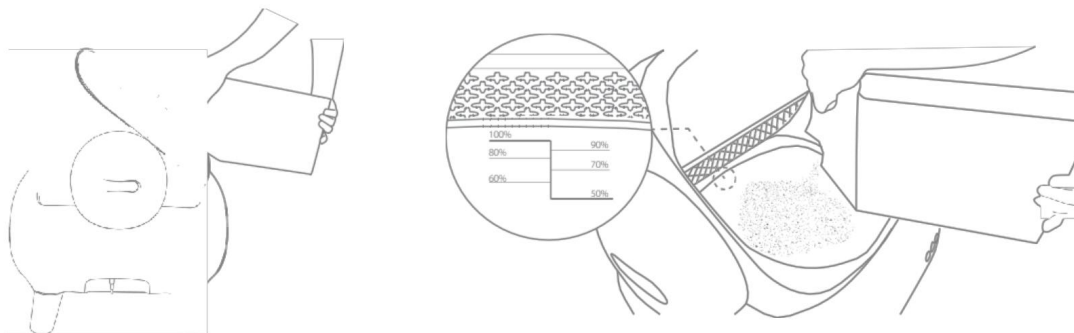

5. Nivel de arena para gatos

Después de agregar arena para gatos, puede usar el botón para nivelar instantáneamente la arena. Alternativamente, puede esperar aproximadamente un minuto para que la máquina se nivele automáticamente.

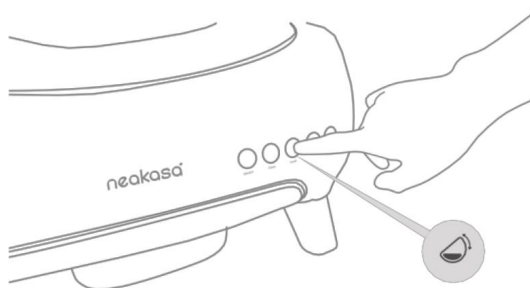

Instrucciones de uso





Conexión a la aplicación

Descargue la aplicación neakasa y siga las instrucciones de la aplicación para conectarse.

- Cuando se conecte al teléfono M1, active Bluetooth y los servicios de ubicación (active la ubicación precisa).
- M1 se limpia automáticamente 5 minutos después de que el gato se va. Además, te recordará cada mes que debes limpiar la cámara y la caja de arena. Puede ajustar esta función en la configuración del sistema neakasa




APLICACIÓN

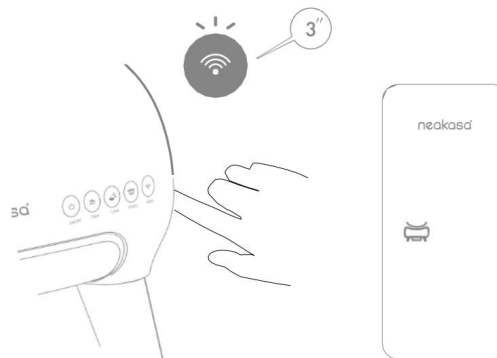



Calibración del nivel de arena para gatos

(El diseño innovador de la caja de arena M1 permite medir la cantidad restante de arena para gatos en el compartimento de arena).

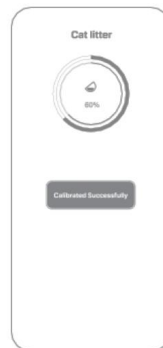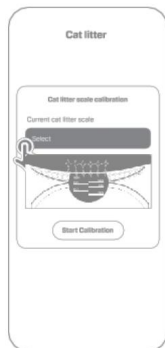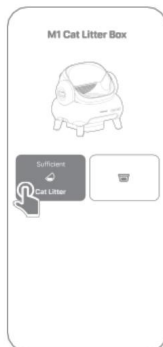

- Si cambia el tipo de arena para gatos, deberá ajustar el nivel de arena nuevamente.
- Asegúrese de que no haya objetos colocados sobre la caja para evitar mediciones inexactas peso.



Métodos de manejo de gatos

- Agregue un poco de arena usada a la caja para que el gato se familiarice mejor con ella (al cambiar la caja, se recomienda usar la arena vieja al principio).
caja automática M1 en el mismo lugar que la caja original.
- Coloque golosinas para gatos cerca de la entrada del inodoro para ayudar al gato a descubrir la nueva taza del inodoro.
- Para gatos tímidos, es recomendable limpiar a mano durante los primeros días. Una vez el gato
Si se familiariza y se acostumbra, puede cambiar al modo de limpieza automática.

Instrucciones de uso



Botones y luz indicadora.

(Descripción de la característica)

Botón	Funciones básicas	Luces indicadoras
 ENCENDIDO/APAGADO	Mantenga presionado durante 3 segundos para encender o apagar.	Encendido: luz constante Apagado: Sin luz
 Limpieza	Presione una vez para iniciar el ciclo de limpieza.	Estado normal: sin luz Limpieza en curso: la luz verde parpadea Restablecer: la luz blanca parpadea
 Nivelación de arena para gatos	Una pulsación para nivelar la arena para gatos.	Estado normal: sin luz Nivelación en curso: la luz verde parpadea Restablecer: la luz blanca parpadea
 Vaciado	Mantenga presionado durante 3 segundos para vaciar toda la arena para gatos.	Estado normal: sin luz Recolección de basura en curso: la luz verde parpadea Restablecer: la luz blanca parpadea
 Wifi	Mantenga presionado durante 3 segundos para restablecer la red	Conectado a Wi-Fi: Luz blanca WIFI desconectado: Luz naranja Conexión: La luz blanca parpadea
 Limpieza	Mantenga presionado el botón de limpieza durante 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.	Cinco luces verdes que parpadean durante 2 segundos indican un restablecimiento de fábrica exitoso.

- Interrumpir: Durante la limpieza, nivelación y vaciado de basura, presionar cualquier botón interrumpirá las operaciones y reiniciará la máquina. Durante el reinicio en curso, los botones estarán inactivos a menos que haya una falla.

Luces de error



Parpadea en rojo: sensor de peso sobrecargado: compruebe si hay objetos extraños en la cámara principal. En caso afirmativo, elimínelos; en caso contrario, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

Luz roja: tapa de la cámara principal izquierda o derecha no instalada: Verifique que las tapas estén instaladas y aseguradas.



Rojo intermitente: el motor de la puerta está bloqueado: Retire la cámara principal y verifique si hay algún objeto atrapado en la puerta en la parte inferior del dispositivo. En caso afirmativo, elimínelo; en caso contrario, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

Se ilumina en rojo - el motor de la cámara está bloqueado: Retire la tapa de la cámara izquierda/derecha y compruebe si no hay ningún objeto extraño atrapado allí. En caso afirmativo, elimínelo; en caso contrario, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

Amarillo intermitente: un gato interrumpió la limpieza: espere a que el gato se vaya o manténgalo a un lado. Después de aproximadamente 1 minuto, el dispositivo reanudará automáticamente su funcionamiento.

Si 5 luces rojas parpadean a la vez, significa un error en el sensor de peso. Desconéctese de la red, luego vuelva a conectarse, encienda y reinicie el dispositivo. Si las luces rojas siguen parpadeando, comuníquese con el servicio de atención al cliente.



Level

Rojo parpadeante: falta de arena para gatos: agregue arena para gatos (entre el nivel 50 y el 100 %). Si la luz roja sigue parpadeando, recalibra la arena para gatos a través de la aplicación.

Luz roja: cámara principal no en posición: coloque el contenedor de residuos e instale las tapas de la cámara derecha e izquierda.

Amarillo intermitente: un gato interrumpió la limpieza: espere a que el gato se vaya o manténgalo a un lado. Después de aproximadamente 1 minuto, el dispositivo volverá a funcionar automáticamente.

Se ilumina en amarillo: demasiada arena para gatos: retire parte de la arena para gatos



Empty

Rojo intermitente: el bote de basura está lleno o la bolsa no se insertó correctamente: limpie el bote de basura e inserte una bolsa de basura nueva.

Se ilumina en rojo: el contenedor de basura no está instalado: Retire la papelera y vuelva a colocarla.



Se ilumina en naranja: la conexión se ha interrumpido: verifique la conexión de su teléfono a la red Wi-Fi. Si su wifi está bien, reinicie el inodoro, luego presione el botón WI-FI en el inodoro durante 3 segundos para restablecer la conexión del inodoro con la aplicación Neakasa.




Agregar arena para gatos

- Cuando el nivel de arena para gatos esté por debajo del 60%, es momento de agregar arena para gatos. Tenga cuidado de no exceder la marca del 100% al agregar arena. (El dispositivo puede reconocer automáticamente cuando agrega arena para gatos y cuando el gato ingresa a la caja). • Aproximadamente 1 minuto después de agregar arena para gatos, el sistema nivelará automáticamente la arena y actualizará el nivel. **basura.**
- Si cambia el tipo de arena para gatos, puede provocar imprecisiones en la detección del nivel de arena. En tales casos, es necesaria una recalibración. [Consulte el método de calibración del nivel de arena en la página 09.]

Limpieza y mantenimiento de botes de basura.


1. Retira el bote de basura

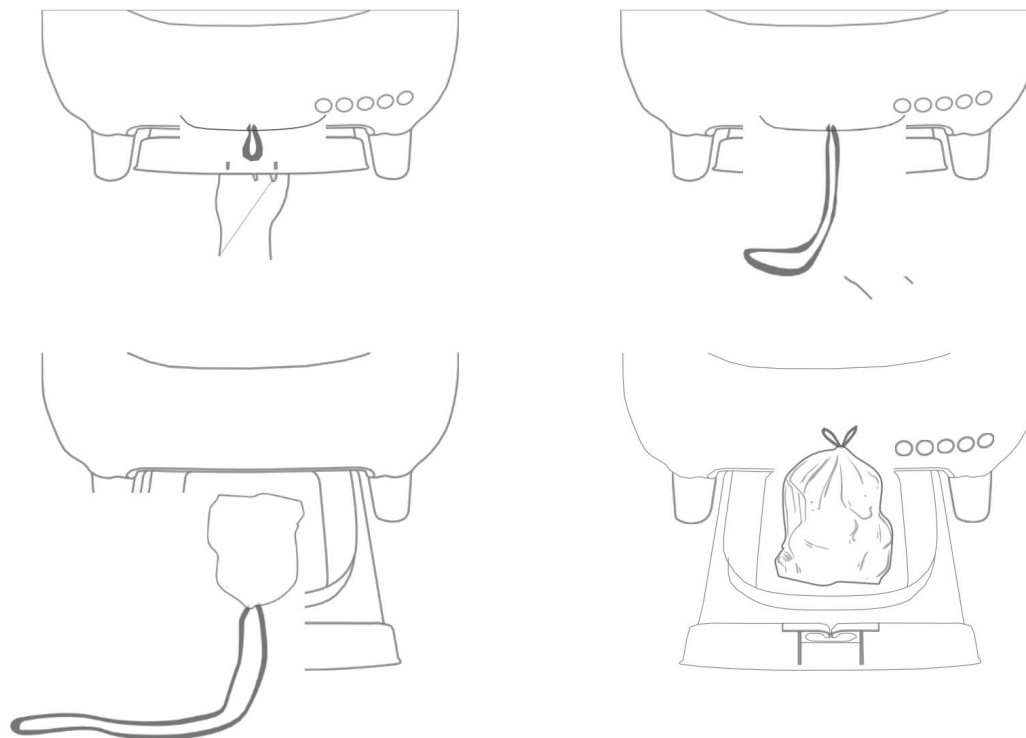

2. Instalar una nueva bolsa de basura

Si la luz roja del botón Vaciar parpadea, es porque la parte corrugada de la bolsa de basura está bloqueando el sensor de infrarrojos interno.

Simplemente organiza e inserta la bolsa de basura.

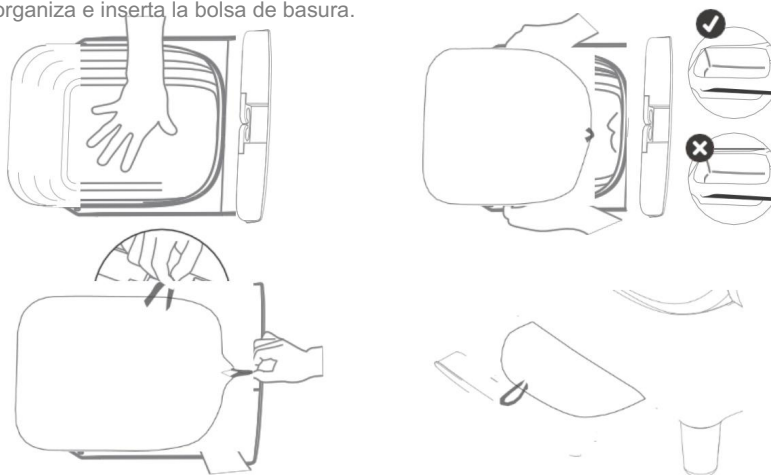

- Vaciar el bote de basura cada 7 a 10 días, no más de 14 días. Cuando la temperatura sea alta en verano, vacíe cada 7 días para evitar que se reproduzcan moscas.
- Se pueden acumular olores fuertes en los contenedores de basura debido al almacenamiento prolongado de materiales malolientes. Puedes sacarlo y enjuagarlo con agua, luego dejarlo secar antes de poner una nueva bolsa de basura dentro. Recomendamos limpiarlo una vez cada 1-2 meses.

Vaciar arena para gatos

- Se recomienda

vaciar toda la arena para gatos y limpiar la caja de arena y la caja de arena una vez al mes para reducir la acumulación de olores en la caja de arena.

• Antes de usar el botón Vaciar, abra la papelerera y verifique que haya suficiente espacio libre en ella.

De lo contrario, se podría exceder la capacidad del contenedor de basura y la puerta podría atascarse. (Si se bloquean, quédese quieto. Saque lentamente el bote de basura, moviéndolo hacia adelante y hacia atrás 4-5 veces para vaciarlo).

VACIAR LA ARENA PARA GATOS

Se recomienda vaciar toda la arena para gatos y limpiar la caja de arena y la caja de arena una vez al mes para reducir la acumulación de olores en la caja.



- Antes de usar el botón Vaciar, abra la papelera y verifique que haya suficiente espacio libre en ella. De lo contrario, se podría exceder la capacidad del contenedor de basura y la puerta podría atascarse. (Si se bloquean, quédese quieto. Saque lentamente el bote de basura, moviéndolo hacia adelante y hacia atrás 4-5 veces para vaciarlo).





Limpiar la caja de arena

Desconecte la energía antes de limpiar la cámara de desechos. (Después de apagarlo, no es necesario volver a conectarse a WIFI cuando se enciende nuevamente).

1. Después de vaciar toda la arena para gatos, destrabe las cubiertas a ambos lados de la cámara y retírelas hacia fuera.

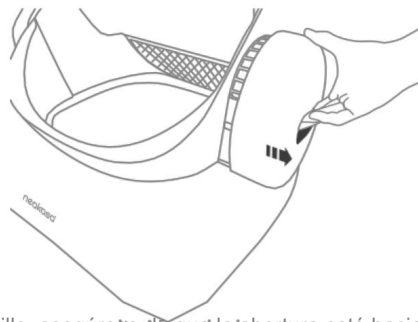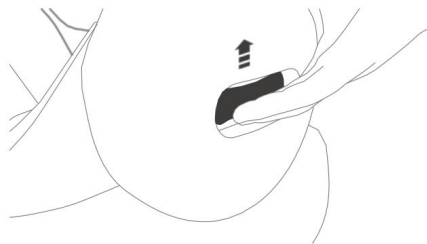

2. Puede enjuagar la cámara con agua o limpiarla con un cepillo, asegúrese de que la abertura esté hacia arriba y colóquelo en un lugar bien **ventilado para que se seque antes de usarlo nuevamente**.
No lo drene con la abertura hacia abajo, ya que se puede acumular agua en los huecos.

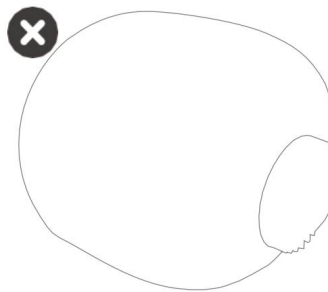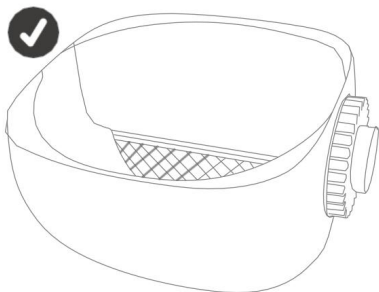




Limpieza del principal

cuerpos

- No lave el cuerpo de la máquina directamente con agua.

- Puede utilizar un paño húmedo para limpiar la suciedad y el polvo del cuerpo principal.

- No aplique fuerza en el área de la puerta de la cámara para evitar su deformación, que podría obstaculizar apertura y cierre normales.

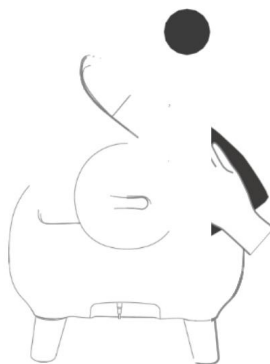

Especificaciones del producto



Modelo de producto	PS0120
potencia nominal	24W
Tensión nominal	12V
Capacidad máxima de arena para gatos	6.5L
Capacidad del contenedor de basura	11L
La altura de la entrada a la cámara de residuos.	35 cm o 13,8 pulgadas
Nivel de ruido de funcionamiento	50dB

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web:
www.elektro-objky.cz Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es