

Collar de adiestramiento Reedog TC-021

manual de usuario

CONTENIDO

CONTENIDO	2
ADVERTENCIA	3
AVISO	3
CONTENIDO DEL PAQUETE	4
CONOCIENDO LOS COMPONENTES	5
FUNCIONES PRINCIPALES	7
3 MÉTODOS BÁSICOS DE ENTRENAMIENTO	7
VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE PERRO	7
CANALES	7
FUNCIÓN DE BLOQUEO	8
RESISTENCIA AL AGUA DEL DISPOSITIVO	8
¿CÓMO FUNCIONA?	9
ENCENDER Y APAGAR EL RECEPTOR	9
ENCENDER Y APAGAR EL TRANSMISOR	10
PAR DISPOSITIVO CAMBIAR	10
MODO DE CANAL	10
ENTRENAMIENTO	11
PRÓXIMA OPERACIÓN	11
OPERACIÓN DE	12
EMPAREJAMIENTO PRUEBA DE FUNCIÓN DEL INDICADOR DE BATERÍA	12
CÓMO USAR EL CUELLO	12
AVISO	13
CONSEJOS DE ENTRENAMIENTO	13
PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES	14

ADVERTENCIA

Está prohibido el uso del dispositivo en perros agresivos. Un perro agresivo puede causar lesiones graves o la muerte al dueño o a otras personas. Si no está seguro de si utilizar el dispositivo con su perro y cómo hacerlo, consulte a un adiestrador de perros profesional.

Los niños tienen prohibido jugar con este producto. Mantenga el collar fuera del alcance del niño.




AVISO


Asegúrese de que su perro esté sano antes de usar Reedog TC-021. Si no está seguro, consulte a su veterinario.

Cuando el collar esté puesto, no debes tocar los puntos de contacto.

No utilice el dispositivo si el perro tiene sarpullido u otra enfermedad de la piel en las zonas de uso. Espere a que la piel de su perro sane.

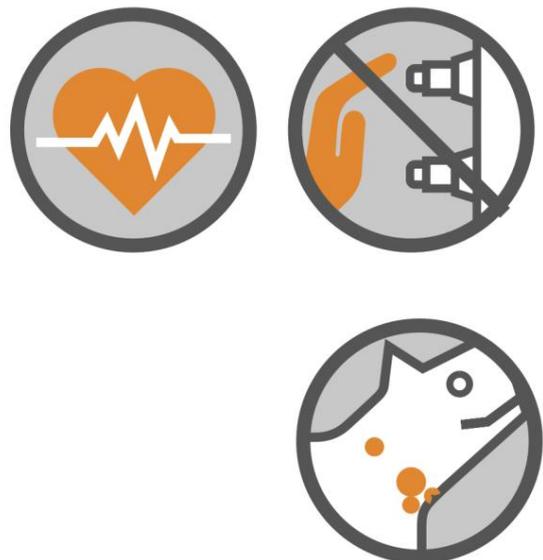

CONTENIDO DEL PAQUETE

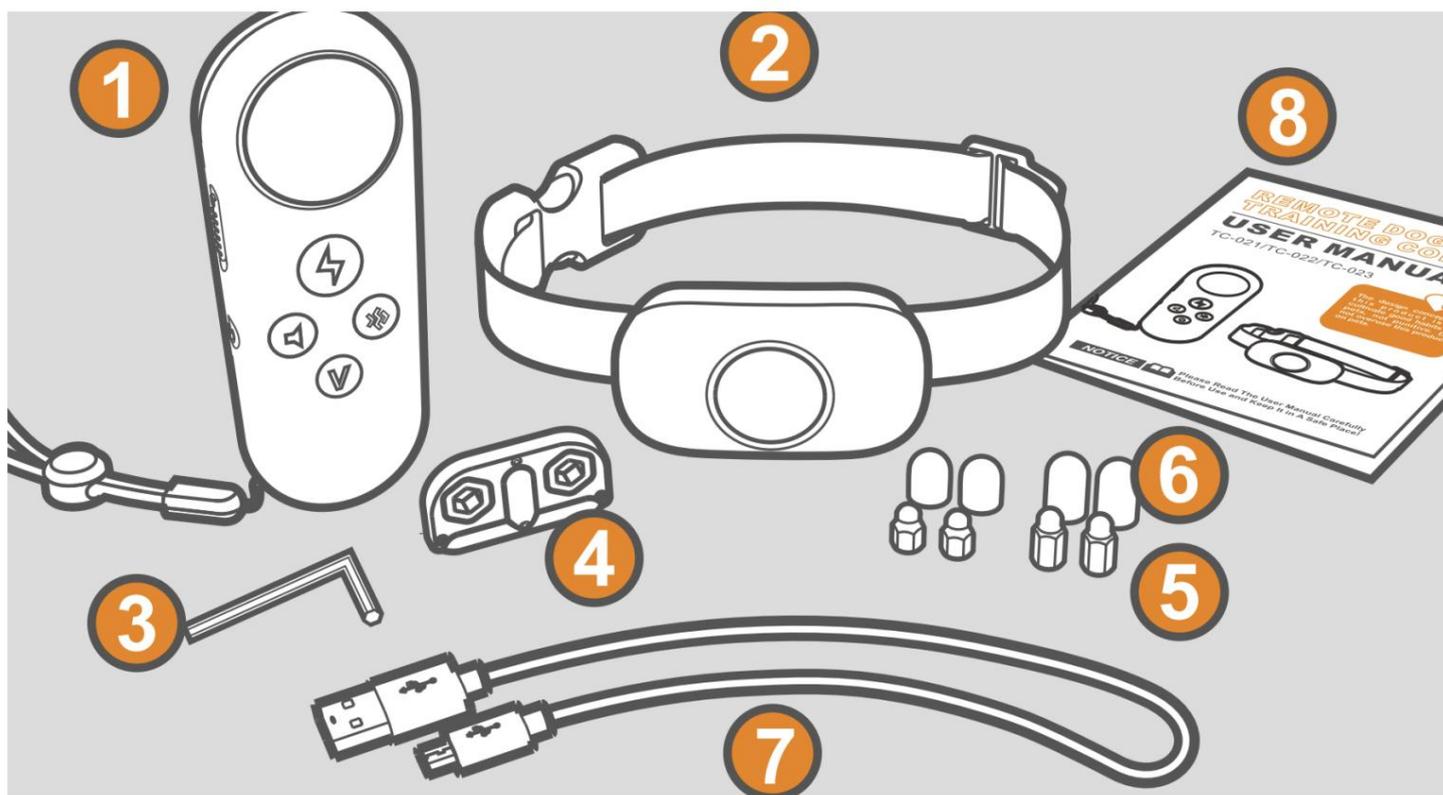

1. Transmisor 2.

Collar de entrenamiento 3. Llave


4. Lámpara

de prueba 5. Electrodos largos


y cortos 6. Fundas protectoras de goma para los

electrodos 7. Cable de carga USB 8. Manual de usuario

CONOCIENDO LOS COMPONENTES

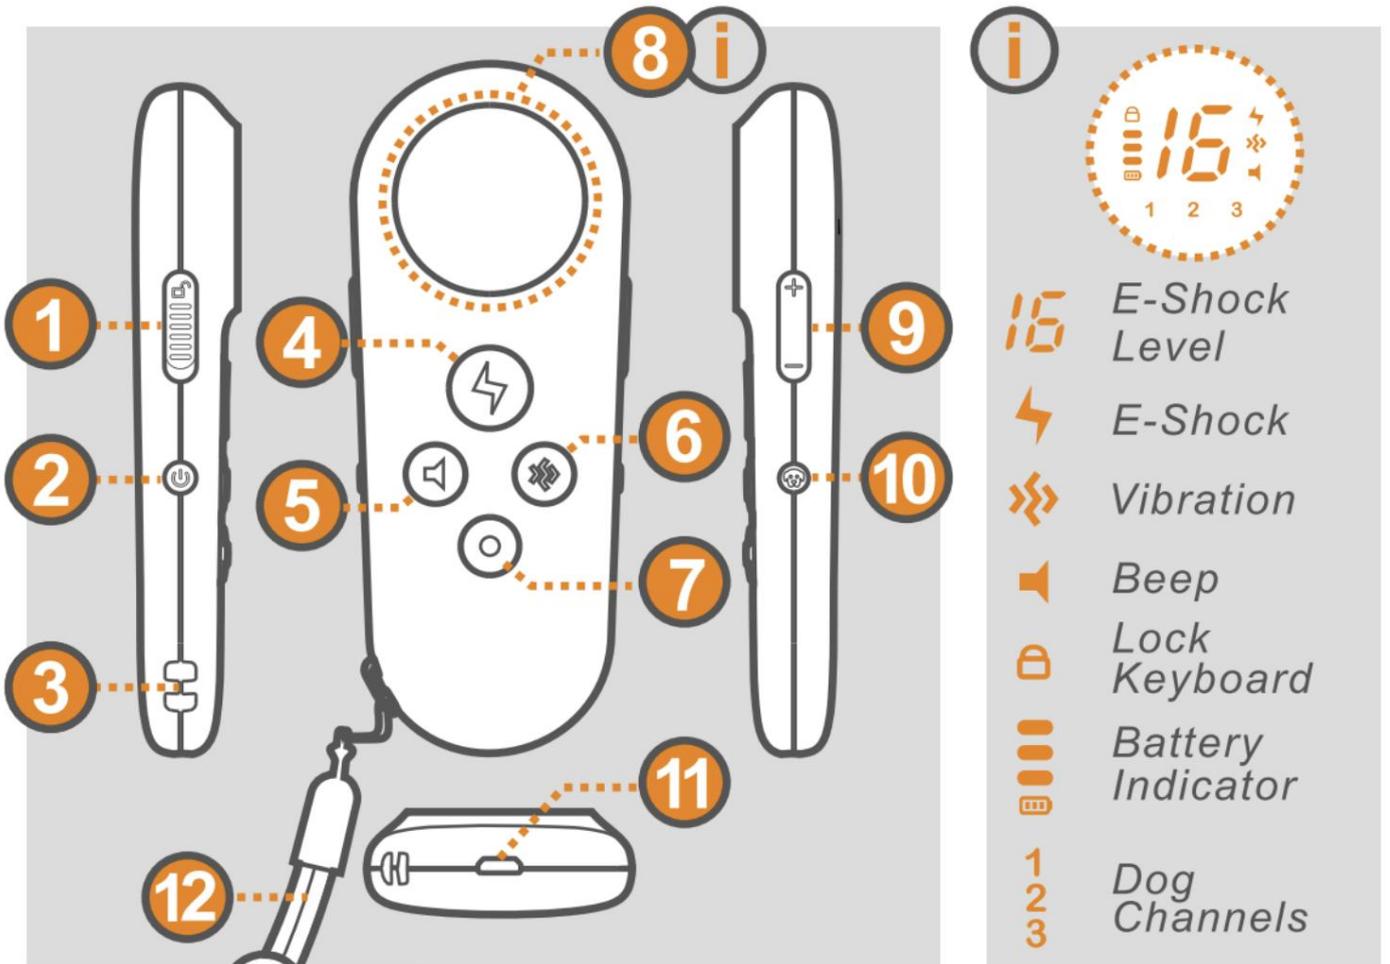

1. Bloqueo
2. Interruptor de encendido
3. Asa de mano
4. Botón de impulso
5. Botón de corrección de sonido
6. Botón de vibración
7. Verificación del collar emparejado
8. Pantalla LED
9. Configuración del nivel de impulso
10. Tecla de emparejamiento
11. Carga USB
12. Cordón de mano

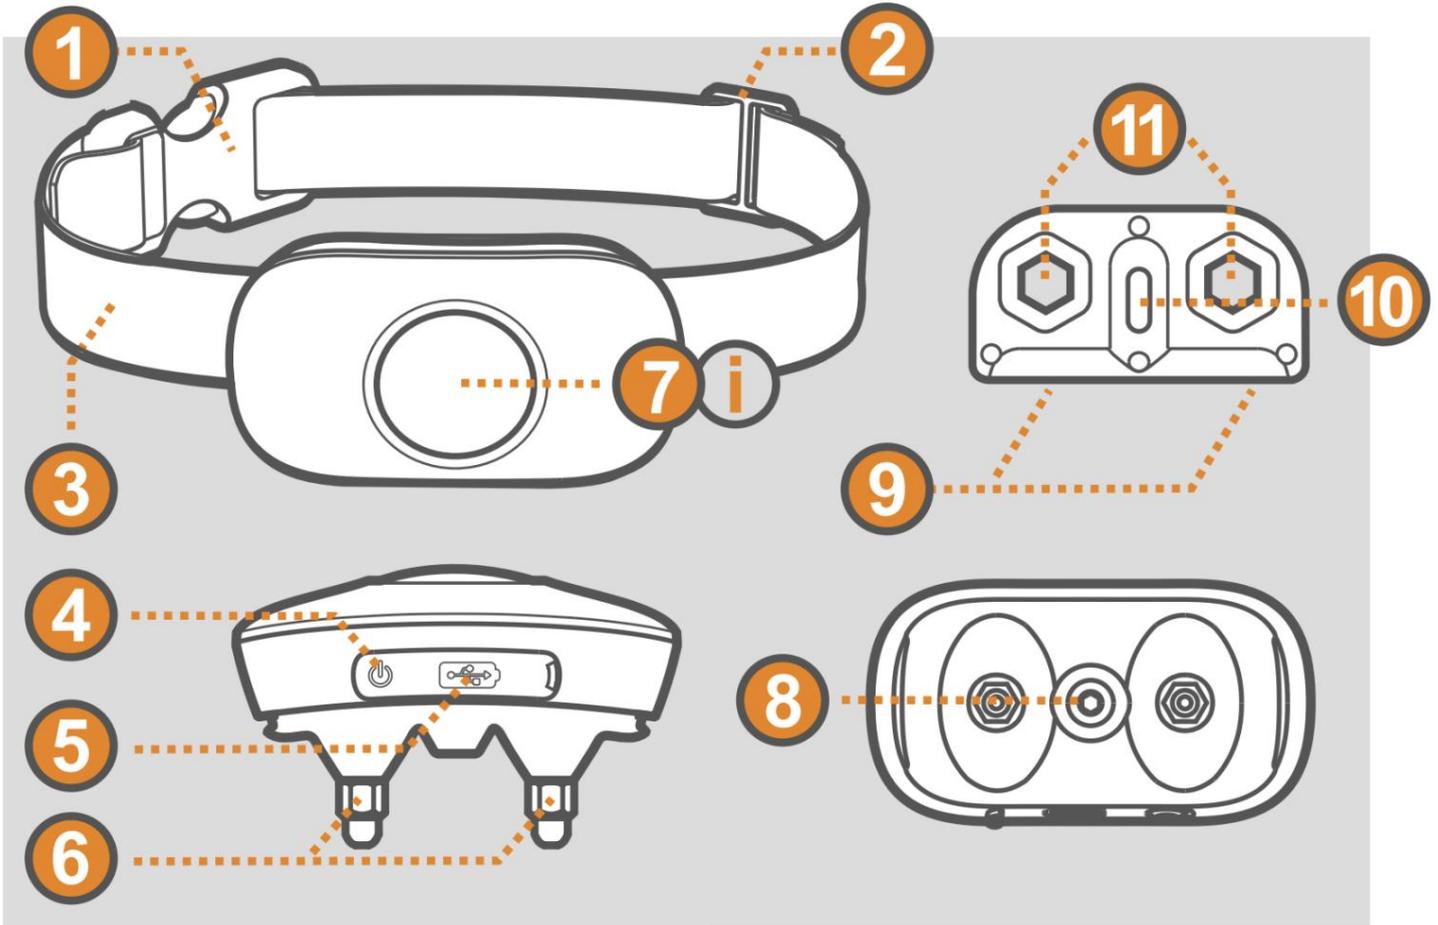

1. Enlace
2. Hebilla deslizante
3. Collar ajustable
4. Tecla de encendido/apagado/emparejamiento
5. Carga USB
6. C
7. Indicador LED
8. Tornillo
9. Contacto de prueba
10. Luz de prueba



FUNCIONES PRINCIPALES

3 MÉTODOS BÁSICOS DE ENTRENAMIENTO

Entrenamiento de pitido: basta con pulsar el botón, la intensidad no se puede ajustar.

Vibración: basta con pulsar el botón, la intensidad no se puede ajustar.

Impulso: basta con pulsar el botón, la intensidad se puede configurar en 16 niveles, los ajustes se pueden ver en la pantalla. El dispositivo no admite presión continua ni transmisión de impulsos para la seguridad del perro. El nivel de choque se puede configurar en los botones + y - en el costado del transmisor. El valor predeterminado es el nivel 4.

VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE PERRO

Presione el  en el transmisor se verifica la conexión con el collar, que luego de ser presionado botón para iluminarse en verde.


CANALES

El dispositivo de adiestramiento dispone de 3 canales, gracias a los cuales podrás controlar hasta 3 perros al mismo tiempo (collares). Luego, estos canales se dividen en un modo de canal único o un canal que incluye los tres a la vez.

Modo de canal único: el dispositivo de adiestramiento controla solo un collar (perro). Es adecuado para un dueño de perro. Es fácil de operar y es el predeterminado si solo compra el juego básico con un collar.

Modo multicanal: se utilizan los tres canales, lo que significa que puedes controlar hasta tres perros desde una radio. Este modo es adecuado para dueños de dos o más perros.

Cambio entre modos: los usuarios pueden cambiar fácilmente entre modos; verá el número del canal en la pantalla.

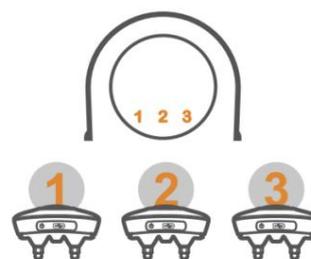

FUNCIÓN DE BLOQUEO

Para evitar perder su configuración, el botón de bloqueo le permite bloquear y desbloquear su configuración en cualquier momento.

RESISTENCIA AL AGUA DEL DISPOSITIVO

El dispositivo es resistente al agua, resistirá una lluvia breve, pero no es resistente al agua. El perro no puede sumergirse en el agua con él.

¿CÓMO FUNCIONA?



Después de presionar el botón de la radio, envía una señal a tu perro. Con esta técnica podrás mejorar fácilmente a tu perro en trucos y órdenes básicos y más avanzados.

La distancia máxima que puede alcanzar el dispositivo es de 500 metros, pero en el campo, donde exista una zona abierta y sin elementos que interfieran en la señal del dispositivo.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL RECEPTOR


Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender . Se escuchará un pitido largo y se encenderá la luz verde.

Para apagar, repita el procedimiento.
El dispositivo vibra y emite dos pitidos.

Si el collar está listo para usar, la luz parpadeará en verde dos veces cada 5 segundos.



ENCENDIDO Y APAGADO DEL TRANSMISOR
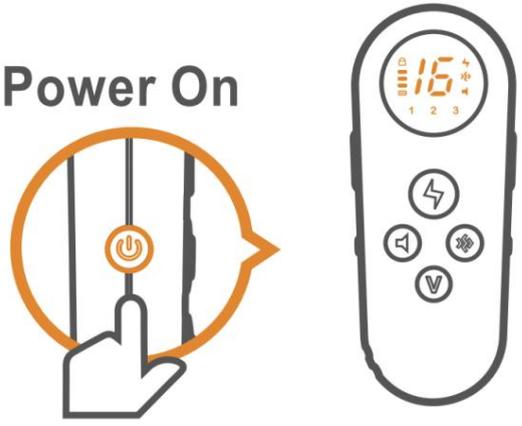
<p>Para encenderlo, mantenga presionado el botón de encendido del dispositivo durante 2 segundos.</p> <p>Para apagar , mantenga presionado el botón de encendido del dispositivo durante 2 segundos.</p> <p>Si el transmisor no se utiliza durante más de 20 segundos, cambia al modo de ahorro de energía.</p>	<p>Power On</p> 
---	---

EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS

CAMBIO DE MODO DE CANAL

1. Si el usuario desea cambiar entre canales, primero apague el transmisor.
2. Luego presione la combinación del botón de emparejamiento y encendido durante dos segundos para volver a encender el dispositivo.
3. El transmisor se enciende y entra en otro canal que verá en la pantalla de la radio.
4. En el nuevo canal, presione el botón de encendido y apagado, se guardará la configuración.




CAPACITACIÓN

Para seleccionar un perro, presione el botón de emparejamiento. La opción seleccionada se mostrará en la pantalla de la radio.

Entrenamiento de pitido/corrección de sonido: presione el botón de corrección de sonido. El collar emite dos pitidos. Al mismo tiempo, el indicador parpadeará.

Corrección de vibración: Presione el botón de vibración, el collar comenzará a vibrar. Al mismo tiempo, el indicador parpadeará.

Impulso: Presione el botón de impulso, el collar dará una descarga, al mismo tiempo el indicador parpadeará. No hay espera larga activado.

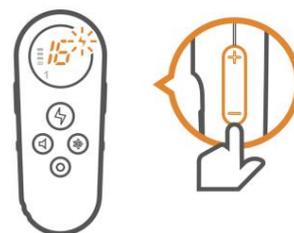


OTRAS OPERACIONES

Ajustar la intensidad del impulso: En todos los niveles, excepto cuando el bloqueo está activado, puedes ajustar fácilmente la fuerza del impulso con el botón lateral.


Bloquear: presione el botón lateral para bloquear la configuración.

Si la configuración está bloqueada, hay un icono de candado en la pantalla.

Si presiona un botón en una radio bloqueada, la pantalla parpadeará para indicar que está bloqueada.

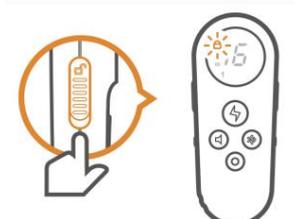

Verificar la conexión del perro: seleccione un canal y luego presione el botón de rueda. El receptor correspondiente parpadea en blanco.

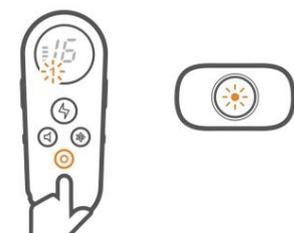

OPERACIÓN DE EMPAREJAMIENTO



1. Control del receptor: cuando el dispositivo esté apagado, presione el botón de encendido durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento, la pantalla parpadeará en verde y rojo.



2. Control de walkie-talkie: presione el botón emparejamiento y configure el canal correcto que desee. Luego presione y mantenga presionado el mismo botón durante 3 segundos, la radio emitirá una señal de emparejamiento.




3. Emparejamiento automático: Cuando el receptor recibe la señal de emparejamiento, la luz roja y verde dejarán de parpadear y emitirán un pitido (3x) para indicar que el emparejamiento se ha completado. Al mismo tiempo, la pantalla de la radio hará parpadear el número del canal durante 3 segundos.

4. Cambio de canal: Si desea cambiar de canal, repita la operación.

INDICADOR DE BATERÍA

Si el nivel de la batería en el receptor es inferior al 15%, aparecerá una luz roja parpadeante en el receptor. El receptor se apaga automáticamente después de 10 segundos.

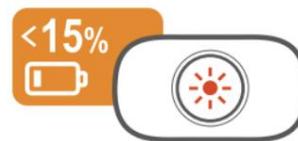

Si el nivel de batería del walkie talkie es inferior al 15%, las 4 barras como indicador de batería parpadearán juntas y el dispositivo se apagará automáticamente después de 15 segundos.




CARGA DE LAS

BATERÍAS El dispositivo se carga con un cable USB . Ni el transmisor ni el receptor se pueden utilizar para entrenar mientras se carga. Cuando el receptor se está cargando, la luz roja parpadea, cuando el dispositivo se está cargando, la luz roja cambia a verde. El walkie-talkie reproducirá una animación de la carga del walkie-talkie.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

1. Encienda la radio y el receptor.
2. Seleccione el canal correcto, presione el botón de corrección de sonido, el receptor emite la corrección de sonido de entrenamiento. Lo mismo para la corrección de vibraciones. El impulso debe probarse con una lámpara especial para que la prueba sea segura.

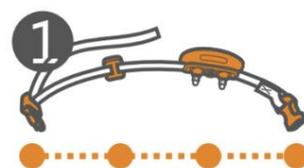

CÓMO USAR EL CUELLO


1. Ajusta el collar al tamaño del cuello del perro, y todo desmontar sus componentes como se muestra en la figura.
2. Acorte el collar restante con un clip.
3. Coloca el collar en el cuello del perro para que esté cómodo.
4. Deben caber dos dedos entre el collar y el cuello del perro.



AVISO



El perro no debe llevar el collar más de 12 horas.

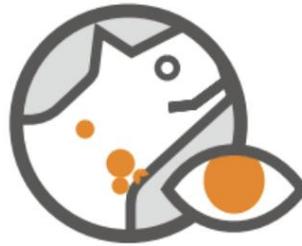


Revise el área de contacto con la piel diariamente.



Mantenga limpios los puntos de contacto.



Quítese el collar cuando no esté entrenando al perro o cuando esté jugando.

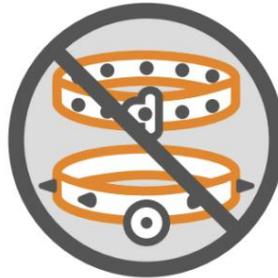

Si el perro lleva un collar con receptor, este debe ser el único collar que lleve.



Está prohibido utilizar el collar junto con la correa.

CONSEJOS DE ENTRENAMIENTO

Cuando empieces a entrenar, es recomendable comprender perfectamente lo que implica entrenar con este dispositivo de entrenamiento.

Una vez que llesves a tu cachorro a casa, es una buena idea comenzar con órdenes básicas sin equipo de entrenamiento. Recomendamos el dispositivo para perros a partir de los 6 meses de edad, cuando los perros ya entienden y conocen algunas órdenes básicas.

Si se quiere corregir un mal comportamiento, el nivel de corrección debe ser sacar al perro de la situación, interrumpir su mal comportamiento para que pueda ser recompensado por el comportamiento correcto.

No querrás que el perro asocie el uso del collar con el entrenamiento, así que dale suficiente espacio para jugar y descansar.

La sincronización correcta es importante para un entrenamiento exitoso con el dispositivo de entrenamiento Reedog. Es importante que el perro reciba la notificación en un plazo de 2 segundos, para que asocie el comportamiento con la corrección y así consigas el éxito.

Si el perro reacciona nerviosamente, estresado, no utilices el impulso.

El dispositivo tiene 16 niveles de impulso, es importante configurar el correcto al que el perro reacciona y al mismo tiempo no representa una tortura o experiencias desagradables para el perro. Comience con el nivel 1 durante 2 segundos. Sólo si el perro no muestra signos de responder a la corrección, agregue un nivel.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES

¿La estimulación estática (impulso) es segura para mi perro?

Sí, es incómodo, pero seguro.

¿Por qué mi perro no responde al collar?

Hay dos razones: si se establece un nivel bajo de estimulación, el perro está en ello. puede que no responda. Es posible que el collar esté demasiado flojo y los puntos de contacto no toquen la piel.

Si mi perro ya está entrenado y obedece mis órdenes, ¿todavía tiene sentido que use el dispositivo de adiestramiento Reedog?

Probablemente no, pero es buena idea ponerle el collar de vez en cuando para asegurar los hábitos.

¿Por qué dispositivos como este causan enfermedades graves en el cuello de un perro?

El uso inadecuado y demasiado frecuente de cualquier dispositivo de entrenamiento en El cuello del perro puede provocar úlceras o necrosis por presión de la piel del perro.

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web:

Urządzenie zostało dopuszczone do użytku w krajach UE i dlatego posiada znak CE. Cała niezbędna dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej: www.elektro-objky.cz
Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych, właściwości i błędów drukarskich.

Centrum serwisowe i dystrybucja
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8, 101 00 Praha 10
+48 579 061 399
info@obroza-elektryczna.pl