

Manuál

T800Plus Výcvikový obojek



WT-T800Plus-V1-1

NEŽAČNETE, PREČÍTAJTE SI PROSÍM CELÝ TENTO NÁVOD

Dôležité bezpečnostné informácie

- Tento produkt nie je vhodný na použitie u agresívnych psov.
Ak si nie ste istí, poraďte sa so svojim veterinárom alebo výcvikárom.
- Tento výrobok je protizákonné testovať priamo na ľuďoch.
- Pri výcviku na vodítku zaistíte bezpečnosť tým, že budete používať pevné vodítko a budete schopní svojho psa fyzicky udržať.
- Dodržujte bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli poškodeniu kože, ako je začervenanie alebo otláčeniny.
- Vyhnite sa dlhodobému používaniu prijímača u psa.
- Pred hrou so psom vypnite alebo vyberte prijímač.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu kachlí alebo vysokých teplôt.
- Neotvárajte plášť výrobku, aby nedošlo k odpojeniu batérie alebo k požiaru.

Obsah

Predstavenie produktu	
Komponenty	
Prehľad	
Vysielačka	
Popis tlačidiel	
Displej vysielačky	
Prijímač	
LED indikátor prijímača	
Návod na obsluhu	
Ako zapnúť / vypnúť	
Ako prepínať medzi tromi funkciami	10
Ako spárovať vysielačku a prijímač	11
Ako používať výcvikovú funkciu	12
Ako používať ovládanie štekania	13
Ako používať upozornenie proti strate	15
Monitorovanie v reálnom čase	15
Ako nabíjať	16
Ako nainštalovať kontaktné body	17
Ako používať testovacie svetlo	18
Ako zostaviť obojok	19
Ako obojok psovi nasadiť	20
Bezpečnostné opatrenia pri	21
nosení Často kladené otázky	26
Záruka	27
Dodržiavanie predpisov	

Predstavenie produktu

Výcvikový obojok pre psov T800Plus spája do jedného zariadenia výcvik, automatickú kontrolu štekania, upozornenie proti strate a funkciu monitorovania v reálnom čase. Je to nielen nástroj pre bezpečný a disciplinovaný výcvik, ale aj dôležitý prostriedok komunikácie medzi majiteľmi a domácimi miláčikmi. Zvyšuje bezpečnosť a slobodu domácich miláčikov a zároveň posilňuje komunikáciu a puto medzi ľuďmi a zvieratami.

Hlavné funkcie



Výcvik



Využíva FSK moduláciu
pre stabilný signál
a rozšírený dosah



Výstraha proti strate



Bezpečnostný zámok
na zamknutie elektrických
impulzov



Automatická kontrola
štekania



Úprava výcvikových režimov bez
nutnosti zadávať
príkazy




Monitorovanie aktivity v
reálnom čase
Posilňuje puto
medzi človekom a psom



Farebné a
dobré čitateľné rozhranie

Komponenty

	Vysielačka	1
	Obojek s prijímačom	1
	Nabíjací kábel typu C	1
	Krátke kontaktné body	1 pár
	Dlhé kontaktné body	1 pár
	Statické simulačné testovacie svetlo	1
	Pútiko na zápästie	1
	Užívateľský manuál	1
	Rýchly návod na obsluhu	1

Prehľad

Vysielačka



Popis tlačidiel


Tlačidlo	Popis
 Tlačidlo Zvuk	Vo výcvikovom režime: Krátkym alebo dlhým stlačením tlačidla vydáte zvukový povel.
 Tlačidlo Vibrácie	1. Vo výcvikovom režime: Krátkym alebo dlhým stlačením tlačidla vydáte vibračný príkaz. 2. V režime kontroly štekania: Krátkym stlačením tlačidla prepínate medzi typmi vibrácií.
 Tlačidlo Impulz	1. Vo výcvikovom režime: Krátkym alebo dlhým stlačením tlačidla vydáte príkaz k impulzu. 2. V režime kontroly štekania: Krátkym stlačením tlačidla prepínate medzi typmi impulzu.
 Tlačidlo Zámok	1. Zapnutie/Vypnutie: Keď je zariadenie vypnuté, krátkym stlačením zámku ho zapnete. Keď je zariadenie zapnuté, dlhým stlačením Zámku na 3 sekundy ho vypnete. 2. Vo výcvikovom režime: Krátkym stlačením tlačidla Zámku zamknete alebo odomknete typ impulzu. 3. V režime kontroly štekania: Krátkym stlačením tlačidla Zámku zapnete alebo vypnete režim kontroly štekania. 4. V režime výstrahy proti strate: Krátkym stlačením tlačidla Zámku zapnete alebo vypnete režim výstrahy proti strate.

Popis tlačidiel


Tlačidlo	Popis
 Tlačidlo Pes 1/2/3	1. Prepnutie medzi psami: Dlhým stlačením tohto tlačidla na 1 sekundu aktivujete kanál na prepínanie medzi psami, potom krátkym stlačením prepnete medzi psami. 2. V ľubovoľnom režime môže byť toto tlačidlo aktivované na výber kanálu daného psa.
 Tlačidlo Mode	1. Prepínač režimov: Aktivujete ho dlhým stlačením tohto tlačidla na 1 sekundu. Krátkym stlačením prepínate medzi režimami Výcvik, Kontrola Štekanie, Upozornenie pred stratou. 2. Vo výcvikovom režime: Krátkym stlačením prepínate medzi zvukovým signálom, vibráciou a impulzom. Príslušná ikona bude blikať a nespustí príkaz.
 Tlačidlá Hore / Dole	1. Vo výcvikovom režime: Použite tlačidlá Hore a Dole na nastavenie úrovne vibrácií a impulzu. 2. V režime kontroly štekania: Použite tlačidlá Hore a Dole na nastavenie úrovne citlivosti.

Obrazovka vysielacky


Výcvik

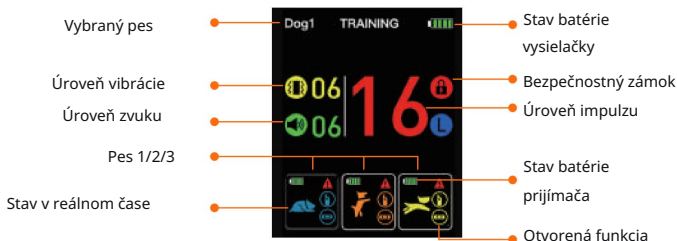


Kontrola štekania

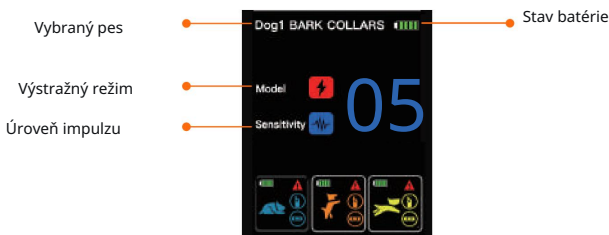

Upozornenie pred stratou

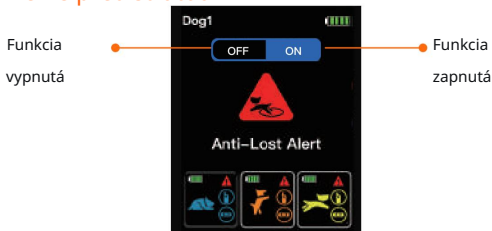

Prijímač

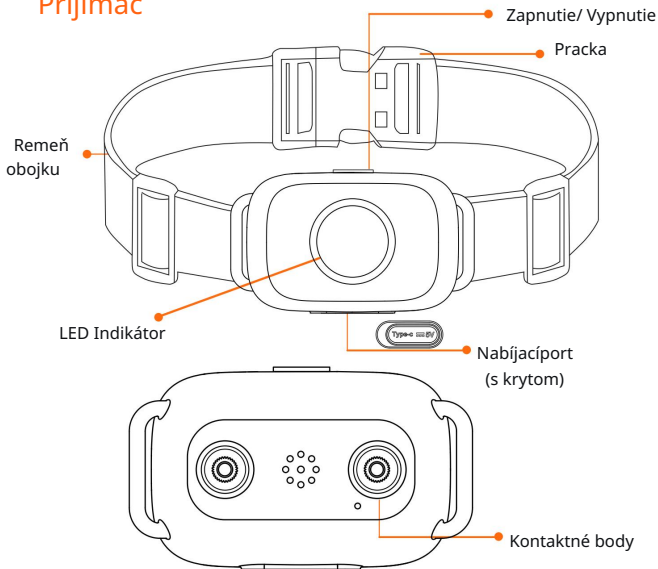

LED Indikátor prijímača

LED Indikátor	Popis
Pomaly blikajúce biele svetlo	Prijímač sa nabíja
Stále biele svetlo	Prijímač je plne nabitý
Bliká raz za 5 sekúnd	Prijímač funguje normálne
Blikajúce biele svetlo	režim Zvuk/Vibrácia/Impulz je aktívny

Krok Ako zapnúť / vypnúť

1

Po spustení sa vysielacia štandardne prepne do režimu výcviku psov. Pokiaľ po dobu 10 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu v iných režimoch, vráti sa na hlavnú obrazovku, čo je režim výcviku psa.

Vysielačka: Krátkym stlačením tlačidla Zámku vysielач zapnete, dlhým stlačením tlačidla vysielач vypnete.


Prijímač:

Pre zapnutie krátko stlačte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie.


Zariadenie raz pípne a raz zavibruje.

Dlhým stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutí na 3 sekundy sa prijímač vypne. Zariadenie dvakrát pípne a dvakrát zavibruje.

Krátke stlačenie

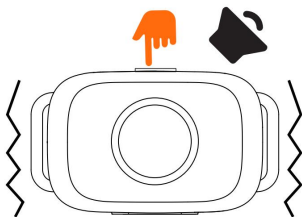


Dlhé stlačenie

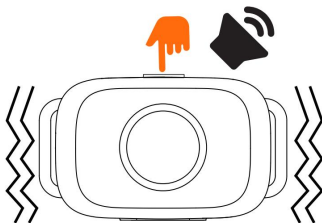

Krok Ako prepínať medzi tromi funkciami

2 Dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do prepínača funkcií. Potom krátkym stlačením tlačidla Mode vyberiete z 3 funkcií: Výcvik, Kontrola štekania, Výstraha proti strate.

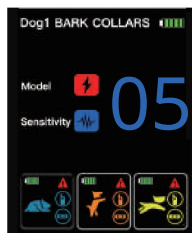

Krok Ako spárovať vysielaciu a prijímač


3 Pred použitím funkcií výcviku a výstrahy proti strate musí byť vysielacia a prijímač úspešne spárované.
Jedna vysielacia je možné spárovať až s 3 prijímačmi.

Zapnite Vysielaciu a prepnite na funkciu Výcviku.

do Dlhým stlačením tlačidla 1/2/3 na vysielaciu vstúpite prepínania kanálov, potom krátkym stlačením tlačidla prepnete kanál.

3-5 Vypnite prijímač a dlho stlačte tlačidlo Zapnutie/ Vypnutie na sekúnd, potom prijímač zavibruje a prejde do režimu párovania.
LED indikátor bude blikať po dobu 15 sekúnd.

Počas 15 sekúnd stlačte tlačidlo Zvuk / Vibrácie na Vysielaciu. Pípnutie potvrdí úspešné spárovanie. Hneď ako je vysielacia spárovaná, zobrazí sa stav batérie prijímača. Pokiaľ nestihnete splniť časový limit, zopakujte vyššie uvedené kroky.

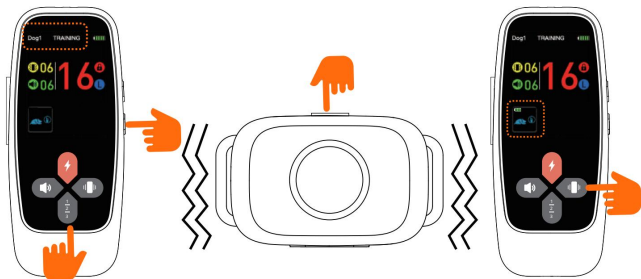


Krok Ako používať funkciu výcviku

4

Úroveň : Vstúpte do režimu Výcviku, potom krátkym stlačením tlačidla prepínajte medzi Zvukom, Vibráciami a Impulzom Pomocou tlačidiel

Hore a

Nadol upravte úroveň Zvuku, Vibrácie a Impulzu.

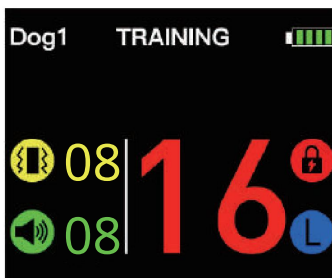

Zvuk : Krátkym alebo dlhým stlačením tlačidla Zvuku vydáte príkaz (8 úrovní zvuku, každý s inou intenzitou)

Vibrácie : Krátkym alebo dlhým stlačením tlačidla vydáte Vibračný príkaz (1-8 úrovní, vyššie úrovne majú za následok silnejšie vibrácie)

Impulz : Krátkym alebo dlhým stlačením tlačidla vydáte príkaz na Impulz (1-16 úrovní, vyššie úrovne majú za následok silnejší impulz.)

Zamknutie/ Odomknutie Impulsu : Krátkym stlačením tlačidla Zámku uzamknete / odomknete režim Impulsu.

Krok Ako používať režim kontroly štekania

5

Obojok je nastavený na automatické Varovanie.

Zapnutie a vypnutie kontroly štekania Prepnete do Režimu kontroly štekania, krátkym stlačením tlačidla Zámku zapnete alebo vypnete Režim kontroly štekania.



Voľba režimu Varovanie Uistite

sa, že je povolený režim kontroly štekania - krátko stlačte tlačidlo Vibrácie alebo

Impulzu na výber režimu vibrácií alebo impulzu.

Tipy: Keď je režim Varovania spustený, automaticky eskaluje z úrovne 1 na 6, pričom vyššie úrovne vysielajú silnejšie varovania.



Upravte úroveň citlivosti Pomocou tlačidiel Hore / Dole nastavte úroveň

citlivosti, pričom úrovne citlivosti sa pohybujú od 1 do 5, kedy vyššie úrovne sú náchylnejšie na spustenie.



Krok Ako používať výstrahu proti strate

6

V predvolenom nastavení zariadenie nie je funkcia výstrahy proti strate zapnutá.

Funkcia

:

Beh je psím údelom; sú zrodení, aby skúmali a hľadali slobodu.


Vonkajší svet je síce vzrušujúce, ale aj plný nebezpečenstva.

S výstrahou proti strate dostanete upozornenie, pokiaľ Váš maznáčik prekročí bezpečnú vzdialenosť, takže budete vždy vedieť, či sa Váš maznáčik netúla príliš ďaleko.


Pre každodenné prechádzky a voľnočasové aktivity poskytuje výstraha proti strate nový zážitok z prechádzok bez vodítka a následného výcviku. To majiteľom psíkov dodáva pokoj a psíkom zase väčšiu slobodu.

Vstúpte do Režimu výstrahy proti strate a potom krátko stlačte tlačidlo Zámku pre Zapnutie alebo vypnutie funkcie. Keď je funkcia zapnutá, ikona úteku psa sčervená a objaví sa červený výkričník.

Ak túto funkciu nepoužívate, vypnite ju, aby ste šetrili energiu batérie.

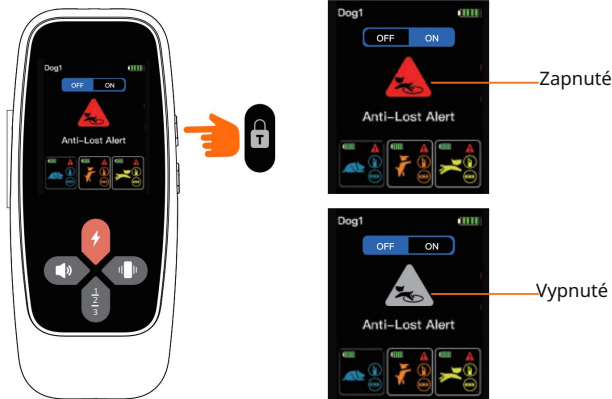

Keď je táto funkcia spustená, zobrazí sa červený výkričník.

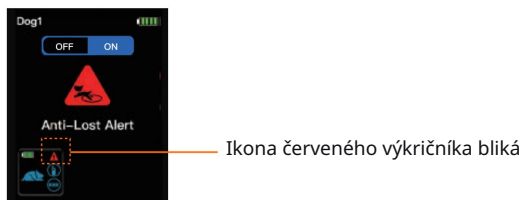

Potom, čo vysielateľ vydá výstrahu proti strate, stlačte na vysielateľke tlačidlo Zvuku/Vibrácie/Impulzu, aby sa pes vrátil. Pokiaľ nevykonáte žiadnu akciu, zvuk výstrahy proti strate bude pokračovať, kým sa k vám pes nevráti.

Krok Monitorovanie v reálnom čase

7



Státie



Chôdza



Beh



Skok

Ukazovateľ stavu psa je veľmi inovatívne a zaujímavá funkcia.

To vám umožní vedieť, čo váš pes v danom okamihu robí.

Na displeji môže dôjsť k určitému oneskoreniu alebo miernym nepresnostiam, ale to nie je problém, Vášmu psovi to nijako neublíži. Vnímate to skôr ako komunikačný nástroj, ktorý zlepšuje interakciu a vzťah medzi Vami a Vaším psom.

Táto funkcia je účinná do vzdialenosti približne 180 metrov od vysielачky. Za touto vzdialenosťou sa už nezobrazuje.


Krok Ako nabíjať

8

Pred použitím, prosím, plne nabite!


Nabíjanie vysielачky: Nabíjajte pomocou dodaného nabíjacieho kábla typu C. Ikona stavu batérie zobrazuje pri nabíjaní animované pruhy a pri plnom nabití zobrazuje plné pruhy. Automaticky sa zapne po odpojení nabíjacieho kábla.

Nabíjanie prijímača: Nabíjajte pomoc dodaného nabíjacieho kábla typu C. Biele LED svetlo počas nabíjania pomaly bliká a pri plnom nabití zostane svietiť. Automaticky sa zapne po odpojení nabíjacieho kábla.

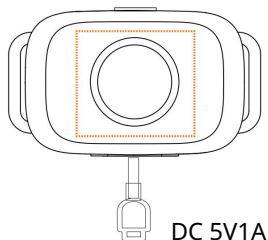


Krok Ako nainštalovať kontaktné body


9



Vykonajte test svetlom

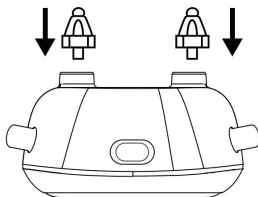

Umiestnite
kontaktné body

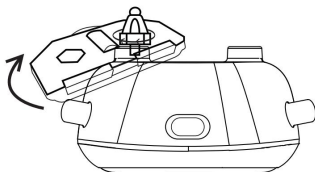

Upevnite
kontaktné body


Krok Ako použiť testovacie svetlo

10

Uistite sa, že kontaktné body sú správne nainštalované a zariadenie je spárované.


Stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujete vysielачku a odomknite funkciu impulzu.

Umiestnite testovacie svetlo na kontaktné body a stlačte tlačidlo impulzu. Ak testovacia kontrolka svieti, znamená to, že impuls funguje správne.

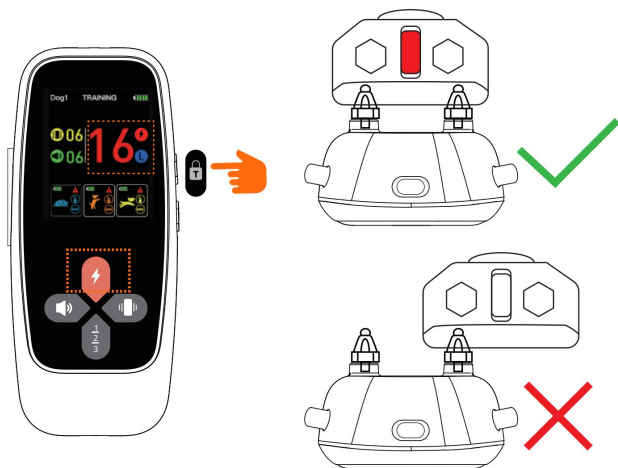

Krok Ako zostaviť obojok

11

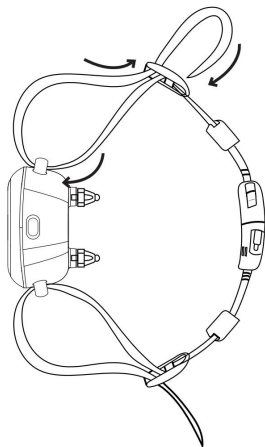




Krok 1: Pretiahnite remienok obojku prijímačom

Krok 2: Pretiahnite remienok cez trojdielnu pracku

Krok 3: Prebytočný remienok pretiahnite silikónovým krúžkom

Krok Ako obojok psíkovi nasadiť

12

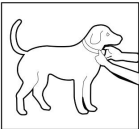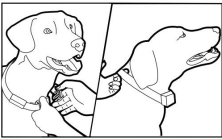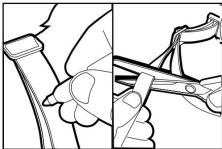Váš	Pred umiestnením obojku vypnite prijímač a uistite sa, že pes stojí v pohodlnej polohe.	
	Umiestnite prijímač na stred krku psa tak, aby tlačidlo spínača smerovalo nahor a kontaktné body boli zarovnané s krkom.	
vášho psa	Uistite sa, že môžete pohodlne vložiť prst medzi obojok a krk. Správne nasadenie je kľúčové pre účinnosť zariadenia.	
všetok	Označte požadovanú dĺžku obojku perom, odstráňte prebytočný materiál a starostlivo zapečatíte okraje zapaľovačom, aby ste zabránili rozpleteniu.	

Opatrenia pri nosení

Vyhňte sa dlhodobému alebo tesnému upínaniu obojku, 1 aby ste predišli podráždeniu kože vášho psa.

. Uistite sa, že váš pes nenosí obojok dlhšie ako 2 12 hodín denne.

. Upravte polohu obojku na krku Vášho psíka každé 3 1 - 2 hodiny.

. Pravidelne kontrolujte tesnosť obojku, aby ste zabránili 4 nadmernému tlaku.

. Nepripájajte k obojku vodítko, aby nedošlo k 5 neprimeranému tlaku na zariadení.

a . Raz týždenne očistite vlhkou handričkou oblasť krku Vášho 6 psíka kontaktnú oblasť prijímača.

. Denne kontrolujte kontaktnú oblasť, či nejaví známky 7 vyrážky alebo nepohodlia.

Ak si všimnete vyrážky alebo nepohodlie, prestaňte 8 obojok používať, kým sa koža nezahojí.

Postupujte podľa týchto krokov, aby ste zaistili bezpečnosť a pohodlie Vášho psíka. Pre väčšinu psíkov sú kontakty z nerezovej ocele pohodlné, niektorí psíci však môžu pociťovať nepríjemný tlak. Časom môže byť váš psík voči obojku tolerantnejší, čo vám umožní uvoľniť určité opatrenia.

Je však dôležité pravidelne kontrolovať oblasť kontaktu, či nie je začervenaná alebo s vredmi. Ak nejaké nájdete, prerušte používanie, kým sa koža úplne nezahojí.

Často kladené dotazy

Otázka	Problém	Riešenie
1. Prijímač nemožno nabiť	Nabíjací kábel nepasuje	Použite nabíjací kábel dodaný so zariadením (5v 1 amp)
	Nabíjací kábel je zničený	Vymeňte nabíjací kábel a skúste to znova
	Produkt prechádza do ochranného režimu nízkej spotreby	Batériu treba nabiť. Pripojte nabíjací kábel a plne nabite batériu.
2. Produkt nebol po dlhšiu dobu používaný	Ak je produkt ponechaný zapnutý a dlhšiu dobu nepoužívaný, batéria sa vybije.	Prosím vypnite aj zakaždým, keď ho nepoužívate. Ak dlhšiu dobu nepoužíva, pred nabíjaním a používaním si prečítajte návod na nabíjanie.
3. Produkt nefunguje	Nejde zapnúť	Vyskúšajte znovu po nabití
	Vysielačka a prijímač nie sú dobre spárované	Skúste znova spárovať
4. Zariadenie je poškodené po uhryznutí psom	Pes sa obojku bráni	Pes by nemal na prijímač dosiahnuť ani naň vidieť

Otázka	Problém	Riešenie
5. Produkt nejde zapnúť	Skontrolujte, či je tlačidlo v poriadku	Žiadna odozva znamená, že je poškodené
	Nezapína sa displej a zvuk	Znovu nabite
	Produkt prechádza do ochranného režimu nízkej spotreby	Pripojte nabíjací kábel a počkajte, až sa batéria nabije
	Zle sa spúšťa	Dlho stlačte tlačidlo on / off
6. Nedochádza k Impulzu / K vibrácii	Úroveň impulzu je nastavená veľmi nízko alebo je funkcia impulzu zamknutá	Nastavte na vyššiu úroveň impulzu alebo odomknite funkciu impulzu a skúste znova
	Úroveň vibrácií je nastavená príliš nízko	Nastavte vysokú úroveň vibrácií a skúste to znova
	Skontrolujte, či nie je batéria vybitá	Nabite prijímač
	Srst' psa je príliš dlhá	Nasadte zariadenie tak, aby sa kontaktné body dotýkali kože psa
	Obojek je príliš voľný	Prijímač musí byť umiestnený uprostred psovho krku, medzi krkom psa a obojkom musí byť priestor na šírku prsta
	Vysielačka a prijímač nie sú spárované	Znovu napárujte vysielačku s prijímačom.

Otázka	Problém	Riešenie
7. Obojok padá a nie je dostatočne tesný	Obojok je príliš voľný	Prijímač musí byť umiestnený uprostred psovho krku, medzi krkom psa a obojkom musí byť priestor na šírku prsta
	Prebytočná časť obojku nebola pri prvom použití z obojku odrezaná	Obojok by mal byť správne utiahnutý v spone, tak, aby sedel na krku psa. Prebytok obojku by mal byť odrezaný.
	Remienok obojku a je potrebné ho vymeniť	Pokyny na nosenie obojku nájdete v Rýchlom návode na obsluhu.
8. Obrazovka na prijímači zobrazuje skomolené znaky	Slabá batéria	Začnite používať potom, čo zariadenie plne nabijete
	Došlo k násilnému zaobchádzaniu so zariadením. Bolo zničené psom.	Sazariadením nemôže zaobchádzať násilne. Na tento typ poškodenia sa nevzťahuje záruka. Pokiaľ vysielaciu a prijímač nepoužívate, držte ho mimo dohľad psa. Ak sú znaky na displeji zdeformované už hneď pri prevzatí zariadenia, obráťte sa na zákaznícky servis so žiadosťou o opravu či výmenu. Je nutné doložiť fotky či video.

Otázka	Problém	Riešenie
9. Zariadenie zranilo psa	nosenie po príliš dlhú dobu	Nemalo by sa nosiť dlhšie ako 12 hodín a malo by sa kontrolovať každé 2 hodiny.
	Pokiaľ je zariadenie nosené, keď je pes mokrý alebo pláva, zariadenie vydávajúce impulzy dráždi pokožku psa	Udržujte oblasť krku svojho psa suchú a čistú a nenechávajte psovi obojok pri plávaní. Pre zníženie trenia kontaktných bodov použite silikónové krytky
	U psa sa objavila vyrážka	Prestaňte výrobok na niekoľko dní používať. Ak stav pretrváva dlhšie ako 48 hodín, požiadajte o pomoc svojho veterinára.
	Psíkovi je menej ako 6 mesiacov	Pred použitím výcvikového obojku by mal byť psík starý najmenej 6 mesiacov a mal by byť schopný rozpoznať základné povely poslušnosti ako "sadni", "zostaň".
10. Príslušenstvo chýba alebo je poškodené.	Poškodené pri preprave alebo chybným balením.	Pre opravu/vrátenie kontaktujte zákaznícky servis. Môžu byť požadované fotky či video.

Otázka	Problém	Riešenie
11.Problémy s kompatibilitou produktu	Vysielačka a prijímač sa musia zhodovať.	Kúpte rovnaký model na spárovanie.
12. Bezpečnosť vibrácií/ impulzu		Nepretržité používanie vibrácií a impulzu by nemalo presiahnuť 30 sekúnd. Výcvikový obojek vyžaduje, aby majiteľ so psíkom aby dosiahol požadovaný efekt.
		Naše funkcie vibrácií a impulzu boli testované na rôznych typoch psov po veľmi dlhú dobu.
13.Dosah vysielačky nedostačuje.	líšiť v závislosti na	Zmeňte lokáciu a skúste trénovať na mieste s menším rušením.
14.Zariadenie nemá vplyv na správanie psa		Vyhľadajte podporu od profesionálneho výcvikára psov. Správna doba tréningu-pre lepší efekt by mal byť tréning krátky a intenzívny-zakaždým 10 - 15 minút.

Otázka	Problém	Riešenie
15. Zo začiatku je zariadenie účinné, ale neskôr nefunguje.	Skontrolujte, či zariadenie funguje správne. Vďaka dlhodobému noseniu už pes nereaguje.	Zmeňte úroveň a upravte výcvikový režim. Odporúča sa zariadenie nenosiť, keď prebieha výcvik.

Záruka

1. Ak je zariadenie uznané chybným do 30 dní od nákupu, zašlite dôkazné fotografie alebo video zákazníkemu servisu.

Po schválení bude zaslaná náhrada. Chybný výrobok musí byť vrátený do 7 dní od obdržania náhradného produktu.

2. Pokiaľ sa zariadenie pokazí po 30 dňoch ale v rámci 1 ročnej záručnej doby, nesie zákazník náklady na dopravu za vrátenie zariadenia výrobcovi. Chybné diely budú otestované, vymenené a zariadenie bude vrátené zadarmo.

3. Táto záruka dopĺňa ďalšie zákonné práva a opravné prostriedky. Pri veľkej poruche či poškodení máte nárok na výmenu zariadenia alebo vrátenie peňazí.

4. Máte právo tovar opraviť či nahradiť diely, pokiaľ už nie sú kvalitné. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte zákaznícky servis.

Vyhlásenie o zhode



Označuje certifikáciu CE, ktorá zaistuje zhodu s miestnymi predpismi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).



Označenie, že elektromagnetické rušenie spôsobené zariadením je pod limitom schváleným Federálnou komunikačnou komisiou (FCC).



Obalové materiály likvidujte podľa druhu.

Škatule a kartóny je možné recyklovať ako papier, zvyšný obalový materiál potom podľa svojho druhu.



Zariadenie je určené pre EÚ a ďalšie európske krajiny, ktoré zbierajú recyklovateľné materiály.

FCC Upozornenie

Toto zariadenie je v súlade s 15 pravidlami FCC.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam.

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie,
- a(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce prevádzka.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené subjektom zodpovedným za zhodu, môžu zručiť oprávnenie užívateľa prevádzkovať zariadenie.

Zariadenie bolo testované a bolo zistené, že O
vyhovuje limitom pre zariadenia digitálnej triedy B podľa 15
pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby
poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri domácej
inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu a pokiaľ nie je nainštalované a
používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé
rušenie rádiovkej komunikácie.
Nie je však možné zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo
televízneho príjmu (čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia,
odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil napraviť rušenie
jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk