

RR DELUXE/QL/PL

ZDALNIE STEROWANA WYRZUTNIA PTAKÓW

Instrukcja obsługi

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania RR DELUXE, QL i PL.

WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu Dogtra należy zapoznać się z wszystkimi poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i produktu. Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała Twoje, Twojego psa i innych osób, lub może doprowadzić do uszkodzenia produktu Dogtra lub innego mienia.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Metody szkolenia

Produkty Dogtra mogą być stosowane przy użyciu różnych metod szkoleniowych. Jednak każdy pies może inaczej reagować na metody szkolenia oraz na produkty Dogtra. Należy uważnie obserwować swojego psa podczas wybierania odpowiedniej metody szkolenia, którą należy zastosować z produktem Dogtra.

Psy agresywne

Nie używaj produktów Dogtra z agresywnymi psami, ponieważ mogą one zareagować negatywnie i spowodować obrażenia u ludzi lub innych psów. W przypadku agresywnych psów należy zwrócić się o pomoc do specjalisty w zakresie szkolenia psów lub lekarza weterynarii.

Dzieci

Produkty Dogtra nie są zabawkami. W przypadku korzystania z produktów Dogtra przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest nadzór osoby dorosłej i ścisła uwaga.

USZKODZENIE PRODUKTU

Produkt elektryczny

Twój produkt Dogtra zawiera elementy elektryczne i baterie. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub źródeł łatwopalnych. Takie użytkowanie lub przechowywanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

W ZESTAWIE




Instrukcja obsługi




Pilot



Ładowarka



Rozdzielacz



Odbiornik



QL Wyrzutnia



PL Wyrzutnia

***RR DELUXE, QL i PL są sprzedawane oddzielnie**

GŁÓWNE CECHY

- Wiele odbiorników: jeden nadajnik może kontrolować do 8 odbiorników, które mogą kontrolować do 16 koszy wyrzutni
 - Wiele trybów dźwięku: odbiornik emituje dźwięk nawoływania kaczki i sygnał dźwiękowy
 - Zasięg: skuteczny w promieniu 1,5 km
 - Ślad zapachowy: kosz wyrzutni i podstawka na ptaki zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza
 - Cichy start: zapobiega zaskoczeniu psa głośnym odgłosem wystrzału
 - Wodoodporność: ręczny nadajnik jest w pełni wodoodporny (odbiornik jest wodoodporny)
- Wielokolorowa dioda LED: 3 rodzaje kolorów diody LED pokazują pozostały czas pracy baterii.


WAŻNE INFORMACJE O PRODUKCIE

- NIE WOLNO używać wyrzutni ptaków, dopóki nie zapoznamy się z niniejszą instrukcją.
- Wyrzutnię należy transportować w bezpiecznej pozycji. Powinna ona mieć otwartą podstawkę na ptaki lub jeśli jest zamknięta, należy włożyć zawleczkę, aby zablokować zatrzask zwalniający.
- W przypadku przechowywania przez dłuższy czas należy ustawić wyrzutnię w pozycji otwartej, aby zapobiec osłabieniu sprężyn.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy trzymać wyrzutnię ptaków z dala od dzieci. Nigdy nie zostawiaj ustawionej wyrzutni bez nadzoru, ponieważ podstawka na ptaki może się otworzyć ze znaczną siłą.
- Podczas startu nie wolno patrzeć w dół ani do środka, ponieważ można się zranić, gdy wyrzutnia otworzy się

OSTRZEŻENIE!

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z wyrzutni ptaków. Trzymaj głowę z dala od górnej części wyrzutni, gdy jest ona załadowana. Możesz doznać obrażeń, jeśli atrapa lub ptak zostanie przypadkowo wystrzelony.


OPIS CZĘŚCI PILOTA

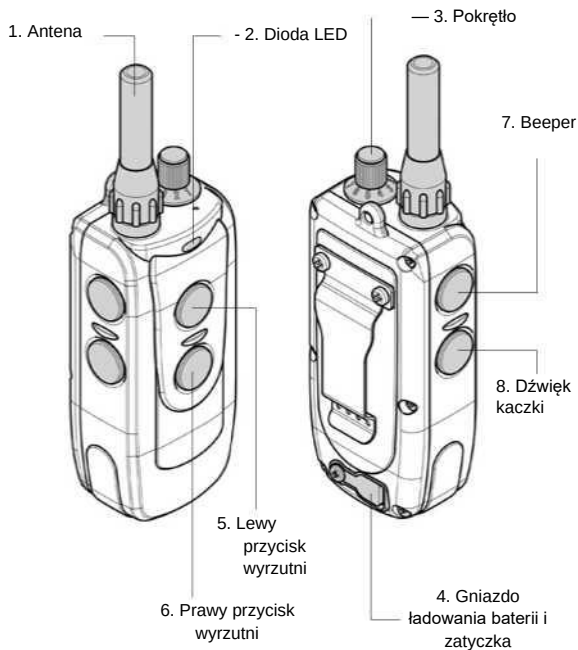

**RR
DELUXE**

- 1. Antena:** Wraz z nadajnikiem Dogtra RR DELUXE dostarczana jest 5 cm antena. Antena musi być przymocowana do nadajnika przed użyciem urządzenia.
- 2. Lampka sygnalizacyjna LED:** Kolor światła wskazuje stan naładowania baterii. Zielony = pełne naładowanie; bursztynowy = średnie naładowanie; czerwony = brak naładowania. Dioda LED zapala się również po naciśnięciu przycisków.
- 3. Pokrętko wyboru:** Przekręcając pokrętko wyboru, można sterować żądanymi odbiornikami (od jednego do ośmiu).
- 4. Gniazdo ładowania akumulatora i gumowa wtyczka:** Podłącz kabel ładowarki do tego gniazda podczas ładowania nadajnika. Po naładowaniu upewnij się, że gumowa zatyczka jest na swoim miejscu, aby brud nie dostał się do gniazda.
- 5. Lewy przycisk wyrzutni:** Lewy przycisk wyrzutni zwalnia wyrzutnię podłączoną do lewego gniazda odbiornika.
- 6. Przycisk prawej wyrzutni:** Przycisk prawej wyrzutni zwalnia wyrzutnię podłączoną do prawego gniazda odbiornika.
- 7. PrzyciskBeeper:** Przycisk Beeper aktywuje tubę głośnika w odbiorniku, aby emitować głośny dźwięk beeper.
- 8. Przycisk Duck Call:** Przycisk Duck Call aktywuje tubę głośnika (beeper) na odbiorniku, aby emitować serię kwaczenia.

OPIS ODBIORNIKA

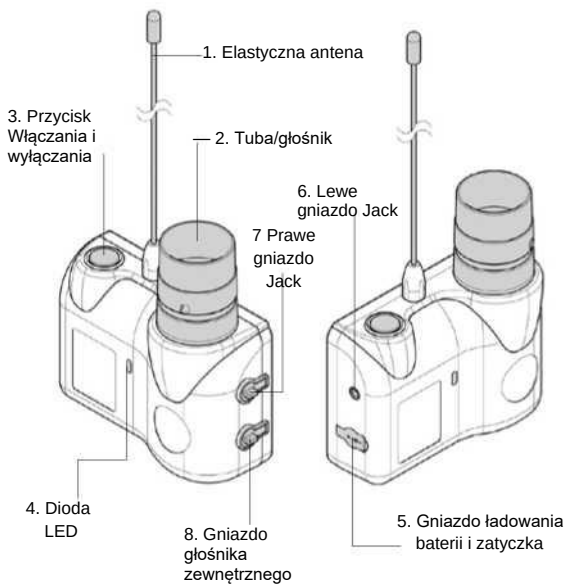


RR DELUXE
Odbiornik

- 1. Elastyczna antena:** Elastyczna antena znajduje się na górze odbiornika. Proszę nie zginać anteny na siłę, ponieważ może to spowodować zmniejszenie zasięgu.
- 2. Głośnik tubowy (beeper):** Głośnik tubowy emituje głośny sygnał dźwiękowy lub dźwięk kwaczenia po naciśnięciu przycisku Beeper lub Duck Call.
- 3. Przycisk On/Off:** Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie.
- 4. Dioda sygnalizacyjna LED:** Kolor światła wskazuje status żywotności baterii. Zielony = pełne naładowanie; bursztynowy = średnie naładowanie; czerwony = brak naładowania. Dioda LED zaświeci się również po naciśnięciu przycisków nadajnika.
- 5. Gniazdo ładowania akumulatora i gumowa wtyczka:** Podłącz kabel ładowarki do tego gniazda podczas ładowania odbiornika. Po naładowaniu, upewnij się, że gumowa osłona jest na swoim miejscu, aby brud nie dostał się do gniazda.
- 6. Lewe gniazdo:** Gniazdo znajdujące się po lewej stronie, do którego można podłączyć wyrzutnię.
- 7. Gniazdo prawe:** Gniazdo znajdujące się po prawej stronie, do którego można podłączyć wyrzutnię.
- 8. Gniazdo głośnika zewnętrznego:** Gniazdo do podłączenia zewnętrznego głośnika, który można zakupić oddzielnie.



*Głośnik zewnętrzny (Opcja)

OPIS WYRZUTNI (QL, PL)

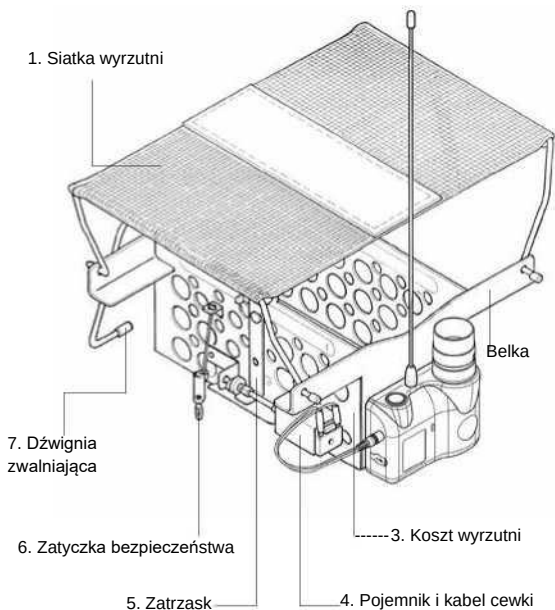

QL, PL
Wyrzutnia

Wymiary wyrzutni

Dogtra QL Launcher

- 21.84 x 10.92 x 8.89 cm
- Przeznaczona dla ptaków wielkości przepiórki lub gołębia pocztowego.


Dogtra PL Launcher

- 33.53 x 17.53 x 37.85 cm
- Przeznaczona dla ptaków łownych wielkości bażanta i kuropatwy

- 1. Siatka wyrzutni:** Siatka wyrzutni utrzymuje aport lub ptaka do wystrzelenia.
- 2. Belka:** Belka podtrzymuje ramiona i dźwignie kosza.
- 3. Kosz wyrzutni:** Kosz wyrzutni zawiera duże otwory dla maksymalnego przepływu powietrza i dystrybucji zapachu.
- 4. Pojemnik i kabel cewki:** Skrzynka elektromagnetyczna i kabel aktywują wyrzutnię poprzez pociągnięcie zatrzasku, gdy przycisk wyrzutni jest wciśnięty.
- 5. Zatrzask:** Zatrzask utrzymuje podstawkę na ptaki w pozycji zamkniętej, gdy jest ona ustawiona do wystrzelenia.
- 6. Zatyczka bezpieczeństwa:** Włóż kołek zabezpieczający do otworu w zatrzasku, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu wyrzutni ptaków.
- 7. Dźwignia zwalniająca:** Dźwignia zwalniająca utrzymuje ramiona i siatkę wyrzutni w pozycji


QL/PL MONTAŻ I OBSŁUGA

MONTAŻ

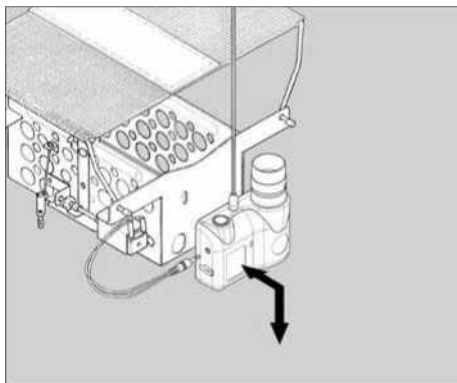

Schemat 1. Montaż odbiornika


- 1) Aby zamontować odbiornik, przymocuj go do skrzynki wyrzutni i delikatnie naciśnij w dół, aby zablokował się na miejscu. Sprawdź, czy odbiornik jest dobrze zamocowany, delikatnie pociągając za odbiornik.

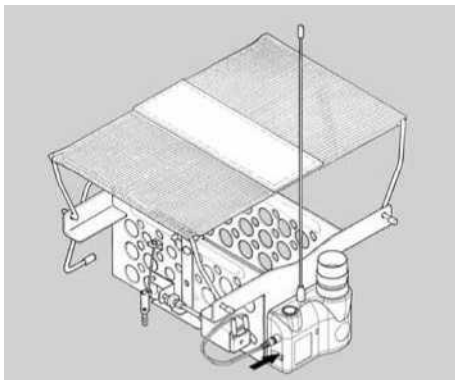

Schemat 2. Podłączenie kabla do odbiornika

2) Podłącz kabel cewki do lewego gniazda odbiornika.

MONTAŻ DWÓCH WYRZUTNI

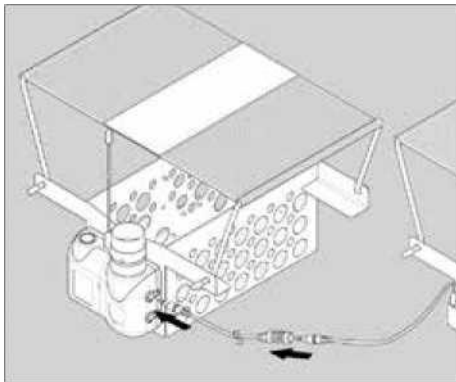

Schemat 3. Montaż dwóch wyrzutni do jednego odbiornika

- 1) Zamontuj odbiornik na wyrzutni.
odłącz kabel cewki do prawego gniazda odbiornika.


Drugi odbiornik zostanie podłączony do lewego gniazda odbiornika. Przedłużacz można zakupić oddzielnie.

Jak uruchomić wyrzutnie ptaków Dogtra?

- Najpierw należy przetestować wyrzutnię bez żadnego aportu lub ptaka w środku.


UWAGA!

Trzymaj głowę z dala od górnej części wyrzutni, gdy jest ona załadowana. Możesz doznać obrażeń, jeśli atrapa lub ptak zostanie przypadkowo wyrzelandy.

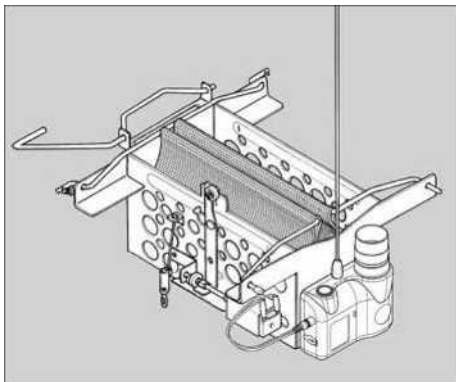


Schemat 4. Zamykanie wyrzutni

- 1) Zamknąć siatkę wyrzutni wewnątrz kosza wyrzutni i przytrzymać ją w miejscu za pomocą dźwigni zwalniającej.

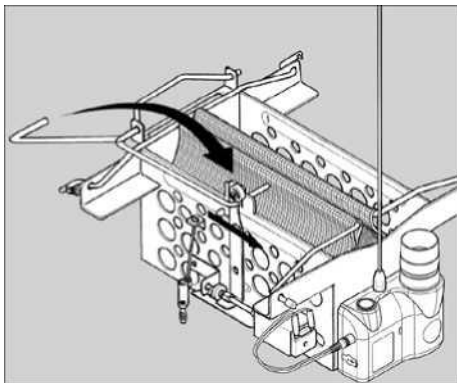


Schemat 5. Ustawianie zamka

- 2) Umieść dźwignię zwalniającą pod łożyskiem rolki zamka
- 3) Włącz odbiornik i upewnij się, że zawleczka zabezpieczająca została wyciągnięta.

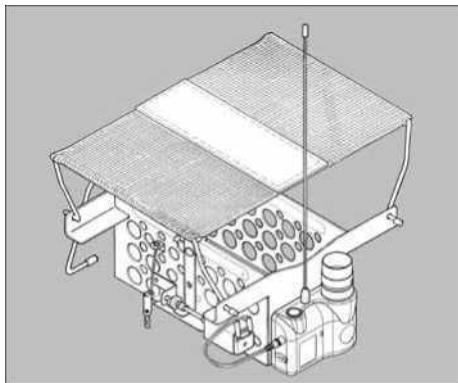

Schemat 6. Uruchomienie wyrzutni


- 4) Naciśnij lewy lub prawy przycisk na pilocie wyrzutni, w zależności od tego, do którego gniazda (lewego lub prawego) jest podłączony. Wyrzutnia działa prawidłowo, jeśli uchwyt na ptaki otwiera się w sposób przedstawiony na powyższym rysunku.
- 5) Naciśnij na pilocie przycisk Beeper lub Duck Call. Urządzenie działa prawidłowo, jeśli głośnik odbiornika wydaje głośny sygnał dźwiękowy lub kwaczący dźwięk.

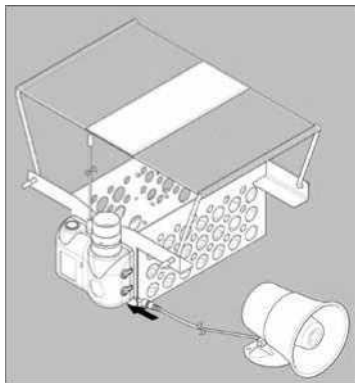

Schemat 7. Używanie zewnętrznego głośnika (opcja)


- 6) Podłącz kabel głośnika zewnętrznego do gniazda głośnika zewnętrznego znajdującego się na dole po prawej stronie odbiornika. Kabel głośnika zewnętrznego można zakupić oddzielnie.
- 7) Naciśnij przycisk Beeper lub przycisk Duck Call na pilocie. Zewnętrzny głośnik powinien emitować głośny sygnał dźwiękowy lub dźwięk kwaczenia.

QL/PL USTAWIENIA SIŁY SPRĘŻYNY

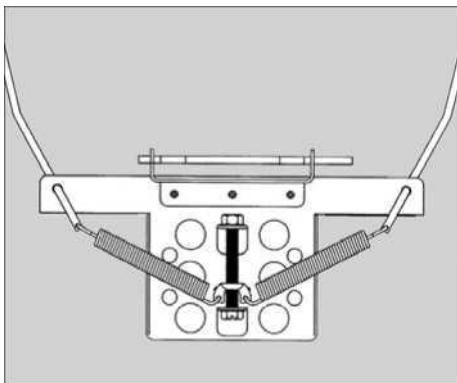

Schemat 8. Ustawienie na wysoki wyrzut


- 1) Wyrzutnia ptaków jest dostarczana z wyregulowanymi sprężynami w dolnym ustawieniu. To ustawienie zapewnia wysoki wyrzut. Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara spowoduje przesunięcie sprężyn w dół, aby uzyskać wyższy start.

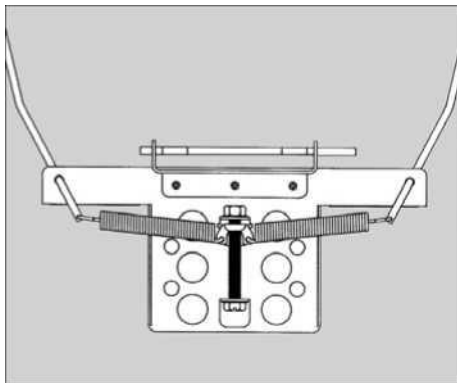

Schemat 9. Ustawienie na niski wyrzut

- 2) Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje przesunięcie sprężyn w górę w celu uzyskania niskiego i cichego startu; sama góra jest najniższa.

ŁADOWANIE BATERII

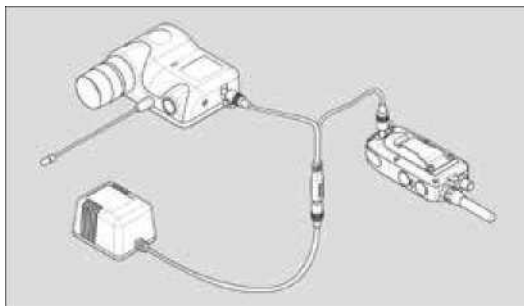

Dogtra RR DELUXE wykorzystuje baterię niklowo-metalowo-wodorkową. Naładuj urządzenie, jeśli dioda kontrolna świeci się na czerwono, dioda nie zapala się lub system nie pozostaje włączony po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku.

UWAGA 1: Używaj wyłącznie zatwierdzonych przez Dogtra baterii, ładowarek i akcesoriów do systemów Dogtra. Zapobiegnie to wszelkim uszkodzeniom, które mogą powstać w wyniku próby użycia innej ładowarki.

UWAGA 2: Urządzenie jest częściowo naładowane, gdy opuszcza zakład produkcyjny Dogtra. Po otrzymaniu systemu, upewnij się, że przed pierwszym użyciem, z dala od wszelkich łatwopalnych substancji, zostanie on naładowany w pełni przez 14 godzin.

UWAGA 3: Gdy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Należy w pełni naładować akumulatory, jeśli urządzenie ma być przechowywane bez użycia przez okres 3 miesiące lub dłużej.

Wykonaj poniższe czynności, aby naładować system:

1. Otwórz gumowe zatyczki na gniazdach ładowania baterii i podłącz kabel do ładowania.
2. Podłącz ładowarkę do gniazda ściennego o napięciu 120 V lub, jeśli używasz ładowarki automatycznej, do zapalniczki samochodowej, tylko w przypadku baterii litowo-polimerowych (w Europie używaj ładowarki europejskiej o napięciu 220 V). Wszystkie lampki kontrolne powinny świecić się na czerwono po prawidłowym podłączeniu, a urządzenie wyłączy się automatycznie podczas procesu ładowania. Po pełnym naładowaniu i odłączeniu od kabla akumulatora należy ponownie włączyć urządzenie przed użyciem.
3. Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy jest w pełni naładowany w ciągu 14 godzin. Kontrolki będą świecić na czerwono podczas ładowania i po całkowitym naładowaniu. W związku z tym należy pamiętać, aby zanotować, kiedy zakończy się 14-godzinny okres ładowania.
4. Po naładowaniu należy zakryć gniazda ładowania akumulatora gumowymi zatyczkami.

ZWIĘKSZANIE ZASIĘGU

Nadajnik Dogtra RR DELUXE ma zasięg 1,5 km. W zależności od sposobu korzystania z nadajnika, zasięg nadajnika może się różnić.


Aby uzyskać jak największy zasięg, trzymaj nadajnik z dala od ciała i unikaj dotykania anteny. Przechowuj urządzenie odpowiednio naładowane, aby uzyskać maksymalną siłę sygnału.



Maksymalny zasięg



Standardowy zasięg

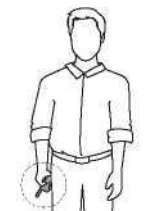

Minimalny zasięg

UTRZYMANIE

Podstawowa konserwacja

Upewnij się, że gumowa osłona ładowarki jest prawidłowo założona. Po każdej sesji treningowej należy dokładnie sprawdzić urządzenie pod kątem brakujących części lub uszkodzeń obudowy. Uszkodzona lub pęknięta obudowa może mieć wpływ na gwarancję wodoodporności urządzenia. Po upewnieniu się, że obudowa nie jest uszkodzona, opłucz produkt i usuń wszelkie zabrudzenia.

Przechowywanie

Urządzenie RR DELUXE powinno być w pełni naładowane przed przechowywaniem przez dłuższy czas. Podczas przechowywania urządzenie powinno być w pełni naładowane raz w miesiącu i przed pierwszym użyciem. Urządzenie należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie należy przechowywać urządzenia w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl