

DOGTRA ARC800 FREE PLUS

NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOST VÝROBKU A OCHRANA ZDRAVÍ

Správné použití vání elektronického obojku

Elektronické obojky Dogtra jsou určeny výhradně k úpravě chování psů. NEJSOU určeny pro použití u lidí ani pro jiná zvířata. Dogtra-Europe nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné použití elektronického obojku Dogtra.

Agresivní psi

Dogtra důrazně doporučuje konzultaci s odborníkem na výcvik psů, pokud používáte elektronický obojek ke korekci psů, kteří jsou agresivní vůči jiným psům nebo lidem.

Rušení s jinými elektronickými zařízeními

Špičkový technologický filtrační systém Dogtra zajišťuje minimální rušení s jinými elektronickými zařízeními (otvírače garážových vrat, mobilní telefony atd.).

Náš digitální mikroprocesor nabízí tisíce jedinečných kódů, které eliminují frekvenční shodu s jinými elektronickými obojky Dogtra.

Dogtra doporučuje konzultaci s lékařem, pokud budete elektronický obojek používat a máte jakýkoli typ zdravotních problémů.

Neúmyslná aktivace

Pokud tlačítko konstanty podržíte po dobu 12 sekund resp. více, jednotka se automaticky vypne. Znovu se aktivuje po uvolnění a opětovném stisknutí tlačítka.

Správné nasazení

Volný stříh umožňuje, aby se přijímač/obojek pohyboval na krku psa. Když k tomu dojde, kontaktní body mohou dřít pokožku a způsobit podráždění. Pokud je jednotka příliš volná, kontaktní body nebudou mít správný kontakt a váš pes nebude dostávat konzistentní stimulaci.

Po dobu, po kterou může váš pes jednotku nosit

Ponechání přijímače/obojku na stejném místě na krku psa po delší dobu může způsobit podráždění kůže. Pokud má pes nosit elektronický obojek po dlouhou dobu, občas přemístěte přijímač/obojek tak, aby se kontaktní body přesunuly na jiné místo na krku psa. Při každém použití jednotky zkontrolujte, zda nedošlo k podráždění pokožky. Pokud váš pes vykazuje známky podráždění kůže, poraďte se s veterinářem.

Reakce na stimulaci

Každý pes má jinou toleranci a reakci na stimulaci. Podívejte se prosím na reakci svého psa, abyste našli tu správnou úroveň stimulace. Úroveň stimulace se může lišit v závislosti na situaci a rozptýlení.

Normálně rozptýlený pes (pronásledování jiného psa, veverka atd.) bude vyžadovat vyšší úroveň stimulace ve srovnání s situací, kdy není žádné rozptýlení.


Tréninkové metody

Elektronické obojky lze použít mnoha různými metodami. Pokud máte nějaké obavy ohledně výcvikových metod poskytovaných Dogtra, poraďte se s odborníkem na výcvik psů.

OBSAH

PRVNÍ SEZNÁMENÍ	53
HLAVNÍ VLASTNOSTI	54
PŘEHLED	55
POROZUMĚNÍ SVÉMU TRÉNINKOVÉMU SYSTÉMU	
1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SYSTÉMU	57
2. FUNKCE TLAČÍTKA VYSÍLAČE	58
3. NASTAVENÍ KÓDU ARC800 FREE PLUS	64
4. INFORMACE O HANDSFREE SQUARE	66
5. MONTÁŽ PŘIJÍMAČE	73
6. NALEZENÍ SPRÁVNÉ STIMULACE	75
7. MAXIMALIZACE VZDÁLENOSTI	76
8. LED INDIKÁTOR	78
9. NABÍJENÍ BATERIE	79
10. LCD RUČNÍ VYSÍLAČ	83
11. PŘIPOJENÍ SVORKY NA OPASEK	85
12. POUŽITÍ TESTOVACÍHO SVĚTLA	86
OBECNÉ TRÉNINKOVÉ TIPY	88
ÚDRŽBA	90
PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ	91

OBSAH BALENÍ

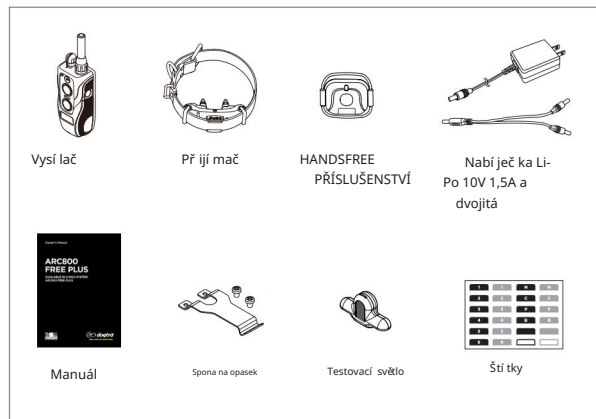

Volitelné příslušenství

Autonabíječka

Autonabíječka pro ARC800 FREE PLUS má vstup 12V až 24V a má výstup 10V 1500mAh.

Chcete-li zakoupit příslušenství, navštivte internetový obchod Dogtra na adrese www.dogtra-europe.com nebo zavolejte zákaznický servis na číslo +33 (0)1 30 62 65 65.

HLAVNÍ VLASTNOSTI


- HANDSFREE příslušenství pro dálkové ovládání
- Rozšiřitelné až na 14 HANDSFREE SQUARE
- Rozšiřitelné na systém 2 psů
- Maximální dosah 800 metrů
- IPX9K vodotěsný certifikovaný vysílač a přijímač (HANDSFREE SQUARE není vodotěsný)
- 127-úrovňová stimulace s kolečkem restartu a LCD obrazovkou pro přesné ovládání
- Bezpečnostní zámek úrovně stimulace
- Neustálá stimulace s přizpůsobitelným tlačítkem Boost pro okamžité zvýšení úrovně
- LCD displej zobrazuje úroveň stimulace a výdrž baterie
- Nick/Constant stimulation & Pager vibrace
- Vylepšené kontaktní body
- Ergonomický tenký design přijímače
- Kostkovaná rukojeť na ručním vysílači
- Pro psy od 7 kg
- 2hodinové rychlé nabíjení baterií pro vysílač a přijímač
- Vyměnitelná lithiová knoflíková baterie pro HANDSFREE příslušenství

PŘEHLED

ARC800 FREE PLUS VYSÍLAČKA



ARC 800 FREE PLUS OBOJEK S PŘIJÍMAČEM

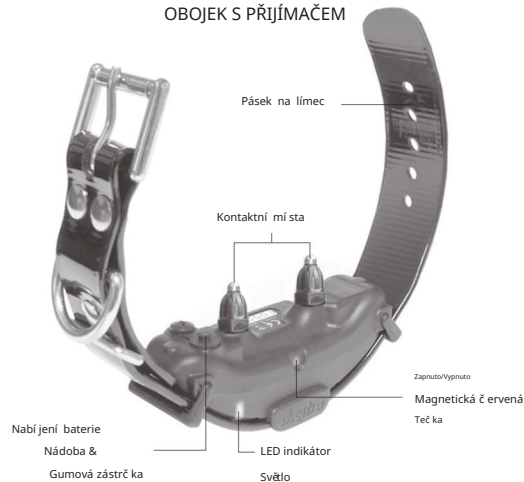

ARC800 FREE PLUS Systém HANDSFREE



POROZUMĚNÍ SVĚMU TRÉNINKOVÉMU SYSTÉMU


1. Zapnutí /vypnutí systému

Chcete-li vysílačku zapnout, podržte tlačítko na pravé straně vysílačky, dokud se nerozsvítí obrazovka LCD. Chcete-li vysílačku vypnout, podržte stejné tlačítko na pravé straně vysílače, dokud se LCD obrazovka nevypne.



Chcete-li přijímač zapnout, umístíte červenou tečku na zadní stranu vysílače k červené tečce na přijímači. Podržte na chvíli dvě červené tečky u sebe, dokud se nerozsvítí kontrolka LED na přijímači.

Chcete-li jednotku vypnout, opakujte stejný postup přidržením dvou červených teček na okamžik k sobě. LED světlo zčervená na krátký okamžik, což znamená, že se přijímač nyní vypnul.

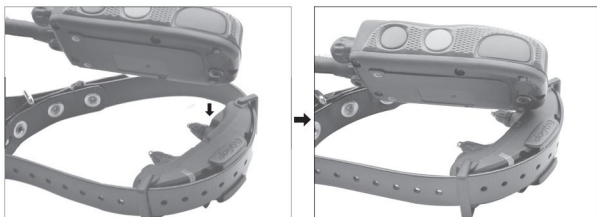

2. TLAČÍTKA NA VYSÍLAČCE

ARC800 FREE PLUS má pět tlačítek a a přepínač na vysílači (dva na přední straně vysílače, dva na levé straně a jeden na pravé straně). Příjemce můžete změnit stisknutím přepínače nahoru a dolů. Když si zakoupíte přídatný přijímač ARC800 FREE PLUS pro rozšíření na systém 2 psů, budete muset nový přijímač před použitím spárovat .



Tlačítko Nick

Tlačítko Nick se nachází v horní části levé strany vysílače. Po stisknutí tlačítka Nick vyšle přijímač jeden rychlý pulz elektrické stimulace.

Konstantní tlačítko

Tlačítko Konstanta se nachází vlevo dole

na straně ručního vysílače. Stisknutí konstantního tlačítka poskytuje nepřetržitou stimulaci, pokud je tlačítko stisknuto po dobu až 12 sekund. Pokud tlačítko neuvolníte po 12 sekundách, stimulace se automaticky vypne jako bezpečnostní funkce. Příjemce bude připraven k opětovné aktivaci po uvolnění tlačítka.

Tlačítko Pager

Tlačítko Pager se nachází na přední straně vysílače. Stisknutím se spustí vibrace po dobu stisku tlačítka, a to až 12 sekund.

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Chcete-li ARC800 FREE PLUS zapnout, stiskněte a podržte pravé tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nezapne přední LCD obrazovka. Pro vypnutí stiskněte a podržte pravé tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se LCD obrazovka nevypne. Podsvícení LCD se po 4 sekundách automaticky ztlumí .

Bezpečnostní tlačítko zamknutí/odemknutí úrovně

Chcete-li uzamknout vybranou úroveň stimulace, klepněte na tlačítko On/Off, jakmile jste vybrali vybranou úroveň. Na LCD obrazovce se objeví ikona zámku, která indikuje, že zvolená úroveň stimulace je uzamčena na místě, aby se zabránilo jakýmkoli změnám úrovně. Chcete-li odemknout úroveň stimulace, klepněte na tlačítko zapnutí/vypnutí a uvolněte zámek stimulace.



Odemkněte LCD obrazovku



Zamknout LCD obrazovku

Boosted Constant - zvýšená konstanta

Jakmile je úroveň zesílení nastavena, na LCD obrazovce se zobrazí ikona zesílení. Pokud není nastavena Boosted Constant nahoru, bude fungovat jako konstantní tlačítko na zobrazené úrovni stimulace.



Boosted Constant VYPNUTO



Boosted Constant ZAPNUTO

Boosted Constant

Funkce Boosted Constant použije až 12 sekund nepřetržité zesílené stimulace na předem zvolené zesílené úrovni.

$$\text{Aktuální úroveň} + \text{částka zvýšení} = \text{Zvýšený konstantní výstup}$$

Příklad

Pokud nastavíte hodnotu Boost na 10, výstup Boosted Constant se zvýší, jak je znázorněno níže.

Aktuální zobrazená úroveň	Zvýšit množství	Boosted Constant výstup
0	10	10
15	10	25
30	10	40
40	10	50

Pozor!

Chcete-li použít tlačítko Boosted Constant na aktuálně zobrazené úrovni, jednoduše nastavte hodnotu Boost na nulu.

Nastavení funkce Boosted Constant



1. Nastavte úroveň stimulace na nulu.




2. Držte Boosted Konstantní tlačítko po dobu 5 sekund do rozsvícení LED světlo bliká; pak to uvolněte.



3. Otočte reostat Volte pro výběr inkrementální Boost množství, jak je uvedeno na obrazovce LCD.

Poznámka: Chcete-li použít konstantní stimulaci bez zesílení, nastavte úroveň zesílení na 0.

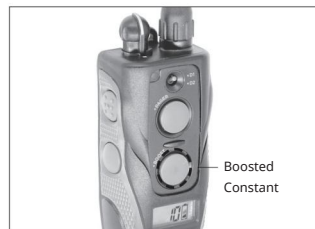

4. Klepněte na Boosted Konstantní tlačítko pro uložení nastavení.

Poznámka: Uložené nastavení zůstane zachováno, i když je přístroj vypnutý. Chcete-li resetovat nastavení, opakujte výše uvedené kroky.


3. NASTAVENÍ KÓDU ARC800 FREE PLUS

Při kódování vysílačky ARC800 FREE PLUS na nový nebo stávající přídatný přijímač postupujte podle následujících kroků.


Kódování vysílačky a přijímače:



1. Nastavte 1D nebo 2D pomocí přepínače na vysílače a otáčejte až na úroveň stimulu 0

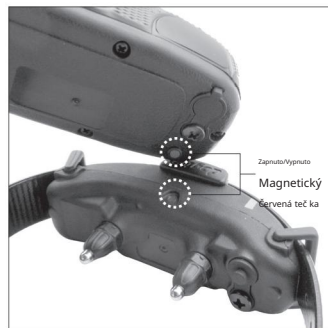

2. Při vypnutém přijímači umístěte červený bod na vysílače k červenému bodu na přijímači. Držte pohromadě, dokud zelená LED na přijímači nezačne rychle blikat.

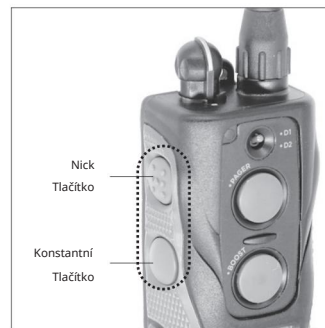


3. Stiskněte tlačítko „Nick“ a „Konstantní tlačítko“ na vysílači, když LED přijímače bliká



4. LED blikne každé 4 sekundy poté, co je LED na přijímači zapnuto, připojení je dokončeno

4. HANDSFREE SQUARE příslušenství

HANDSFREE SQUARE vám dává svobodu multitaskingu a diskrétní ovládání konečky prstů. Funkci (Nick, Constant nebo Pager) lze zakódovat do HANDSFREE SQUARE, abyste ji mohli ovládat na dálku, místo abyste museli nosit vysílač v ruce.

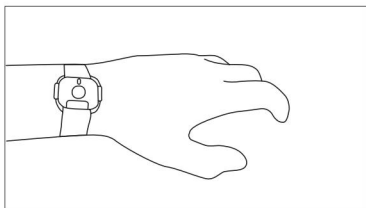

HANDSFREE SQUARE byl testován a lze jej používat v extrémních podmínkách, mezi -20 °C až 60 °C.

Poznámka: HANDSFREE SQUARE lze použít s předchozími verzemi

řady HANDSFREE. Předchozí řada HANDSFREE dokáže spárovat pouze jeden HANDSFREE SQUARE k jednomu vysílači, zatímco řada HANDSFREE PLUS může spárovat až 14 HANDSFREE SQUARE k jednomu vysílači.

Rozsah

V závislosti na tom, kde je vysílačka umístěna, může vaše tělo fungovat jako bariéra mezi HANDSFREE SQUARE a vysílačkou. Anténa ručního vysílače by měla být otevřená pro maximální dosah.

Umístění vysílačky na dno tašky nebo do kapsy, kde je anténa zakrytá, může snížit dosah mezi vysílačem a přijímačem. HANDSFREE SQUARE musí být do 10 metrů od vysílačky, aby fungoval.


Životnost baterie

LED na HANDSFREE SQUARE bude po stisknutí tlačítka blikat. Jakmile LED dioda přestane blikat, vyměňte baterii v HANDSFREE SQUARE. Při běžném používání (tlačítko drží 12 sekund, 100x denně) by baterie měla vydržet 7-10 let.

Upevnění HANDSFREE SQUARE popruhu

Řemínek HANDSFREE SQUARE lze připevnit na zápěstí, dlaň nebo kolem pažby zbraně. Postupujte podle pokynů pro upevnění níže.

1. Omotejte popruh kolem předmětu, který upevňujete popruh k. Protáhněte popruh spodní částí přezky a pomocí zářezu udržujte HANDSFREE SQUARE bezpečně na svém místě.

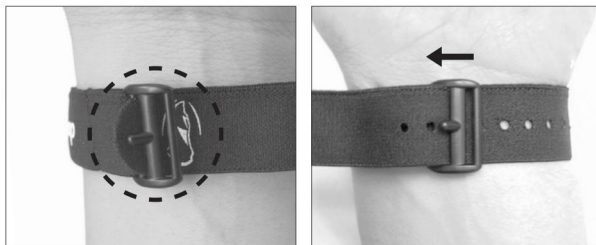

2. Protáhněte popruh zpět horní částí přezky.




Změna nastavení HANDSFREE SQUARE

Výchozí nastavení pro HANDSFREE SQUARE je konstantní stimulace.

Chcete-li změnit nastavení nebo přidat další HANDSFREE SQUARE, postupujte podle následujících kroků:

1. Začněte s vypnutou vysílačkou
2. Na vysílače podržte následující tlačítka
pro kódování požadovaného nastavení na HANDSFREE SQUARE.

ARC800 FREE PLUS - První pes

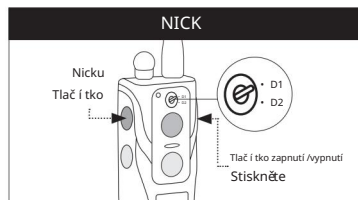


Posuňte přepínač nahoru na „D1“.
Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a Nick tlačítko.



Posuňte přepínač nahoru na „D1“.
Podržte tlačítko / tlačítko vypnutí a Konstantní tlačítko.




Posuňte přepínač nahoru na „D1“.
Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí a šedé tlačítko Pager.

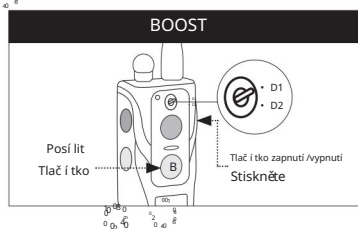

Posuňte přepínač nahoru na „D1“.
Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a hnědé tlačítko Boost.


ARC802 FREE PLUS- Druhý pes

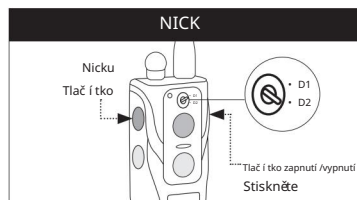


Posuňte přepínač dolů na „D1“.
Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a Nick tlačítko.



Posuňte přepínač dolů na „D2“.
Podržte tlačítko / tlačítko off a tlačítko Constant.

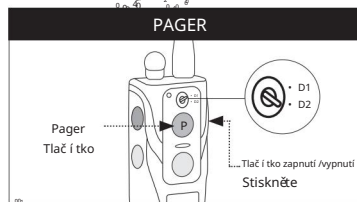

Posuňte přepínač nahoru na „D2“.
Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí a šedé tlačítko Pager.

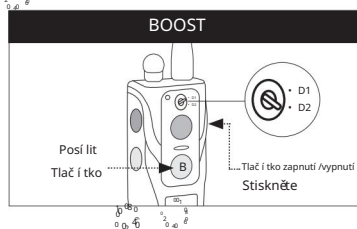

Posuňte přepínač nahoru na „D2“.
Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí a hnědé tlačítko zesílení.

3. Jakmile uvidíte rychle blikající světlo, uvolněte všechna tlačítka

Vysílačka bude i nadále rychle blikat, dokud nebude dokončen další krok.

4. Podržte tlačítko HANDSFREE SQUARE. Jakmile rychle blikající světlo na vysílači a HANDSFREE SQUARE začne svítit, tlačítko uvolněte.



5. Uvolněte všechna tlačítka. HANDSFREE SQUARE by nyní mělo být nakódováno.


6. Lze spárovat až 14 HANDSFREE SQUARE s jednou vysílačkou a mohou mít duplicitní funkce. Například 4 může být spárováno pro Pager, 5 může být spárováno pro tlačítko Nick a dalších 5 může být spárováno pro tlačítko Constant.

Pozor!

Spárovat lze pouze 14 HANDSFREE SQUARE. Po spárování 15. HANDSFREE SQUARE se původních 14 spárovaných resetuje a je třeba je spárovat znovu.

5. NASAZENÍ OBOJKU S PŘIJÍMAČEM

Přijímač/obojek by měl být nasazen tak, aby se kontaktní body z nerezové oceli pevně přitisknuly k psí kůži. Když je správně nasazen, měli byste být schopni přiložit prst nebo dva těsně mezi kontaktní body a kůži vašeho psa. Když je přijímač správně nasazen, obojek by se na psůvi neměl pohybovat. Nejlepší umístění přijímače/oboju je na obou stranách průdušnice psa. Volný střih umožňuje přijímači, obojku pohybovat se na krku psa. Když se to stane, kontaktní body mohou dřít pokožku a způsobit podráždění. Pokud je přijímač/obojek příliš těsný, psi mohou mít potíže s dýcháním.

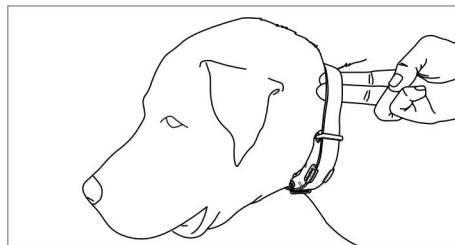

Pozor!

Ponechání přijímače na stejném místě na krku psa po delší dobu může způsobit podráždění kůže v důsledku citlivosti kontaktních bodů. Pokud má pes nosit přijímač po dlouhou dobu, občas přemístěte přijímač každých několik hodin tak, aby se kontaktní body přesunuly na jiné místo na krku psa, a po 8 hodinách používání přijímač sejměte. Při každém použití jednotky zkontrolujte, zda nedošlo k podráždění pokožky.

6. NALEZENÍ SPRÁVNÉ STIMULACE


ARC800 FREE PLUS má na horní straně vysílače ovladač reostatu (0 je nejnižší a 127 je nejvyšší). Pamatujte, že budete muset upravit nastavení (nahoru nebo dolů) v závislosti na temperamentu vašeho psa a prahu stimulace. Vždy začněte na nejnižší úrovni a postupujte nahoru. Odpovídající úroveň lze nalézt, když pes reaguje na stimulaci mírnou reakcí. Také, jak se mění postoj psa, zejména v době zvýšeného vzrušení nebo rozptýlení, možná budete muset upravit úroveň intenzity.

Poznámka: Úroveň stimulace lze upravit, i když se stimulace používá. Zvýšení úrovně nezvýší sílu vibrací Pager, protože existuje pouze jedna úroveň pro vibrace Pager.


7. MAXIMALIZACE VZDÁLENOSTI

ARC800 FREE PLUS má maximální dosah 800 metrů . V závislosti na způsobu použití vysílače se může dosah vysílače lišit.


Chcete-li získat co největší dosah, držte vysílač dál od těla a nedotýkejte se antény. Pro maximální sílu signálu udržujte jednotku správně nabitou.

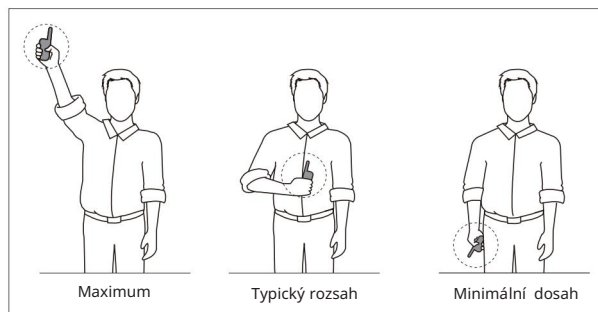

Dosah se snižuje, když je anténa ručního vysílače zakrytá nebo v kontaktu s vaším tělem. Optimální dosah naleznete v následujících způsobech nošení.

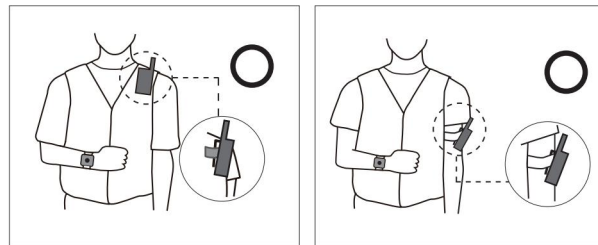

Přenášejte ruční vysílač s anténou směrem od vás.

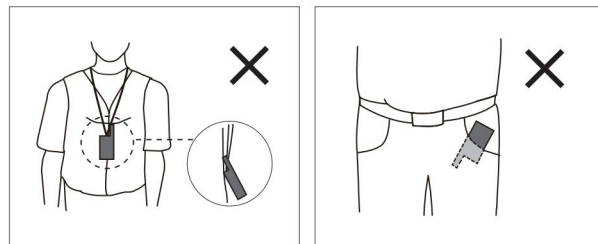

Neumisťujte ruční vysílač tak, aby se anténa dotýkala vašeho těla nebo směřovala dolů.

8. LED INDIKÁTOR

LED indikátor bliká každé 4 sekundy, když je přijímač zapnutý a připravený k použití. LED indikátor bude blikat na vysílači i přijímači, když je

jsou stisknuta tlačítka vysílače.

Barva LED indikátoru indikuje úroveň životnosti baterie.

Zelená = Plné nabití

Oranžová = střední nabití

Červená = Vyžaduje nabití

Pokud je jednotka používána, zatímco LED indikátor svítí červeně, může se automaticky vypnout.




Kontrolka přijímače

Po stisknutí tlačítka Constant na vysílači bude kontrolka přijímače svítit trvale (buď zeleně, žlutě nebo červeně podle zbývajících životností baterie), pokud budete tlačítko držet stisknuté po dobu až 12 sekund.

Po stisknutí tlačítka Nick se na zlomek sekundy rozsvítí světlo.

9. NABÍJENÍ BATERIE

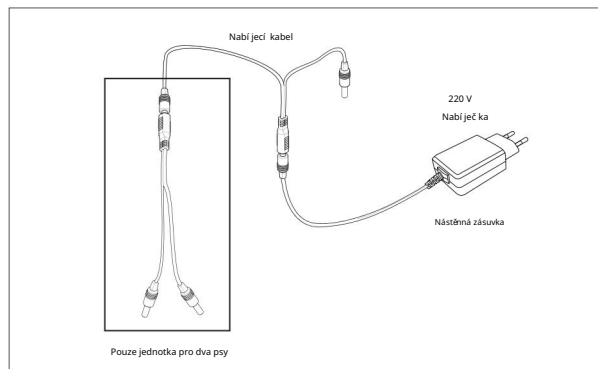

Dogtra ARC800 FREE PLUS používá lithium-polymerovou baterii.

Nabíjte jednotku, pokud kontrolka svítí červeně nebo se nerozsvítí, LCD vysílač ukazuje pouze 1 čárku na indikátoru nebo systém nezůstane zapnutý, když stisknete jakékoli tlačítko.

POZNÁMKA 1: Pro své elektronické obojky Dogtra používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Dogtra. Předejdete tak jakémukoli poškození, ke kterému může dojít při pokusu o použití jiné nabíječky.

POZNÁMKA 2: Jednotka je částečně nabitá, když opouští zařízení Dogtra. Po obdržení systému se ujistěte, že jej před prvním použitím nabijte celé 2 hodiny, mimo dosah jakýchkoli hořlavých látek.

POZNÁMKA 3: Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje napájení. Plně nabijte baterie, pokud má být jednotka skladována bez použití po dobu 3 měsíců nebo více.

Při nabíjení systému postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete pryžové zátky na zásuvkách pro nabíjení baterie a zapojte nabíjecí kabel.
2. Zapojte nabíječku do zásuvky 220 V nebo, pokud používáte automatickou nabíječku, zapojte pouze do zapalovače cigaret pro lithium-polymerové baterie. Všechny kontrolky by měly svítit červeně, pokud jsou správně zapojeny a jednotka se během procesu nabíjení automaticky vypne. Jakmile bude jednotka plně nabita a odpojena od kabelu baterie, budete ji muset před použitím znovu zapnout.
3. Lithium-polymerová baterie je plně nabitá během 2 hodin. Kontrolky zůstanou během procesu nabíjení červené a po úplném nabití jednotky se rozsvítí zeleně.
4. Po nabití zakryjte zdířky pro nabíjení baterie pryžovými zátkami.

Informace o nabíječce

Výrobce: E-SUN

Země výroby: Čína

Název modelu: MKC-1001500SEU

VSTUP: 100-240V~50/60Hz 0,4A

VÝSTUP: 10V 1500mA 15,0W

Pozor!

Během nabíjení baterie musí být jednotka v blízkosti síťové zásuvky a zásuvka musí být z bezpečnostních důvodů snadno přístupná.

	Značka GS, která je regulována německými zákony a je celosvětově uznávaná, je pečeti schválení „Geprüfte Sicherheit“ (Testovaná bezpečnost) a znamená, že produkt je v souladu s německým zákonem o bezpečnosti výrobků.
	Značka Conformité Européenne (CE) je povinné označení shody Evropské unie (EU) pro regulaci zboží prodávaného v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).
	Elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací je takový, který byl navržen tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.
	Pouze pro vnitřní použití
	Nevyhazujte svč j výrobek do domovní ho odpadu. Musí být zlikvidován v souladu s mč tní mi př edpisy WEEE (odpad z elektrických a elektronických zař ízení) Př edpisy.
	Napájecí zdroj s tímto označením je v souladu s globálními předpisy o energetické účinnosti, včetně připravovaného standardu účinnosti úrovně VI ministerstva energetiky USA (DoE).

10. LCD obrazovka



LCD obrazovka ukazuje úroveň stimulace na obrazovka v rozsahu (0-127). Indikátor výdrže baterie ukazuje:

3 čárky = plné nabití

2 bary = střední nabití

1 bar = potřeba nabití


Indikátor životnosti baterie zobrazuje pouze zbývající nabití vašeho vysílače. Chcete-li zjistit zbývající kapacitu vašeho přijímače, sledujte kontrolku LED na přijímači.

Péče o LCD vysílače při nízkých teplotách

Při nízkých teplotách (-12 °C nebo nižších) může být displej z tekutých krystalů (LCD) na vašem vysílači slabý nebo může reagovat pomalu. Před výběrem jakékoli úrovně tréninku počkejte, až se zobrazí displej. I když může být obrazovka LCD ztlumená nebo pomalá, když stisknete tlačítko Nick nebo Constant, vysílač bude stále fungovat správně. V případě extrémně chladného počasí může chvíli trvat, než obrazovka LCD zareaguje, což způsobí zamrznutí úrovně intenzity na aktuální úrovni. Pokud otočíte ovladačem reostatu, úroveň na obrazovce se nemusí změnit, ale skutečná intenzita z přijímače se bude měnit v souladu s ovladačem. V této situaci je ideální buď počkat, až bude váš vysílač opět funkční, a teprve potom provést korekci, nebo při stisknutí tlačítka Constant pomalu otáčet voličem reostatu a přitom sledovat reakci vašeho psa. Neotáčejte ovladačem reostatu rychle, protože přijímač bude vydávat statickou korekci na základě úrovně reostatu.

Volič, který se na LCD nemusí správně zobrazit
obrazovka.

11. PŘÍPEVNĚNÍ SVORKY NA OPASEK

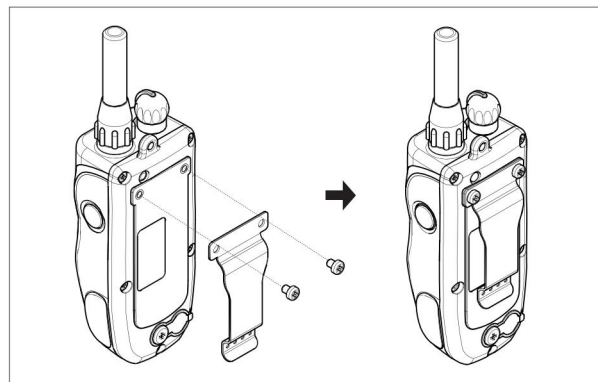


Přípevněte přiloženou sponu na opasek k vysílači podle pokynů níže.

1. Vyrovnějte sponu na opasek s drážkami na zadní straně vysílače.
2. Pevným uchopením našroubujte hlavu Phillips spony na opasek šrouby pomocí šroubováku.

Pozor!

Utáhněte, dokud pevně nezapadne na místo. Dávejte pozor, abyste příliš neutáhli.

12. POUŽITÍ TESTOVACÍHO SVĚTLA

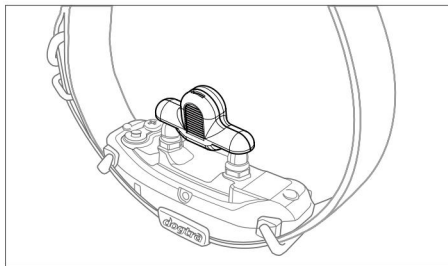

1. Zapněte přijímač stisknutím tlačítka on/off. Kontrolka se na okamžik rozsvítí a poté každé 4 sekundy zabliká, což znamená, že přijímač je připraven k použití (pokud kontrolka svítí červeně, je třeba přijímač nabít).
2. Zapněte vysílač přidržením tlačítka on/off tlačítko na pravé straně vysílače. LED bude blikat každé 4 sekundy a LCD obrazovka zobrazí zbývající životnost baterie (vysílač je třeba nabít, pokud se na ikoně baterie na obrazovce LCD vysílače zobrazuje pouze 1 pruh).
3. Umístěte testovací světlo, které je součástí balení, na kontaktní body, jak je znázorněno na obrázku. 4. Sledujte testovací světlo, když stisknete tlačítko Nick na vysílači. Mělo by se na chvíli rozsvítit. Čím vyšší je intenzita, tím jasnější bude testovací světlo.

5. Sledujte testovací světlo při stisknutí tlačítka Constant na vysílači.

Mělo by se rozsvítit, dokud je tlačítko stisknuté. Nicméně jako bezpečnostní funkce přijímač automaticky zastaví stimulaci, pokud je tlačítko Constant stisknuto na 12 sekund nebo déle.

6. Otočte kolečkem reostatu na vysílači ve směru hodinových ručiček a pak proti směru hodinových ručiček. Testovací světlo by mělo svítit jasněji při vyšších úrovních stimulace a tlumeněji při nižších úrovních.

Poznámka: Testovací světlo nemusí být viditelné, pokud je intenzita úroveň je nastavena pod úrovní deset.

ÚDRŽBA

Základní údržba

Ujistěte se, že je gumová krytka nabíjecího zařízení bezpečně na svém místě když je systém používán. Po každém tréninku, pečlivě zkontrolujte, zda na jednotce nechybí nějaké součásti nebo poškození pláště. Může dojít k poškození nebo zlomení krytu ovlivnit záruku vodotěsnosti jednotky. Po potvrďte, že nedošlo k poškození pláště, opláchněte přijímač a vyčistěte veškeré nečistoty a nečistoty.

Údržba úložiště

Před uskladněním by měla být jednotka plně nabitá prodloužením času. Během skladování by jednotka měla být plně nabitá jednou za měsíc a před prvními použitím. Jednotky skladujte při pokojové teplotě. Nenechávejte jednotky vystavené extrémním klimatickým podmínkám.

Odstraňování problémů

Pokud jednotka nefunguje správně, podívejte se na „Průvodce řešením problémů“ před odesláním do Dogtra pro servis. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, můžete poslat jim e-mail na adresu info@dogtra-europe.com nebo zavolejte zákaznickou službu na čísle +33 (0)1 30 62 65 65.

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ

1. Můj pes nereaguje na obojek.

- Ujistěte se, že je jednotka zapnutá: Umístěte dva červenými tečkami dohromady zapněte přijímač a stiskněte černé tlačítko na vysílači, dokud se nerozsvítí pro zapnutí vysílače.
- Ujistěte se, že je pásek obojku dostatečně napnutý, aby se oba kontaktní body dotýkaly kůže psa.
- Kontaktní body mohou být pro psa příliš krátké. Chcete-li zadat objednávku na delší kontaktní místa, která jsou vhodnější pro vašeho psa, volejte +33 (0)1 30 62 65 65 nebo nám napište na info@dogtra-europe.com. Pokud již používáte nejdelší dostupné kontaktní body, možná budete muset zastříhnout srst na krku psa tak, aby se oba kontaktní body dotýkaly kůže psa.
- Úroveň intenzity může být pro vašeho psa příliš nízká. Pokračujte ve zvyšování stimulační, dokud pes nezareaguje, obvykle pohybem krku, třesením hlavy, pohledem přes rameno atd. (reakce může být velmi jemná).

2. Testovací kontrolka se rozsvítí, ale žádnou necítím stimulační.

- Vaše tolerance může být vyšší než u vašich psů. Doporučujeme umístit oba kontaktní body na vnitřní zápěstí, kde je citlivost vyšší, za účelem testování jednotky.

- Baterie může být vybitá, proto zkontrolujte LED kontrolku výdrž baterie.
- Pokud máte plné nabití a udělali jste vše výše, vaše jednotka může vyžadovat servis. Prosím kontaktujte zákaznický servis na adrese info@dogtra-europe.com nebo +33 (0)1 30 62 65 65.

3. Vysílač nemá dosah nebo je stimulace menší

když je pes dál.

- Anténa (antény) může být poškozena. Chcete-li objednat díly, kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle +33 (0)1 30 62 65 65 nebo přejděte na www.dogtra-europe.com.
- Rozsah uvedený na krabici jednotky je pro ploché terén. Silné křoví, stromy, kopce nebo vlhkost ovlivní dosah vaší jednotky. Pro dosažení nejlepšího dosahu držte vysílač svisle nad hlavou a/nebo se zkuste přesunout na vyšší zem.
- Jakékoli elektrické vodiče ovlivní dosah, např. jako auta, výběhy pro psy, kovové budovy a rádiové věže. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete pracovat mimo tyto struktury.

4. Moje jednotka není nabitá.

- Baterie se možná nenabíjejí správně nebo je třeba se podívat na nabíječku, rozbočovač a nabíjecí port. Pokud máte podezření, že vaše nabíječka/rozdělovač nefunguje správně, kontaktujte prosím zákaznický servis na adrese info@dogtra-europe.com nebo nám zavolejte na číslo +33 (0)1 30 62 65 65. Můžete nám poslat své nabíjecí jednotky, abychom je zkontrolovali jim.

- Nabíjecí kolík může být poškozen. Uvnitř nabíjecího portu je kovový kolík, který by měl stát rovně a pevně. Pokud se kolík třese, je zlomený nebo chybí, budete muset jednotku odeslat do oddělení oprav. Nabíjecí port musí být před nabíjením čistý; vyčistěte nečistoty vatovým tamponem a trochou lihu. Pokud je pes ve slané vodě, nezapomeňte opláchnout přijímač a nabíjecí port čistou vodou.

- U jednotek Dogtra starších dvou let od data nákupu může být nutné vyměnit baterie. Můžete je vyměnit sami kontaktováním Dogtra. Na jednotce však vznikly škody

kvůli nesprávné instalaci baterie nejsou kryty v rámci jakékoli záruky a jakékoli jiné neoprávněné servis nebo zásah do jednotky ruší platnost záruky. To bude na uvážení uživatele.

Pokud máte problémy i po výměně baterií, Dogtra důrazně doporučuje poslat jednotku na kontrolu.

ZÁRUKA A INFORMACE O OPRAVĚ

Dvouletá omezená záruka

Dogtra-Europe poskytuje původnímu kupujícímu dvouletou OMEZENÍ

ZÁRUKA na produkty prodávané společností Dogtra-Europe a jejími autorizovanými společnostmi distributoři i maloobchodníci. Záruka začíná datem originálu nákupu. Na vyměnitelné baterie YS100, iQ No Bark Collar a iQ CLIQ se nevztahuje záruka.

* Náklady na dopravu produktů v rámci záruky zpět do Dogtra-Europe jsou odpovědností zákazníka. Dogtra-Europe poskytuje/zaplátá (prostřednictvím pravidelných pozemních služeb) náklady na dopravu zpět zákazníkovi. Jakékoliv urychlené přepravní služby bude na náklady zákazníka.

Pokud se na opravu nevztahuje záruka, náklady na díly, práci i slušnost, práci poplatky a vzniklé přepravní poplatky jsou odpovědností zákazníka. Práce poplatky se budou lišit v závislosti na rozsahu požadované práce.

Chcete-li se kvalifikovat pro záruku Dogtra

K zahájení oprav v rámci záruky je vyžadován doklad o koupi. My důrazně doporučujeme uschovat originální účtenku.

Nevztahuje se na ni záruka

Dogtra-Europe NEHRAJE náklady na splatné opravy a výměny

zneužití majitelem nebo psem, nesprávná údržba a/nebo ztráta jednotek.

Jakékoli poškození vodou odolných výsílů Dogtra

175NCP, 180NCP, 200NCP, 400NCP, 410NCP, iQ CLIQ a iQ PLUS

Série a vodotěsné přijímače RRS, RRD a RR Deluxe nebudou pokryty. Veškeré

náklady na výměnu výsílů nebo přijímače jdou na odpovědnost vlastníka.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené poškozením, zneužitím nebo ztrátou

dílu. Záruka je neplatná, pokud byla jednotka změněna nebo neoprávněná osoba poškodila jednotku při pokusu o opravu. Výměna baterie zákazníkem během záruční doby se nedoporučuje. Rozhodne-li se zákazník vyměnit baterie, jakékoli poškození jednotky během výměny vlastníkem zruší záruku. Odstranění sériových čísel z jakýchkoli produktů Dogtra zruší záruku. Dogtra si vyhrazuje právo ponechat si a zlikvidovat jakékoli díly nebo části slušností, které byly při výměně a opravě shledány poškozené.

Pozor! ní oprava

U oprav, které se již nevztahuje záruka, budou náklady na opravu zahrnovat díly, práci a dopravu.

Majitel bude informován o nákladech na opravu před opravou produktu. Napište poznámku stručně vysvětlující problém. Uveďte své jméno, adresu, město/PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Postup při opravách

Pokud jednotka nefunguje správně, podívejte se prosím na „Průvodce odstraňováním problémů“ v Uživatelské příručce a zavolejte zákaznický servis na číslo +33 (0)1 30 62 65 65, než jej odešlete do Dogtra-Europe k servisu.

Náklady na dopravu produktů v záruce zpět do Dogtra-Europe nese zákazník. Dogtra-Europe nenese odpovědnost za jednotky

poškozené nebo ztracené při přechodu na Dogtru. Dogtra-Europe nenese odpovědnost za ztrátu tréninkového času nebo nepřijemnosti, když je jednotka v opravě. Dogtra-Europe neposkytuje zapůjčené jednotky ani žádnou formu kompenzace během doby opravy. Při zahájení záruční práce je vyžadována kopie prodejního dokladu s datem nákupu.

Uveďte prosím stručně vysvětlení problému a uveďte své jméno, adresu, město/stát/PSČ, denní telefonní číslo, večerní telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud náklady na opravu nejsou zahrnuty v záruce, požádáme vás o informace o platbě a autorizaci.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich produktů Dogtra, zavolejte nám na

číslo +33 (0)1 30 62 65 65 nebo nám napište na adresu sav@dogtra-europe.com.

Odešlete oprávněnou jednotku na

Dogtra-Evropa

12-14, Rue Augustin Fresnel

78310 Coignières, FRANCIE

Schémata a vyobrazení v návodu se mohou mírně lišit od skutečného produktu v závislosti na typu modelu.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz