

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wicked Mouse **PLUS**

DE

IN DER PACKUNG



Wicked Mouse PLUS




USB-Typ-C-Ladekabel



Benutzerhandbuch


KOMPONENTEN

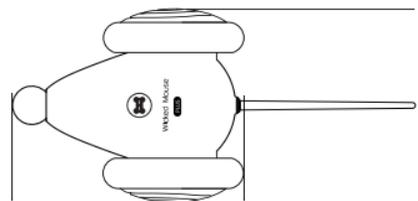

Funktionstaste

Lichtstreifen

ANWENDUNGSWEISE

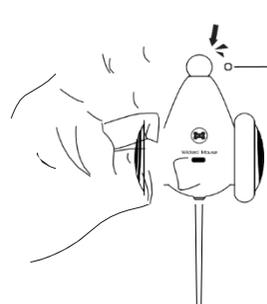

Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den interaktiven Modus.
On / Off

Langes Drücken für 3 Sekunden.
Kurz drücken, um den Modus zu wechseln.

Ein Signalton ertönt als kurze Aufforderung und nach 5 Sekunden um den Eintritt in den aktuellen Modus automatisch zu bestätigen.



Blau: Normaler Modus



Grün: Schonender Modus

- Nach dem Aufrufen des Modus ist ein kurzes Drücken zum Umschalten des Modus ungültig.
- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf Schäden. Bitte stellen Sie die Verwendung sofort ein, um Schäden an Haustieren zu vermeiden, wenn das Produkt unvollständig ist.
- Während des Spiels ist eine Beaufsichtigung erforderlich, um zu verhindern, dass Ihr Haustier etwas verschluckt.

ANWEISUNGEN FÜR BLINKLEUCHTEN




bunt: bewegend



gelb: inaktiv oder schlafend

- Wicked Mouse Plus bewegt sich sofort vorwärts, wenn sie berührt wird, während sie inaktiv ist.
- Die Wicked Mouse plus geht nach 10 Minuten Spielzeit in einen 30-minütigen Ruhezustand über. Dies dient dazu, Erschöpfung zu vermeiden und moderate Übungen für Haustiere zu gewährleisten. Wird die Wicked Mouse plus während ihres Schlafs erneut berührt, beendet sie die Ruhephase vorzeitig und spielt weiter mit Ihrem Haustier.

WIE ZU LADEN

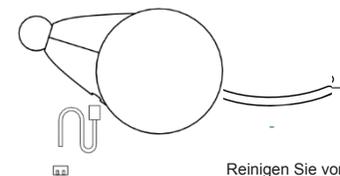

- Batterie schwach (blinkt rot)
- Aufladen (gelb blinkend)
- Vollständig aufgeladen (durchgehend grün)

Reinigen Sie vor dem Aufladen den Ladeanschluss von Fremdkörpern und halten Sie ihn trocken.


- Tips** Wenn bei der bösen Maus plus einer der folgenden Zustände auftritt, ist der Batteriestand niedrig und sie muss aufgeladen werden.
- Die Lichtleiste blinkt nach dem Einschalten rot und schaltet sich dann automatisch ab.
 - Es ertönt ein "Beep"-Ton mit einer langen Aufforderungszeit und die Lichtleiste blinkt rot.
 - Die Funktionstaste reagiert nicht, wenn sie lange gedrückt wird.

ZEITNAHE TONAUFZEICHNUNGEN



Status	Regelmäßiger "Piepton" mit langem Aufforderungston, und die Leuchteleiste blinkt rot.	Regelmäßiger "Piep"-Ton mit langem Aufforderungston, und die Lichtleiste leuchtet nicht.
Bedeutung	Niedriger Batteriestand.	Steht seit mehr als 10 Minuten still.
Entsperren	Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an oder schalten Sie es aus.	Berühren Sie zum Aktivieren oder Ausschalten.

SPEZIFIKATIONEN

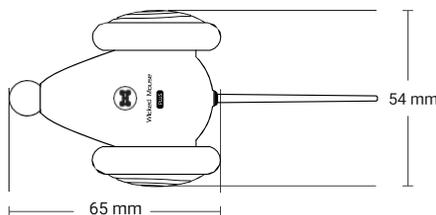

Model: CWJ01
 Main materials: ABS, TPU, PVC
 Weight: 44 g / 1.6 oz
 Dimensions: 65 x 54 x 39 mm / 2.6 x 2.1 x 1.5 in (light strip not included)
 Battery: 200 mAh
 Input: 5V = 1A
 Operating temperature: 5°C-40°C / 41°F-104°F

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
 Sedmidomky 459/8
 101 00 Prag
 Tschechische Republik
 Telefon:+49 176 34 433 212
 E-Mail: info@elektro-halsbänder.de