


NÁVOD K POUŽITÍ

Wicked Mouse PLUS

CZ

OBSAH BALENÍ

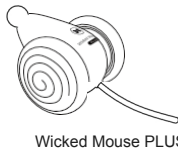


Wicked Mouse PLUS

Nabíjecí kabel USB C



Uživatelská příručka

SOUČÁSTKY

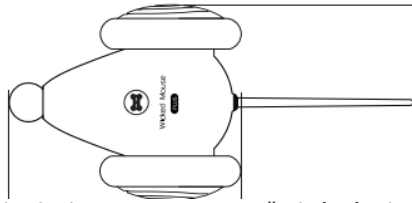

Tlačítko funkce

Světelný pásek

POUŽITÍ




Zapněte napájení a vyberte interaktivní režim.


On / Off

Dlouze stiskněte na 3 sekundy.
Krátkým stisknutím přepnete režimy.

Jako krátká výzva se ozve pípnutí a po 5 sekundách se automaticky potvrdí vstup do aktuálního režimu.




Modrá: Normální režim



Zelená: Mírný režim

- Po vstupu do režimu je krátké stisknutí pro přepnutí režimu neplatné.
- Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen, a okamžitě přestaňte výrobek používat, aby nedošlo k poškození domácích zvířat, pokud je výrobek neúplný.
- Během hry je nutný dohled, aby zvíře nic nespoklo.

NÁVOD K BLIKACÍM SVĚTLŮM




barevné: pohybující se



žlutá: neaktivní nebo spící

- Wicked Mouse Plus se při neaktivním dotyku okamžitě posune vpřed.
- Wicked Mouse plus se po 10 minutách hry přepne do 30minutového režimu spánku. Tím se zabrání vyčerpání a zajistí se mírný pohyb domácích zvířat. Pokud se myši Wickedn Mouse plus během spánku znovu dotknete, předčasně ukončí fázi odpočinku a bude si s vaším mazlíčkem dále hrát.

NABÍJENÍ

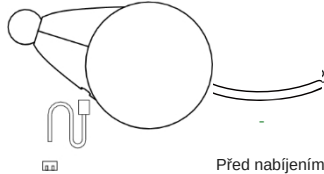

- Slabá baterie (bliká červeně)
- Nabíjení (bliká žlutě)
- Plně nabitá (zelená barva)

Před nabíjením odstraňte z nabíjecího portu všechny cizí předměty a udržujte jej suchý.



Pokud u myši evil mouse plus nastane jeden z následujících stavů, je úroveň nabití baterie nízká a je třeba ji dobít.


- světelný proužek po zapnutí bliká červeně a poté se automaticky vypne.
- zazní zvukový signál s dlouhou výzvou a světelný proužek bliká červeně.
- funkční tlačítko nereaguje, pokud je stisknuto a podrženo.

POHOTOVÉ ZVUKOVÉ NAHRÁVKY



Stav	Pravidelné „pípnutí“ s dlouhým zvukovým signálem a červeným blikáním světelného proužku.	Pravidelný zvuk „pípnutí“ s dlouhým pohotovostním tónem a světelný proužek se nerozsvítí.
Význam	Nízká úroveň nabití baterie.	Stojí v klidu déle než 10 minut.
Odemknout	Připojte zařízení ke zdroji napájení nebo jej vypněte.	Dotykem aktivujete nebo vypnete.

SPECIFIKACE

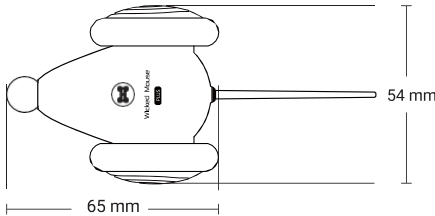

Model: CWJ01
Main materials: ABS, TPU, PVC
Weight: 44 g / 1.6 oz
Dimensions: 65 × 54 × 39 mm / 2.6 × 2.1 × 1.5 in (light strip not included)
Battery: 200 mAh
Input: 5V --- 1A
Operating temperature: 5°C-40°C / 41°F-104°F

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-obojsky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-Mail: info@elektricke-obojsky.sk