


P E T K I T

Fresh Element Solo


Használati utasítás

Termék összefoglaló

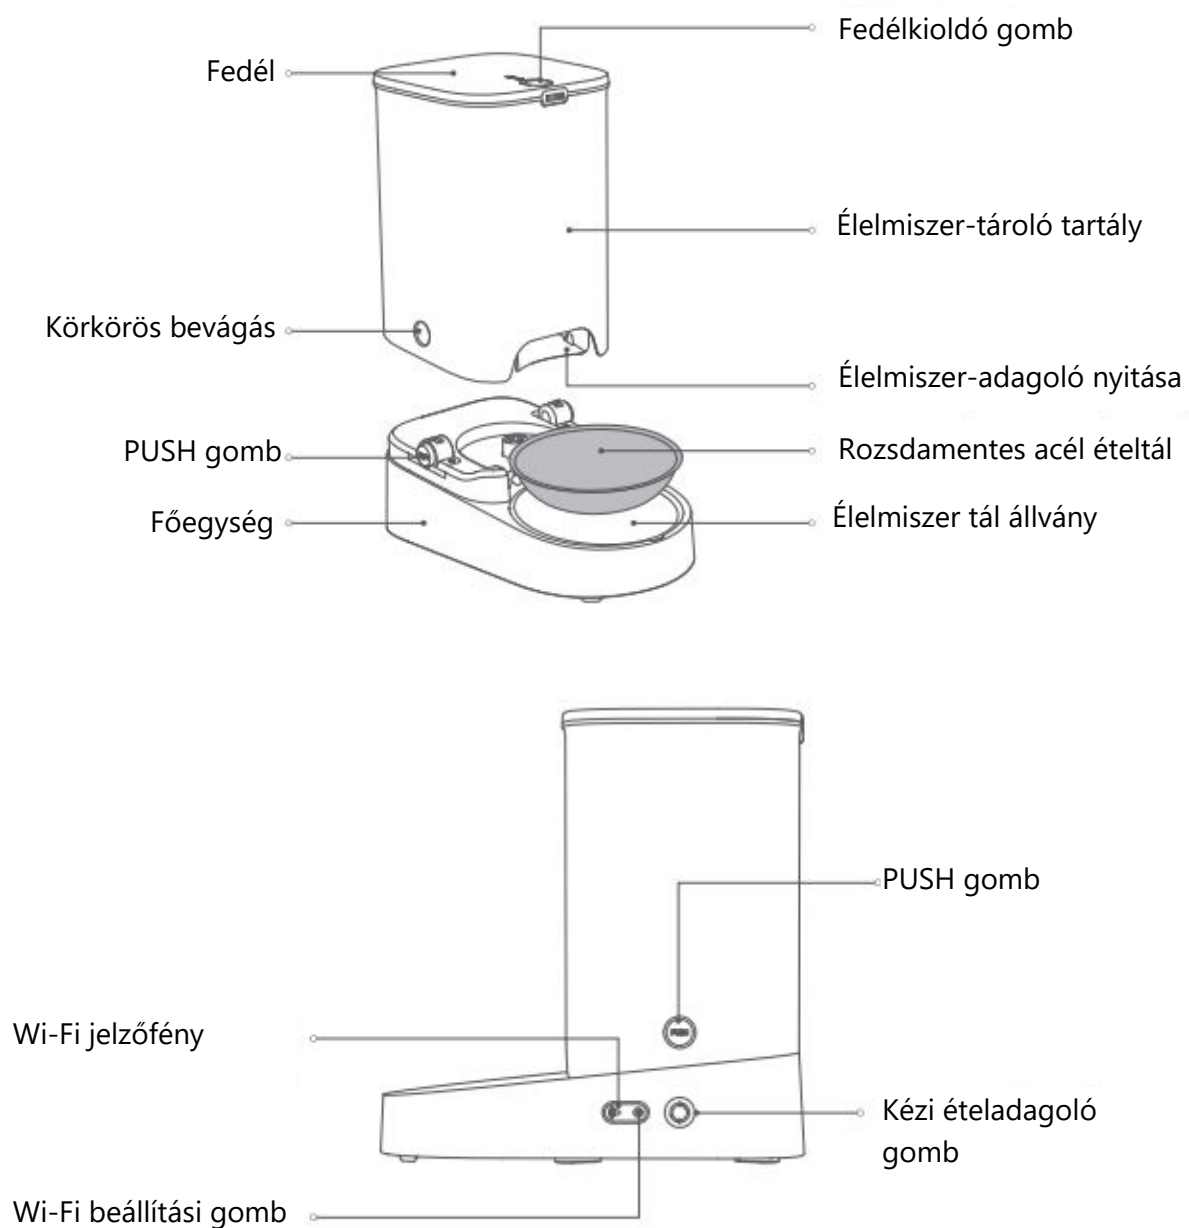

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy jobb terméket nyújtsunk, időszakos termékfejlesztéseket fogunk végezni. Ha az illusztrációk nem egyeznek a készüléken látottakkal, kérjük, tekintse a készüléket alapfelszereltségnek.


Alul

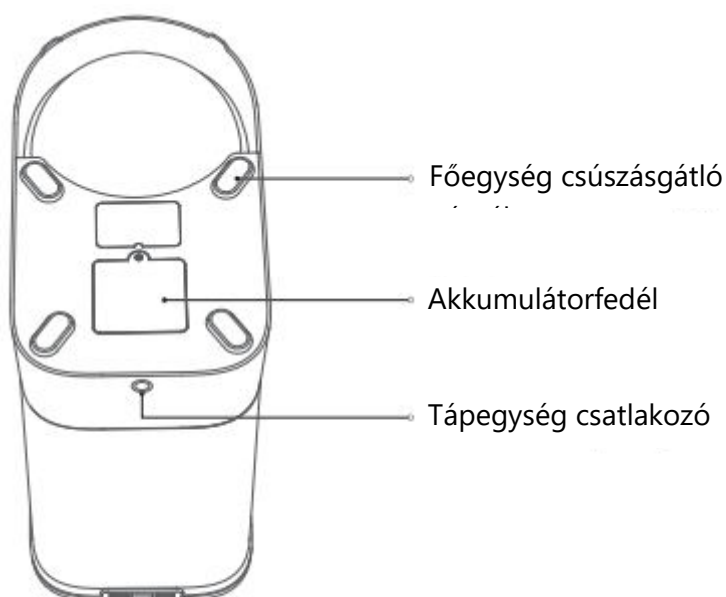

Szilikon ételadagoló
lapátok



Az élelmiszer-
tároló tartály
belseje

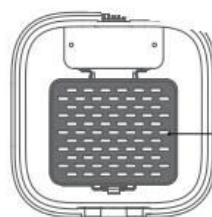

Szivattyútartály


A fedél
belseje

Gyorsindítási útmutató (készülékbeállítás)

A készülék telepítésekor győződjön meg arról, hogy az élelmiszer-tároló edényben már nincs élelmiszer.


Csatlakoztassa a hálózati adaptert

Vegye ki a hálózati adapter kábelét, és csatlakoztassa a főegység alján lévő hálózati adapter csatlakozójához.

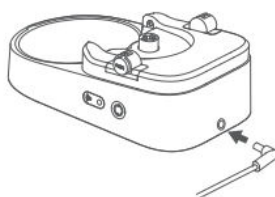

Telepítse a főegységet

1. Helyezze a főegységet egy vízszintes felületre.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a PUSH gombot, és helyezze az élelmiszertároló tartály mindkét oldalán lévő kör alakú bevágásokat lefelé a PUSH gomb felé, amíg a PUSH gomb teljesen be nem akad a kör alakú bevágásokba. (Ahogy az alábbi ábrán látható).
3. Fogja a rozsdamentes acél ételtálat, és helyezze az ételtál állványra.

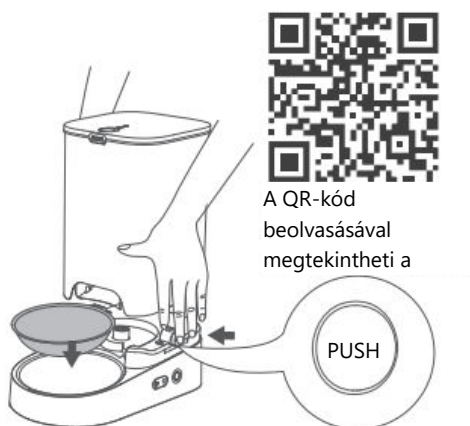


Szerelje be a tartalék akkumulátorokat. (Ha akkumulátorokat szeretne beszerezni, akkor az akkumulátorokat külön kell megvásárolnia).

(Az elemek beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy nincs élelmiszer a tárolóedényben.)

1. Vegye ki a csavart, és távolítsa el az elemfedelelet.
2. Vegyen 5AAA elemet, és helyezze őket az elemtartóba. (Figyeljen a pozitív és negatív végek tájolására.)
3. Tegye vissza az elemfedelelet, és húzza meg a csavart.


Erősen javasoljuk az elemek ellenőrzését és cseréjét, mielőtt hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja a készüléket. Az alacsony töltöttségű elemeket mindig cserélje ki. (Csak alkáli elemeket használjon)

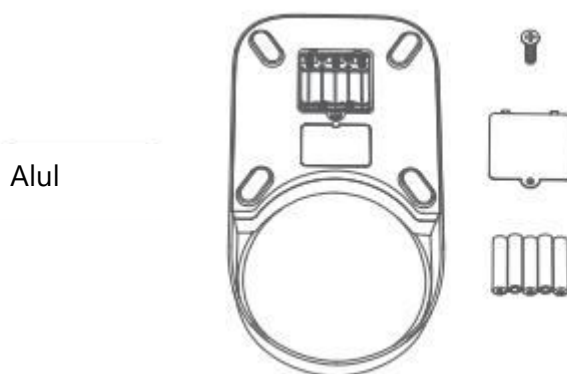

Gyorsindítási útmutató (A fedél kinyitása és az étel hozzáadása)


Nyissa ki a fedelet

A hüvelykujjával nyomja le a fedél kioldó gombot, és csúsztassa a fedelet a NYITOTT irányba, ahogy az alábbi ábrán látható, és ezzel egyidejűleg emelje fel a fedelet.

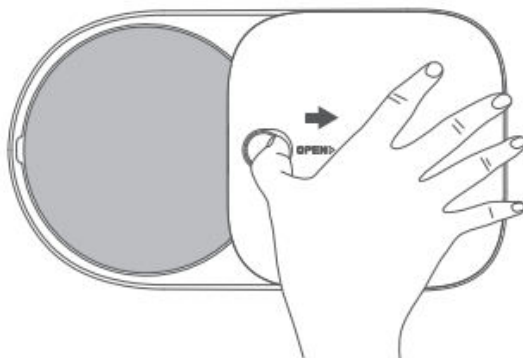

Szivatószer beillesztése

Nyissa ki a nedvszívó rekeszt, vegye ki a nedvszívó csomagot, és egyenletesen helyezze el a rekeszben. Ezután zárja be a nedvszívó rekeszt.

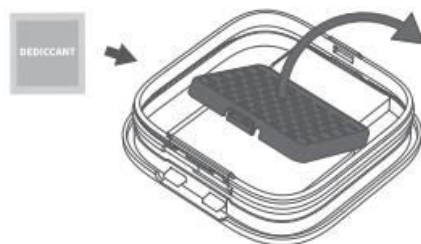


Állateledel hozzáadása

1. Állateledel hozzáadása (ne lépje túl a MAX vonalat)
2. Csukja be a fedelet: A fedél hátsó részét szúrja be az élelmiszer-tároló edény tetején található két lyukba, majd nyomja le a fedél elejét.

Javasoljuk, hogy a száraz állateledel mérete ne legyen nagyobb 12 mm-nél.



Önellenőrző táblázat:
Állateledel-pelletek mérete

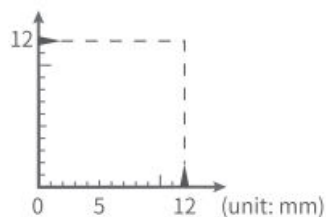

A száraz állateledel vagy fagyaszttva szárított pellet mérete 12 mm alatt kell, hogy legyen.

Az alkalmazás használata

Csatlakoztassa az alkalmazást

Töltse le a PETKIT alkalmazást, és töltse ki a regisztrációt az alkalmazáson keresztül. Menjen az App főoldalára, és kövesse az utasításokat a Petkit Smart Feeder SOLO hozzáadásához és a készülék csatlakoztatásához.




Szkennelje be a QR-kódot a PETKIT App letöltéséhez

Használja az alkalmazást az ételadagolás távvezérlésére

Az alkalmazás segítségével beállíthatja az etetési ütemtervet. A kisállat etető automatikusan adagolja az ételt minden nap a beállításai alapján. Amikor kedvence evett, értesítést kap. Így jobban ellenőrizheti, hogy kedvence mikor és mennyit eszik minden alkalommal.


Kézi etetés

Tartsa lenyomva a kézi ételadagoló gombot az étel adagolásához. Az ételadagolás leállításához engedje fel a gombot.

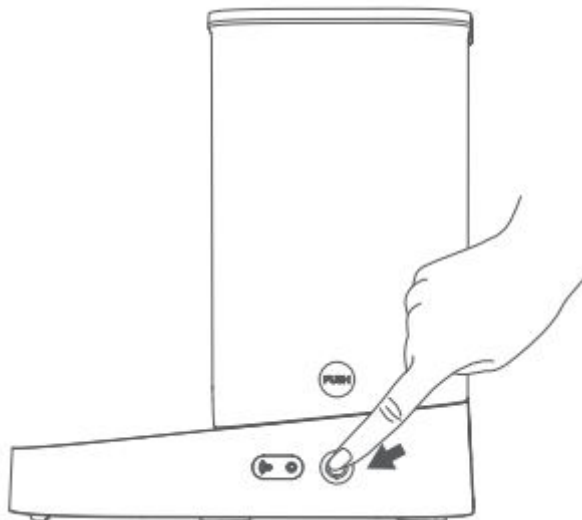

Jelzőfény

Wi-Fi jelzőfény	Állapot
Lassan villog	A készülék offline, nincs internetkapcsolat
Gyorsan villog	A készülék csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz
Be (állandó)	A készülék csatlakozik az internethez
Off	Jelzi, hogy a wi-fi jelzőfény kialudt.

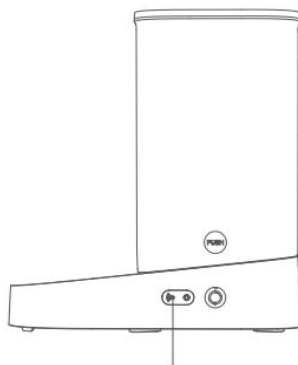


Wi-Fi jelzőfény

A készülék tisztítása

1. Nyissa ki a fedelet, és vegye ki a nedvszívó csomagot.
2. Vegye le az élelmisزتároló edényt, és helyezze az etetőt egy vízszintes felületre. Nyomja le a PUSH gombot az egyik oldalon, és ezzel egyidejűleg hajtsa a tartályt a másik oldal felé, és csúsztsa le.
3. Vegye ki a rozsdamentes acél ételtálat.
4. Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket egyesével, kezdve az ételtároló edénnyel (beleértve a benne lévő ételadagoló lapátokat), a fedéllel és a rozsdamentes acél ételtállal. Javasoljuk, hogy a tisztítás során megfelelő mennyiségű szappant használjon, majd miután végzett, öblítse le és szárítsa meg az alkatrészeket.


Ne feledje, hogy a főegység nem ázhat el.

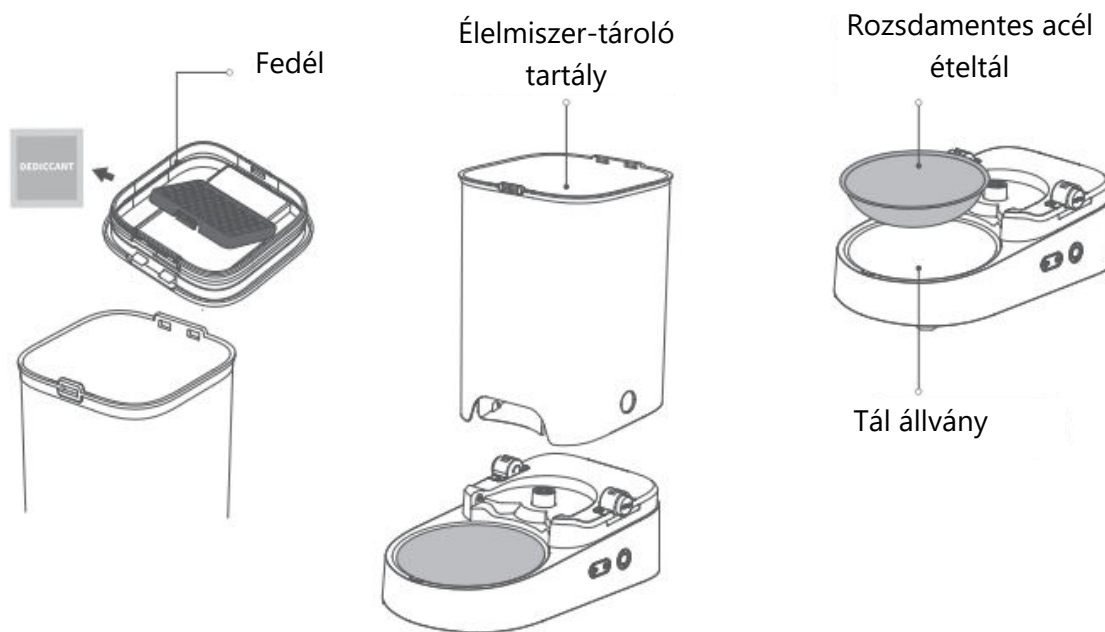

5. A tisztítás és szárítás után szerelje vissza az egyes alkatrészeket a megfelelő sorrendben, kezdve az ételtároló edénnyel, majd a fedéllel, végül a rozsdamentes acél ételtállal. (Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen száraz, mielőtt visszatelepíti.)

Az ételtároló tartály beszerelésekor, ha nem sikerül a helyére rögzíteni, próbálja meg addig forgatni az ételadagoló lapátokat, amíg a PUSH gomb be nem kattan az ételtároló tartály kör alakú bevágásaiba. (Lásd az alábbi 1. ábrát)

Illusztráció 1

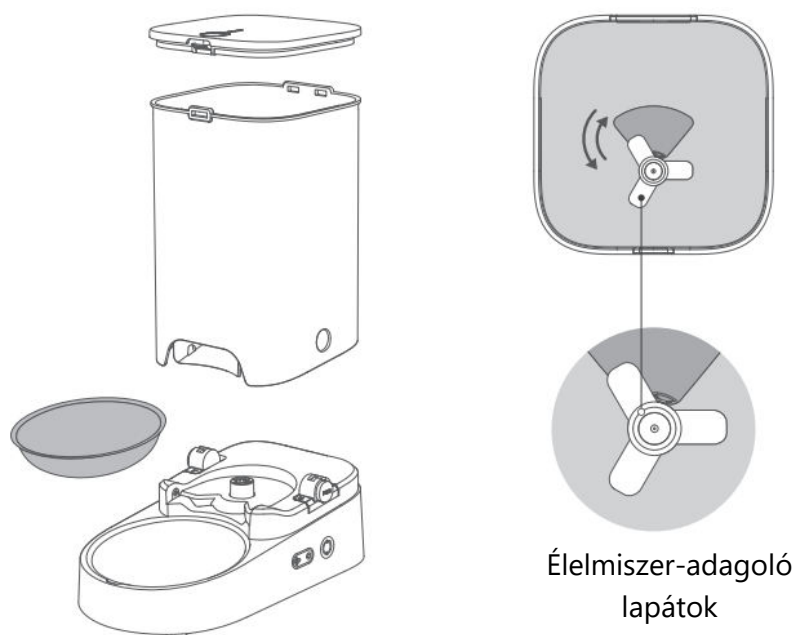

GYIK

A Feeder SOLO offline:

Az, hogy az adagoló elveszíti a kapcsolatot az otthoni routerrel, az eszköz offline állapotba kerül. A probléma lehetséges okai a következők:

1. Az adagoló tápellátása megszakadt. Ha ez megtörténik, a router nem fog működni, és az adagoló akkumulátoros üzemmódra vált. Ha nincsenek telepített elemek, akkor a készülék nem fog működni, amíg az áramellátás helyre nem áll. Mielőtt az elemek lemerülnek, az adagoló normálisan fog működni. Az alkalmazás azonban nem fog tudni csatlakozni a készülékéhez. Az etetési feljegyzések ez idő alatt "ismeretlen" jelzéssel lesznek ellátva. (Megjegyzés: amint az internetkapcsolat helyreáll, legfeljebb 10 etetési rekordot tud frissíteni, és ez idő alatt nem tudja beállítani az etetési ütemtervet.)
2. Az otthoni internetkapcsolat megszakadt (ennek számos oka lehet, például ha az internetszolgáltató megszakítja a szolgáltatást). Ha ez történik, az adagoló továbbra is a szokásos módon működik, de az alkalmazás nem tudja követni az adagoló állapotát. Az ebben az időszakban készült etetési naplók "ismeretlen" jelzéssel lesznek ellátva. (Megjegyzés: Miután helyreállt az internetkapcsolat, csak legfeljebb 10 etetési naplót tud frissíteni, és ez idő alatt nem tudja beállítani az etetési ütemtervet).

Az Feeder SOLO nem adagolja megfelelően az ételt:

Az adagoló fix térfogat alapján határozza meg a kiadott ételadagokat. Minden adag körülbelül 10 g. Az egyes adagok tényleges súlyát az élelmiszer-raklapok mérete és sűrűsége befolyásolja. Amikor az élelmiszertároló tartály tele van, minden adag viszonylag egyenletes súlyú. A legtöbb esetben a beállításoknál beállíthatja az adagolt mennyiséget. Ha az élelmiszer szintje alacsony, az adagok mérete csökkenhet. Kérjük, győződjön meg arról, hogy mindig elegendő étel legyen az ételtároló tartályban.

Alapvető specifikációk

Termék neve	Automata etető Petkit Fresh Element Solo
Termékkód	P570
Termék méretei (mm)	167mm x 296mm x 316mm
Ajánlott	Macskák és kistestű kutyák számára
A termék össztömege	1.32kg
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi
Névleges feszültség	6V 
Névleges teljesítmény	6W/1000mA

Az eszközt az EU országokban engedélyezték, ezért CE-jelöléssel rendelkezik.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a weboldalon: www.elektro-obojky.cz
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák módosítása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8, 101 00 Prága 10

+36 21 300 7514
info@elektro-nyakorvek.hu