

1900S/1902S HANDSFREE PLUS

Návod k obsluze

Před použitím výcvikového obojku
si prosím důkladně přečtete tento návod.

VAROVÁNÍ

Před použitím produktu Dogtra si přečtěte všechny níže uvedené informace o bezpečnosti. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění vás, vašeho psa a dalších osob nebo může mít za následek poškození vašeho produktu Dogtra nebo jiného majetku.

Produkty Dogtra lze používat s různými tréninkovými metodami. Každý pes však může reagovat na tréninkové metody a na produkty Dogtra odlišně. Pečlivě sledujte svého psa při určování správné tréninkové metody pro použití s vaším produktem Dogtra.

Nepoužívejte přípravky Dogtra u agresivních psů, protože tito psi mohou nepříznivě reagovat a způsobit zranění lidem nebo jiným psům. Při jednání s agresivními psy vyhledejte pomoc specialisty na výcvik psů nebo veterináře.

Produkty Dogtra nejsou hračky. Pokud jsou produkty Dogtra používány dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný dohled dospělých a pečlivá pozornost.

Váš výrobek Dogtra obsahuje elektrické součásti a baterie. Výrobek nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti zdrojů tepla nebo hořlavých zdrojů. Takové použití nebo skladování může poškodit

produktu a/nebo způsobit požár, výbuch, zranění nebo poškození majetku.

Produkty Dogtra obsahují elektrické a magnetické součásti, které vyzařují nízkouřvňové elektromagnetické vlny a rádiové frekvence. Tyto elektromagnetické vlny nebo rádiové frekvence mohou rušit kardiostimulátory, defibrilátory nebo jiné lékařské přístroje. Před použitím vašeho zdravotnického zařízení s produktem Dogtra se poraďte se svým lékařem nebo výrobcem zdravotnického zařízení. Pokud si myslíte, že váš produkt Dogtra ruší váš kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné lékařské zařízení, přestaňte produkt Dogtra používat.

Digitální mikroprocesor nabízí tisíce jedinečných kódů, které eliminují frekvenční shodu s jinými elektronickými obojky Dogtra. Tlačítko Constant se automaticky vypne po jeho přidržení po dobu 12 sekund nebo déle jako bezpečnostní funkce.

Váš produkt Dogtra by měl být používán pouze humánním způsobem k výcviku a výchově vašeho psa. Produkty Dogtra nejsou určeny k použití jiným způsobem ani nejsou určeny pro použití s jinými zvířaty nebo lidmi.

Váš výrobek Dogtra obsahuje baterie. Při vyjímání a vkládání baterií buďte opatrní, protože si můžete zachytit prsty. Baterie zlikvidujte podle místních předpisů. Baterii nerozebírejte, nemačkejte, nezahřívajte ani jinak neupravujte, mohlo by dojít k požáru, zranění nebo poškození majetku.

OBSAH BALENÍ



Vysílač



Přijímač



HANDSFREE
SQUARE



Nabíječka baterií &
Rozbočovací kabel



Manuál



Spona na opasek



Testovací světlo




Štitky

HLAVNÍ VLASTNOSTI


- HANDSFREE SQUARE na ruku pro dálkové ovládání
- Rozšiřitelné až na 14 HANDSFREE SQUARE
- Dosah 1200 metrů
- IPX9K vodotěsný certifikovaný vysílač a přijímač
(HANDSFREE SQUARE není vodotěsný)
- Přijímač s vysokým výkonem
- Ovladač reostatu pro postupné nastavení 127 úrovní stimulace
- LCD displej zobrazuje úroveň stimulace a výdrž baterie
- Nick/Constant stimulation & HPP (High Performance Pager) vibrace
- Vylepšené kontaktní body
- Ergonomický tenký design přijímače
- Kostkovaná rukojeť na ručním vysílači
- Pro psy od 15 kg
- 2 hodinové rychlé nabíjení baterií pro vysílač a přijímač
- Vyměnitelná lithiová knoflíková baterie pro HANDSFREE SQUARE

POPIS PRODUKTU

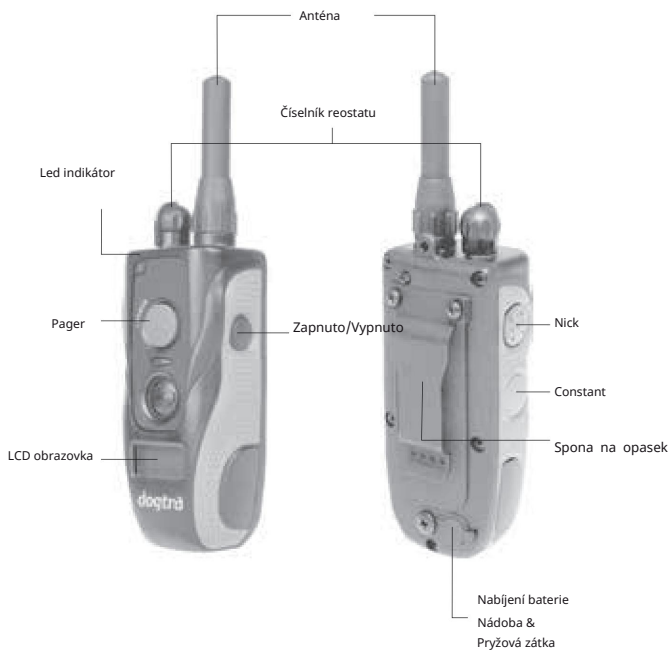


1900S HANDSFREE PLUS

Vysílač

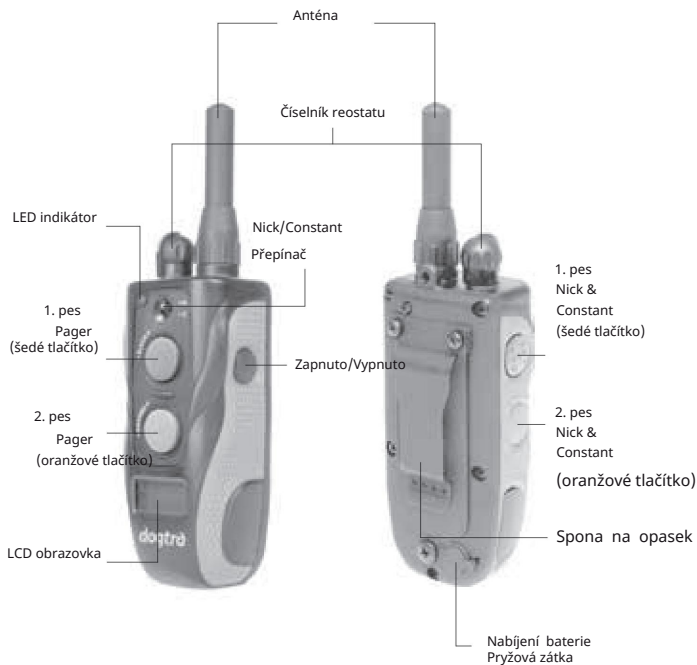

1902S HANDSFREE PLUS
Vysílač

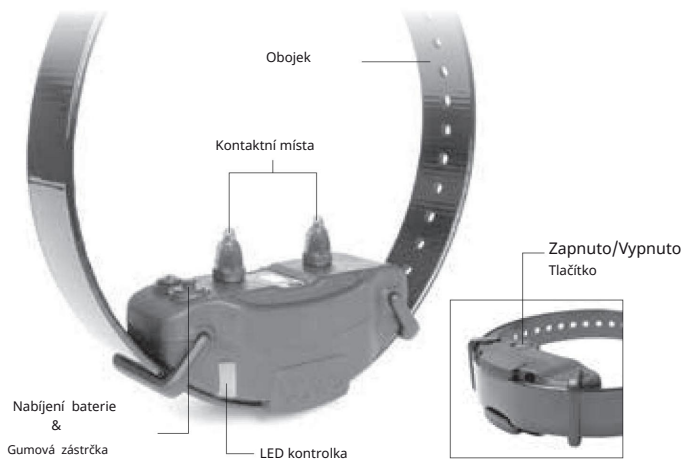

1900S, 1902S HANDSFREE PLUS
Přijímač



1900S, 1902S HANDSFREE PLUS
HANDSFREE SQUARE

POUŽITÍ PRODUKTU

1. Zapnutí/vypnutí 1900S, 1902S HANDSFREE PLUS

Chcete-li vysílač zapnout, podržte tlačítko na pravé straně vysílače, dokud se nerozsvítí obrazovka LCD. Chcete-li vysílač vypnout, podržte stejné tlačítko na pravé straně vysílače, dokud se LCD obrazovka nevypne.



Chcete-li přijímač zapnout, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se LED indikátor nerozsvítí zeleně. Chcete-li přijímač vypnout, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se LED indikátor nerozsvítí červeně.



2. Funkce tlačítka vysílače

1900S HANDSFREE PLUS

1900S HANDSFREE PLUS má čtyři tlačítka na ručním vysílači (jedno na přední straně vysílače, dvě na levé straně a jedno na pravé straně).



Nick tlačítko

Tlačítko Nick se nachází v horní části levé strany ručního vysílače. Po stisknutí tlačítka Nick vyšle přijímač jeden rychlý impulz elektrické stimulace.

Constant tlačítko

Tlačítko Constant se nachází ve spodní části levé strany ručního vysílače. Stisknutí tlačítka Constant poskytuje nepřetržitou stimulaci, dokud je tlačítko stisknuto, po dobu až 12 sekund. Pokud tlačítko neuvolníte po 12 sekundách, stimulace se automaticky vypne jako bezpečnostní funkce. Přijímač bude připraven k opětovné aktivaci po uvolnění tlačítka.

Tlačítko Pager

Tlačítko Pager se nachází na přední straně vysílače.

Stisknutím se spustí vibrace po dobu stisku tlačítka, a to až 12 sekund.

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Tlačítko zapnutí/vypnutí je umístěno na pravé straně vysílače.

Chcete-li vysílač zapnout, podržte tlačítko, dokud se nerozsvítí LCD obrazovka. Chcete-li vysílač vypnout, stiskněte tlačítko, dokud se

obrazovka nevypne. Chcete-li podsvícení LCD zapnout a vypnout, krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

1902S HANDSFREE PLUS

1902S HANDSFREE PLUS má pět tlačítek a páčkový přepínač na vysílači (dvě na přední straně vysílače, dvě na levé straně a jedno na pravé straně).



Nick & Constant Přepínač

Na přední straně vysílače je pákový přepínač.

Přepínač má nastavení pro Nick a jiné pro Constant. Barevně sladěná tlačítka (oranžová pro oranžový přijímač a šedá pro černý přijímač) provedou požadovanou stimulaci na základě nastavení přepínače.

Přepněte přepínač na Nick a stiskněte buď oranžové nebo šedé stimulační tlačítko, abyste vyslali jeden rychlý pulz elektrické stimulace.

Nastavte přepínač na Constant a stiskněte buď oranžové nebo šedé stimulační tlačítko, aby se vydávala nepřetržitá stimulace, dokud je tlačítko stisknuto, až 12 sekund. Pokud tlačítko neuvolníte po 12 sekundách, stimulace se automaticky vypne jako bezpečnostní funkce.

Přijímač bude připraven k opětovné aktivaci po uvolnění tlačítka.

Tlačítko Pager

Tlačítka Pager jsou umístěna na přední straně vysílače.

Oranžové tlačítko odpovídá oranžovému přijímači a šedé černému přijímači.

Stisknutím se ozve vibrace, dokud bude tlačítko stisknuto, a to až po dobu 12 sekund.

Tlačítko zapnutí/vypnutí



Tlačítko zapnutí/vypnutí je umístěno na pravé straně vysílače.

Chcete-li vysílač zapnout, podržte tlačítko, dokud se nerozsvítí LCD obrazovka. Chcete-li vysílač vypnout, stiskněte tlačítko, dokud se

obrazovka nevypne. Chcete-li podsvícení LCD zapnout a vypnout, krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

3. HANDSFREE SQUARE Informace

HANDSFREE SQUARE vám dává svobodu multitaskingu a diskrétní ovládání konečky prstů. Funkci (Nick, Constant nebo Pager) lze zakódovat do HANDSFREE SQUARE, abyste ji mohli ovládat na dálku, místo abyste museli nosit vysílač v ruce.

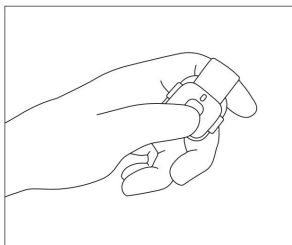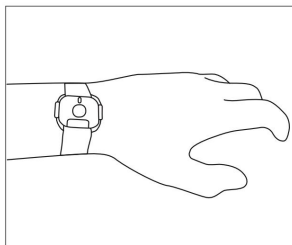

HANDSFREE SQUARE byl testován a lze jej používat v extrémních podmínkách, mezi -20 °C až 60 °C.

Poznámka: HANDSFREE SQUARE lze použít s předchozími verzemi řady HANDSFREE. Předchozí řada HANDSFREE dokáže spárovat pouze jeden HANDSFREE SQUARE k jednomu vysílači, zatímco řada HANDSFREE PLUS může spárovat až 14 HANDSFREE SQUARE k jednomu vysílači.

Rozsah

V závislosti na tom, kde je ruční vysílač umístěn, vaše tělo může fungovat jako bariéra mezi HANDSFREE SQUARE a vysílačem. Anténa ručního vysílače by měla být odkrytá pro maximální dosah.

Umístění vysílače na dno tašky nebo do kapsy, kde je anténa zakrytá, může snížit dosah mezi vysílačem a přijímačem. HANDSFREE SQUARE musí být do 10 metrů od vysílače, aby fungoval.

Životnost baterie


LED na HANDSFREE SQUARE bude po stisknutí tlačítka blikat. Jakmile LED dioda přestane blikat, vyměňte baterii v HANDSFREE SQUARE. Při běžném používání (tlačítko drží 12 sekund, 100x denně) by baterie měla vydržet 7-10 let.

Upevnění HANDSFREE SQUARE popruhu

Řemínek HANDSFREE SQUARE lze připevnit na prsty, zápěstí, dlaň nebo kolem pažby zbraně. Postupujte podle pokynů pro upevnění níže.

1. Omotejte popruh kolem předmětu.

Protáhněte popruh spodní částí přezky a pomocí zářezu udržíte HANDSFREE SQUARE bezpečně na svém místě.

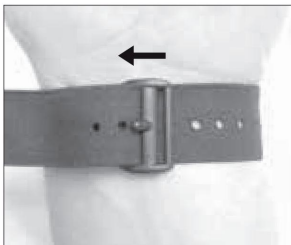

2. Protáhněte popruh zpět horní částí přezky.




Změna nastavení HANDSFREE SQUARE

Výchozí nastavení pro HANDSFREE SQUARE je konstantní stimulace.


Chcete-li změnit nastavení nebo přidat další HANDSFREE SQUARE, postupujte podle následujících kroků:

1. Začněte s vypnutým vysílačem.
2. Na ručním vysílači podržte následující tlačítka pro kódování požadovaného nastavení na HANDSFREE SQUARE.


1900S HANDSFREE PLUS

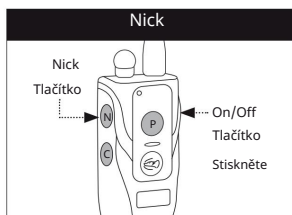

Podržte tlačítko on/off a Nick.



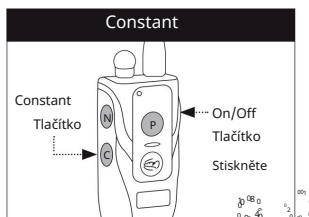


Podržte tlačítko on/off a Constant.

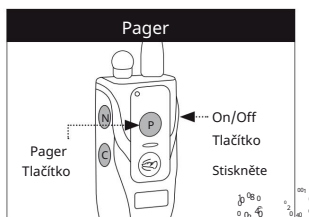

Podržte tlačítko on/off a Pager.

1902S HANDSFREE PLUS - 1. pes

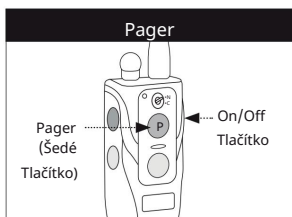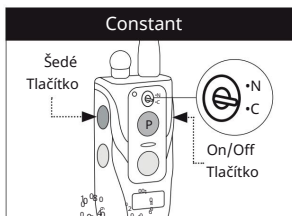
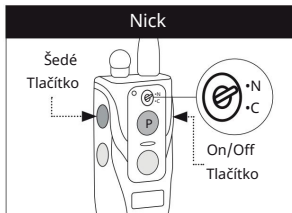


Posuňte přepínač nahoru na "N." Podržte tlačítko on /off a šedé tlačítko stimulace.

Posuňte přepínač dolů na "C."
Podržte stisknuté tlačítko on / off
a šedé tlačítko stimulace.

Podržte stisknuté tlačítko on / off a šedé tlačítko Pager. Na poloze pákového přepínače nezáleží.

1902S HANDSFREE PLUS - 2. pes

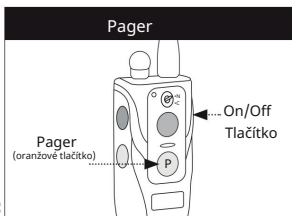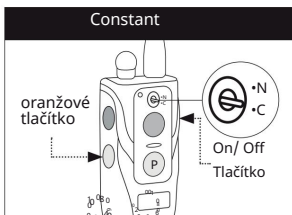

Posuňte přepínač nahoru
na "N." Podržte tlačítko on / off
a oranžové tlačítko stimulace.

Posuňte přepínač dolů na "C."
Podržte stisknuté tlačítko on / off
a oranžové tlačítko
stimulace.

Podržte stisknuté tlačítko on / off a oranžové tlačítko Pager. Na poloze pákového přepínače nezáleží.

3. Jakmile uvidíte rychle blikající světlo, uvolněte tlačítka.
Vysílač bude i nadále rychle blikat, dokud nebude dokončen další krok.
4. Podržte tlačítko HANDSFREE SQUARE. Jakmile rychle blikající světlo na vysílači a HANDSFREE SQUARE začne svítit, tlačítko uvolněte.



5. Uvolněte všechna tlačítka. HANDSFREE SQUARE by mělo být nyní nakódováno.
6. Lze spárovat až 14 HANDSFREE SQUARE na jeden vysílač a může mít duplicitní funkce. Například 4 může být spárováno pro Pager, 5 může být spárováno pro Nicka a dalších 5 může být spárováno pro Constant.

Pozor!

Spárovat lze pouze 14 HANDSFREE SQUARE. Po spárování 15. HANDSFREE SQUARE se původních 14 spárovaných resetuje a je třeba je spárovat znovu.

4. Montáž přijímače


Správné usazení

Přijímač by měl být usazen tak, aby se kontaktní body z lékařské nerezové oceli pevně přitlačily na kůži psa. Pod pásek obojku by se vám měly vejít dva prsty. Nejlepší umístění je na obou stranách průdušnice psa.

Nesprávný střih

Volný střih umožňuje, aby se přijímač pohyboval na krku psa. Když k tomu dojde, mohou se kontaktní body otřít o kůži a způsobit podráždění.

Pokud je přijímač příliš volný, kontakt nebude konzistentní a způsobí nekonzistentnost korekcí. Dogtra používá kontaktní body z nerezové oceli lékařské kvality a antimikrobiální plast k ochraně kůže psa.

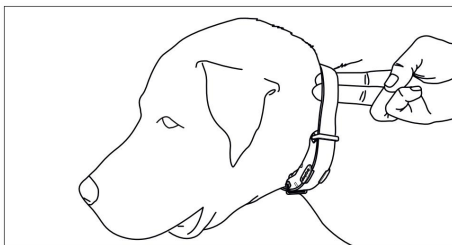

Pozor!

Ponechání přijímače na stejném místě na krku psa po delší dobu může způsobit podráždění kůže .

Pokud má pes nosit přijímač po dlouhou dobu, občas přemístěte přijímač každých několik hodin tak, aby se kontaktní body přesunuly na jiné místo na krku psa, a po 8 hodinách používání přijímač sejměte. Při každém použití jednotky zkontrolujte, zda nedošlo k podráždění pokožky.

5. Nalezení správné stimulace

1900S HANDSFREE PLUS má na horní straně vysílače ovladač reostatu (0 je nejnižší a 127 je nejvyšší). Pamatujte, že budete muset upravit nastavení (nahoru nebo dolů) v závislosti na temperamentu vašeho psa a prahu stimulace. Vždy začněte na nejnižší úrovni a postupujte nahoru. Odpovídající úroveň lze nalézt, když pes reaguje na stimulaci mírnou reakcí. Také, jak se mění postoj psa, zejména v době zvýšeného vzrušení nebo rozptýlení, možná budete muset upravit úroveň intenzity.


Poznámka: Intenzitu stimulace lze upravit, i když je stimulace používána.

6. Maximalizace vzdálenosti



1900S HANDSFREE PLUS má dosah 1200 metrů.

V závislosti na způsobu použití vysílače se může dosah vysílače lišit.



Chcete-li získat co největší dosah, držte vysílač dál od těla a nedotýkejte se antény. Pro maximální sílu signálu udržujte jednotku správně nabitou.

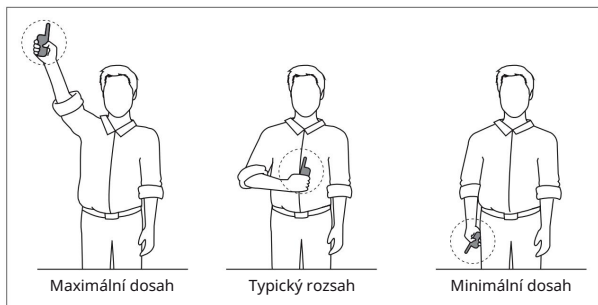

Dosah se sníží, když je anténa ručního vysílače zakrytá nebo v kontaktu s vaším tělem. Optimální dosah naleznete v následujících způsobech nošení.

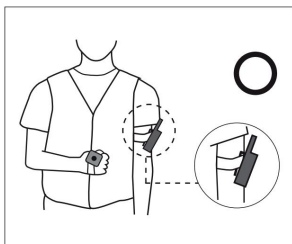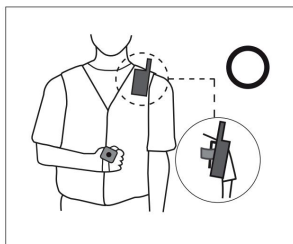

Přenášejte ruční vysílač s anténou směrem od vás.

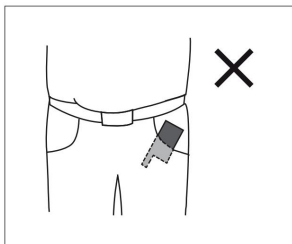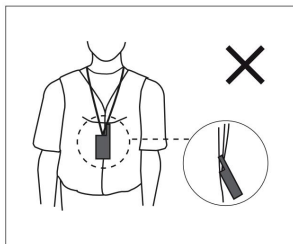

Neumísťujte ruční vysílač tak, aby se anténa dotýkala vašeho těla nebo směřovala dolů.

7. Indikátor LED

LED indikátor bliká každé 4 sekundy, když je přijímač zapnutý a připravený k použití. LED indikátor bude blikat na vysílači i přijímači, když je jsou stisknuta tlačítka vysílače.

Barva LED indikátoru indikuje úroveň životnosti baterie.

Zelená = Plné nabití

Oranžová = střední nabití

Červená = vyžaduje nabití

Pokud je jednotka používána, zatímco LED indikátor svítí červeně, může se automaticky vypnout.




Kontrolka přijímače

Po stisknutí tlačítka Constant na vysílači bude kontrolka přijímače svítit trvale (buď zeleně, žlutě nebo červeně podle zbývajících životnosti baterie), pokud budete tlačítko držet stisknuté po dobu až 12 sekund.

Po stisknutí tlačítka Nick se na zlomek sekundy rozsvítí světlo.

8. Nabíjení baterie

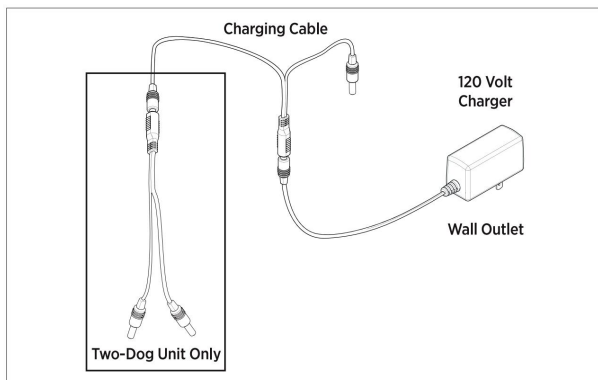

Dogtra 1900S HANDSFREE PLUS používá lithium-polymerovou baterii.

Pokud kontrolka svítí červeně nabijte jednotku.

POZNÁMKA 1: Pro své elektronické obojky Dogtra používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Dogtra. Předejdete tak jakémukoli poškození, ke kterému může dojít při pokusu o použití jiné nabíječky.

POZNÁMKA 2:

Po obdržení systému se ujistěte, že jej před prvním použitím nabijte celé 2 hodiny, mimo dosah jakýchkoli hořlavých látek.

POZNÁMKA 3: Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje napájení. Plně nabijte baterie, pokud má být jednotka skladována bez použití po dobu 3 měsíců nebo více.

Při nabíjení systému postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete pryžové zátky na zásuvkách pro nabíjení baterie a zapojte nabíjecí kabel.
2. Zapojte nabíječku do 120voltové zásuvky nebo, pokud používáte automatickou nabíječku, zapojte pouze do zapalovače cigaret pro lithium-polymerové baterie (použijte 220V evropskou nabíječku). Všechny kontrolky by měly svítit červeně, pokud jsou správně zapojeny a jednotka se během procesu nabíjení automaticky vypne. Jakmile bude jednotka plně nabitá a odpojena od kabelu baterie, budete ji muset před použitím znovu zapnout.
3. Lithium-polymerová baterie je plně nabitá během 2 hodin. Kontrolky zůstanou během procesu nabíjení červené a po úplném nabití jednotky se rozsvítí zeleně.
4. Po nabití zakryjte zdířky pro nabíjení baterie pryžovými zátkami.

9. LCD ručního vysílače



LCD obrazovka zobrazuje úroveň stimulace na obrazovce v rozsahu (0-127). Indikátor výdrže baterie ukazuje:

3 čárky = plné nabití

2 bary = střední nabití

1 bar = potřeba nabití


Indikátor životnosti baterie zobrazuje pouze zbývající nabití vašeho vysílače. Chcete-li zjistit zbývající kapacitu vašeho přijímače, sledujte kontrolku LED na přijímači.

Péče o LCD vysílače při nízkých teplotách

Při nízkých teplotách

může být displej z tekutých krystalů (LCD) na vašem vysílači slabý nebo může reagovat pomalu. Před výběrem jakékoli úrovně tréninku počkejte, až se zobrazí displej. I když může být obrazovka LCD ztlumená nebo pomalá, když stisknete tlačítko Nick nebo Constant, vysílač bude stále fungovat správně. V případě extrémně chladného počasí může chvíli trvat, než obrazovka LCD zareaguje, což způsobí zamrznutí úrovně intenzity na aktuální úrovni. Pokud otočíte ovladačem reostatu, úroveň na obrazovce se nemusí změnit, ale skutečná intenzita z přijímače se bude měnit v souladu s ovladačem. V této situaci je ideální buď počkat, až bude váš vysílač opět funkční, a teprve potom provést korekci, nebo při stisknutí tlačítka Constant pomalu otáčet voličem reostatu a přitom sledovat reakci vašeho psa. Neotáčejte voličem reostatu rychle, protože přijímač bude vydávat statickou korekci na základě úrovně reostatu.

10. Připevnění spony na opasek

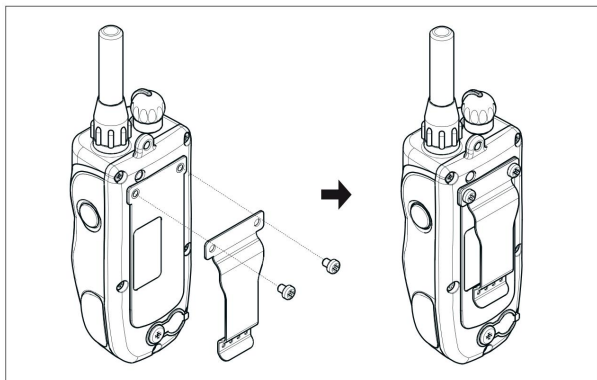


Připevněte přiloženou sponu na opasek k vysílači podle pokynů níže.

1. Vyrovnajte sponu na opasek s drážkami na zadní straně vysílače.
2. Pevným uchopením našroubujte hlavu Phillips spony na opasek šrouby pomocí šroubováku.

Pozor!

Utáhněte, dokud pevně nezapadne na místo. Dávejte pozor, abyste příliš neutáhli.

11. Použití testovacího světla

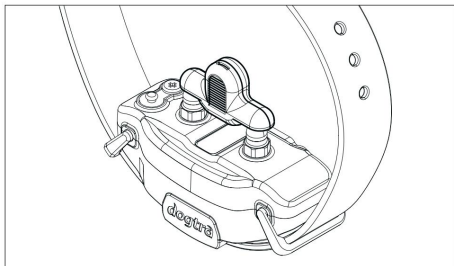

1. Zapněte přijímač stisknutím tlačítka on/off. Kontrolka se na okamžik rozsvítí a poté každé 4 sekundy zabliká, což znamená, že přijímač je připraven k použití (pokud kontrolka svítí červeně, je třeba přijímač nabít).
2. Zapněte vysílač přidržením tlačítka on/off tlačítko na pravé straně vysílače. LED bude blikat každé 4 sekundy a LCD obrazovka zobrazí zbývající životnost baterie (vysílač je třeba nabít, pokud se na ikoně baterie na obrazovce LCD vysílače zobrazuje pouze 1 pruh).
3. Umístěte testovací světlo, které je součástí balení, na kontaktní body, jak je znázorněno na obrázku.
4. Sledujte testovací světlo při stisknutí tlačítka Nick na vysílači. Mělo by se na chvíli rozsvítit.
Čím vyšší je intenzita, tím jasnější bude testovací světlo.
5. Sledujte testovací světlo při stisknutí tlačítka Constant na vysílači. Mělo by se rozsvítit, dokud je tlačítko stisknuté. Nicméně jako bezpečnostní funkce přijímač automaticky zastaví stimulaci, pokud je tlačítko Constant stisknuto na 12 sekund nebo déle.

6. Otočte kolečkem reostatu na vysílači ve směru hodinových ručiček a pak proti směru hodinových ručiček. Testovací světlo by mělo svítit jasněji při vyšších úrovních stimulace a tlumeněji při nižších úrovních.

Poznámka: Testovací světlo nemusí být vidět, pokud je úroveň intenzity nastavena pod úroveň deset.

ÚDRŽBA

Při používání systému se ujistěte, že je gumová krytka nabíjení bezpečně na svém místě. Po každém tréninku jednotku pečlivě zkontrolujte, zda nechybí nějaké části nebo zda není poškozen kryt. Poškozený nebo rozbitý kryt může mít vliv na záruku vodotěsnosti jednotky. Poté, co se ujistíte, že nedošlo k poškození krytu, opláchněte přijímač a vyčistěte veškeré nečistoty a nečistoty.

Před uložením na delší dobu by měla být jednotka plně nabitá. Během skladování by měla být jednotka jednou za měsíc a před prvním použitím plně nabita. Jednotky skladujte při pokojové teplotě. Nevystavujte jednotky extrémním klimatickým podmínkám.

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMU

1. Můj pes nereaguje na systém.

- Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou zapnuté.
- Ujistěte se, že je pásek obojku dostatečně napnutý, aby se oba kontaktní body dotýkaly kůže psa.
- Kontaktní body mohou být pro psa příliš krátké.

Pokud již používáte nejdelší dostupné kontaktní body, možná budete muset zastříhnout srst na krku psa tak, aby se oba kontaktní body dotýkaly kůže psa.

- Úroveň intenzity může být pro vašeho psa příliš nízká. Pokračujte ve zvyšování stimulace, dokud pes nezareaguje, obvykle pohybem krku, třesením hlavy, pohledem přes rameno atd. (reakce může být velmi jemná).

2. Kontrolka LED se rozsvítí, ale necítím jakákoliv stimulace.

- Testování systému na různých úrovních pomocí testovacího světla je nejlepší způsob, jak otestovat váš systém. Vaše tolerance může být vyšší než úroveň, kterou sami testujete.
- Baterie může být vybitá, proto zkontrolujte životnost baterie.

3. Vysílač nemá dosah nebo je stimulace menší když je pes dál.

- Anténa (antény) může být poškozena. Může být potřeba ji vyměnit.
 - Silné křoví, stromy, kopce nebo vlhkost ovlivní dosah vaší jednotky. Pro nejlepší dosah držte vysílač

svisle nad hlavou a/nebo se pokuste přesunout na vyšší zem.

- Dosah ovlivňují jakékoli elektrické vodiče, jako jsou auta, výběhy pro psy, kovové konstrukce a rádiové věže. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete pracovat mimo tyto předměty.

4. Moje jednotka není nabitá.

- Baterie se možná nenabíjejí správně nebo nabíječka, rozdělovač a nabíjecí port nemusí správně fungovat.
- Nabíjecí kolík může být poškozen. Uvnitř nabíjecího portu je kovový kolík, který by měl stát rovně a pevně. Pokud se kolík třese, je zlomený nebo chybí, budete muset jednotku odeslat do oddělení oprav. Nabíjecí port musí být před nabíjením čistý; vyčistěte nečistoty vatovým tamponem a trochou lihu. Pokud je pes ve slané vodě, nezapomeňte opláchnout přijímač a nabíjecí port čistou vodou.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz