

1900S/1902S HANDSFREE PLUS

Návod na obsluhu

Před použitím výcvikového obojku
si prosím důkladně přečtajte tento návod.

VAROVANIE

Pred použitím produktu Dogtra si prečítajte všetky nižšie uvedené informácie o bezpečnosti. Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže mať za následok zranenie vás, vášho psa a ďalších osôb alebo môže mať za následok poškodenie vášho produktu Dogtra alebo iného majetku.

Produkty Dogtra je možné používať s rôznymi tréningovými metódami. Každý pes však môže reagovať na tréningové metódy a na produkty Dogtra odlišne. Starostlivo sledujte svojho psa pri určovaní správnej tréningovej metódy pre použitie s vašim produktom Dogtra.

Nepoužívajte prípravky Dogtra u agresívnych psov, pretože títo psy môžu nepriaznivo reagovať a spôsobiť zranenie ľuďom alebo iným psom. Pri jednaní s agresívnymi psami vyhľadajte pomoc špecialistu na výcvik psov alebo veterinára.

Produkty Dogtra nie sú hračky. Pokiaľ sú produkty Dogtra používané deťmi alebo v ich blízkosti, je nutný dohľad dospelých a starostlivá pozornosť.

Váš výrobok Dogtra obsahuje elektrické súčasti a batérie. Výrobok nepoužívajte ani neuchovávajte v blízkosti zdrojov tepla alebo horľavých zdrojov. Takéto použitie alebo skladovanie môže poškodiť

produktu a/alebo spôsobiť požiar, výbuch, zranenie alebo poškodenie majetku.

Produkty Dogtra obsahujú elektrické a magnetické súčasti, ktoré vyžarujú nízkoúrovňové elektromagnetické vlny a rádiové frekvencie. Tieto elektromagnetické vlny alebo rádiové frekvencie môžu rušiť kardiostimulátory, defibrilátory alebo iné lekárske prístroje. Pred použitím vášho zdravotníckeho zariadenia s produktom Dogtra sa poraďte so svojim lekárom alebo výrobcom zdravotníckeho zariadenia. Ak si myslíte, že váš produkt Dogtra ruší váš kardiostimulátor, defibrilátor alebo iné lekárske zariadenie, prestaňte produkt Dogtra používať.

Digitálny mikroprocesor ponúka tisíce jedinečných kódov, ktoré eliminujú frekvenčnú zhodu s inými elektronickými obojkami Dogtra. Tlačidlo Constant sa automaticky vypne po jeho pridržaní po dobu 12 sekúnd alebo dlhšie ako bezpečnostné funkcie.

Váš produkt Dogtra by mal byť používaný iba humánnym spôsobom k výcviku a výchove vášho psa. Produkty Dogtra nie sú určené na použitie iným spôsobom ani nie sú určené na použitie s inými zvieratami alebo ľuďmi.

Váš výrobok Dogtra obsahuje batérie. Pri vyberaní a vkladaní batérií buďte opatrní, pretože si môžete zachytiť prsty. Batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Batériu nerozoberajte, nestláčajte, nezahrievajte ani inak neupravujte, mohlo by dôjsť k požiaru, zraneniu alebo poškodeniu majetku.

OBSAH BALENIA



Vysielač



Prijímač



HANDSFREE square



Nabíjačka batérii &
Rozbočovací kábel



Manuál



Spona na opasok



Testovacie svetlo




Štítky

HLAVNÉ VLASTNOSTI


- HANDSFREE SQUARE na ruku pre diaľkové ovládanie
- Rozšíriteľné až na 14 HANDSFREE SQUARE
- Dosah 1200 metrov
- IPX9K vodotesný certifikovaný vysielač a prijímač
(HANDSFREE SQUARE nie je vodotesný)
- Prijímač s vysokým výkonom
- Ovládač reostatu pre postupné nastavenie 127 úrovní stimulácie
- LCD displej zobrazuje úroveň stimulácie a výdrž batérie
- Nick/Constant stimulation & HPP (High Performance Pager) vibrácie
- Vylepšené kontaktné body
- Ergonomický tenký dizajn prijímača
- Kockovaná rukoväť na ručnom vysielači
- Pre psy od 15 kg
- 2 hodinové rýchle nabíjanie batérií pre vysielač a prijímač
- Vymeniteľná lítiová gombíková batéria pre HANDSFREE SQUARE

POPIS PRODUKTU

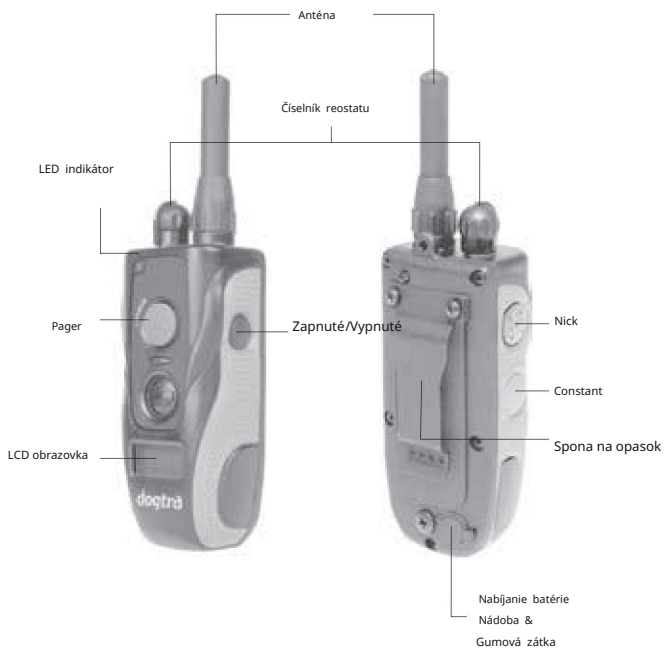


1900S HANDSFREE PLUS

Vysielač

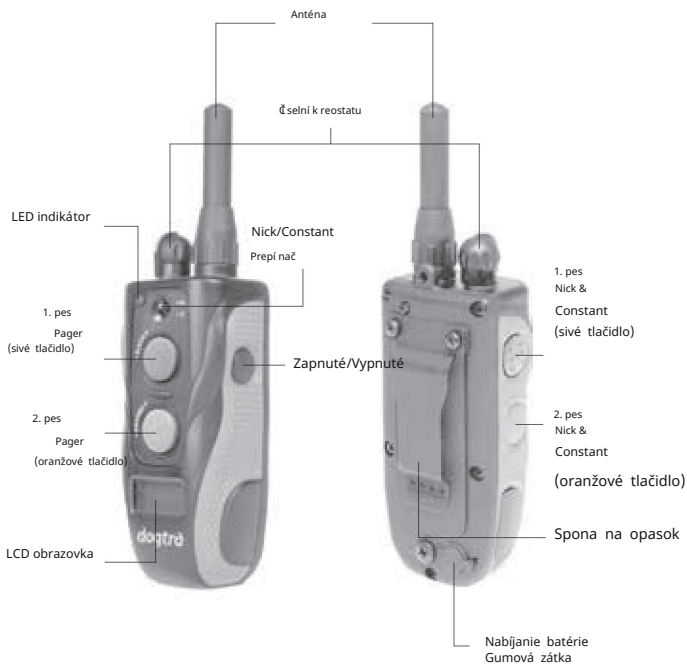

1902S HANDSFREE PLUS

Vysielač

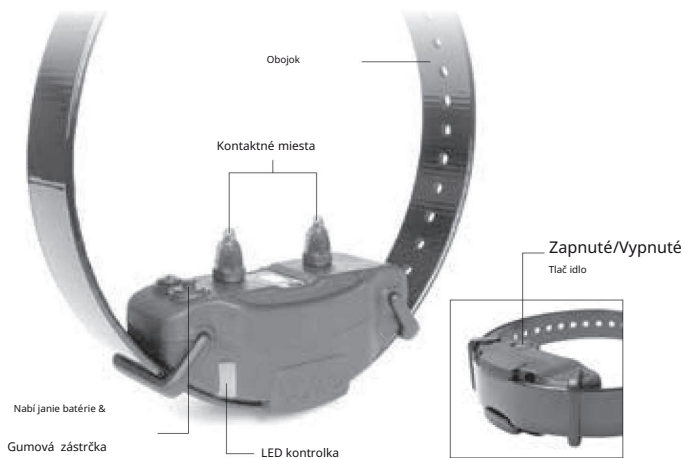

1900S, 1902S HANDSFREE PLUS
Prijímač



1900S, 1902S HANDSFREE PLUS
HANDSFREE SQUARE


POUŽITIE PRODUKTU

1. Zapnutie/vypnutie 1900S, 1902S HANDSFREE PLUS

Ak chcete vyslač zapnúť, podržte tlačidlo na pravej strane vyslača, kým sa nerozsvieti obrazovka LCD. Ak chcete vyslač vypnúť, podržte rovnaké tlačidlo na pravej strane vyslača, kým sa LCD obrazovka nevypne.



Ak chcete prijímač zapnúť, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým sa LED indikátor nerozsvieti zeleno. Ak chcete prijímač vypnúť, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým sa LED indikátor nerozsvieti na červeno.

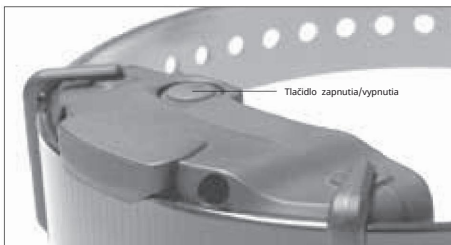

2. Funkcia tlačidla vysielача

1900S HANDSFREE PLUS

1900S HANDSFREE PLUS má štyri tlačidlá na ručnom vysielачi (jedno na prednej strane vysielача, dve na ľavej strane a jedno na pravej strane).



Nick tlačidlo

Tlačidlo Nick sa nachádza v hornej časti ľavej strany ručného vysielача. Po stlačení tlačidla Nick vyšle prijímač jeden rýchly impulz elektrickej stimulácie.

Constant tlačidlo

Tlačidlo Constant sa nachádza v spodnej časti ľavej strany ručného vysielача. Stlačenie tlačidla Constant poskytuje nepretržitú stimuláciu, kým je tlačidlo stlačené, po dobu až 12 sekúnd. Ak tlačidlo neuvoľníte po 12 sekundách, stimulácia sa automaticky vypne ako bezpečnostná funkcia. Prijímač bude pripravený na opätovnú aktiváciu po uvoľnení tlačidla.

Tlačidlo Pager

Tlačidlo Pager sa nachádza na prednej strane vysielача.

Stlačením sa spustia vibrácie počas stlačenia tlačidla, a to až 12 sekúnd.


Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Tlačidlo zapnutia/vypnutia je umiestnené na pravej strane vysielача.

Ak chcete vysielач zapnúť, podržte tlačidlo, kým sa nerozsvieti LCD obrazovka. Ak chcete vysielач vypnúť, stlačte tlačidlo, kým sa obrazovka nevypne. Ak chcete podsvietenie LCD zapnúť a vypnúť, krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

1902S HANDSFREE PLUS

1902S HANDSFREE PLUS má päť tlačidiel a páčkový prepínač na vysielачi (dve na prednej strane vysielача, dve na ľavej strane a jedno na pravej strane).

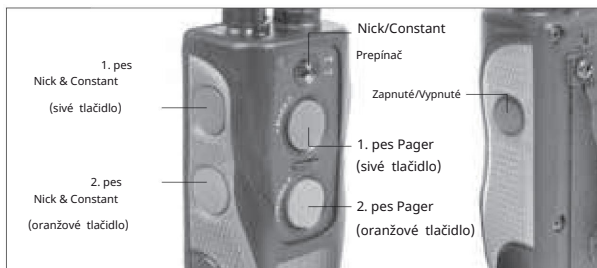

Nick & Constant Prepínač

na prednej strane vysielča je pákový prepínač.

Prepínač má nastavenie pre Nick a iné pre Constant. Farebne zladené tlačidlá (oranžové pre oranžový prijímač a šedé pre čierny prijímač) vykonajú požadovanú stimuláciu na základe nastavenia prepínača.

Prepnite prepínač na Nick a stlačte buď oranžové alebo šedé stimulačné tlačidlo, aby ste vyslali jeden rýchly pulz elektrickej stimulácie.

Nastavte prepínač na Constant a stlačte buď oranžové alebo šedé stimulačné tlačidlo, aby sa vydávala nepretržitá stimulácia, kým je tlačidlo stlačené, až 12 sekúnd. Ak tlačidlo uvoľníte po 12 sekundách, stimulácia sa automaticky vypne ako bezpečnostná funkcia.

Prijímač bude pripravený na opakovanú aktiváciu po uvoľnení tlačidla.

Tlačidlo Pager

Tlačidlá Pager sú umiestnené na prednej strane vysielča.

Oranžové tlačidlo zodpovedá oranžovému prijímaču a šedej čiernemu prijímaču.

Stlačením sa ozve vibrácie, kým bude tlačidlo stlačené, a to až po dobu 12 sekúnd.



Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Tlačidlo zapnutia/vypnutia je umiestnené na pravej strane vysielča.

Ak chcete vysielča zapnúť, podržte tlačidlo, kým sa nerozsvieti LCD obrazovka. Ak chcete vysielča vypnúť, stlačte tlačidlo, kým sa obrazovka nevypne. Ak chcete podsvietenie LCD zapnúť a vypnúť, krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

3. HANDSFREE SQUARE

HANDSFREE SQUARE vám dáva slobodu multitaskingu a diskrétné ovládanie končekmi prstov. Funkciu (Nick, Constant alebo Pager) je možné zakódovať do HANDSFREE SQUARE, aby ste ju mohli ovládať na diaľku, miesto aby ste museli nosiť vysielac v ruke.

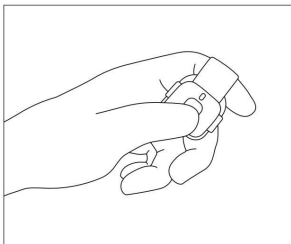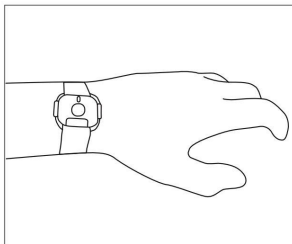

HANDSFREE SQUARE bol testovaný a je možné ho používať v extrémnych podmienkach, medzi -20 °C až 60 °C.

Poznámka: HANDSFREE SQUARE je možné použíť s predchádzajúcimi verziami rady HANDSFREE. Predchádzajúci rad HANDSFREE dokáže spárovať iba jeden HANDSFREE SQUARE k jednému vysielacu, zatiaľ čo rad HANDSFREE PLUS môže spárovať až 14 HANDSFREE SQUARE k jednému vysielaci.

Rozsah

V závislosti od toho, kde je ručný vysielateľ umiestnený, vaše telo môže fungovať ako bariéra medzi HANDSFREE SQUARE a vysielateľom. Anténa ručného vysielateľa by mala byť odkrytá pre maximálny dosah.

Umiestnenie vysielateľa na dno tašky alebo do vrečka, kde je anténa zakrytá, môže znížiť dosah medzi vysielateľom a prijímačom. HANDSFREE SQUARE musí byť do 10 metrov od vysielateľa, aby fungoval.

Životnosť batérie


LED na HANDSFREE SQUARE bude po stlačení tlačidla blikáť. Akonáhle LED dióda prestane blikáť, vymeňte batériu v HANDSFREE SQUARE. Pri bežnom používaní (tlačidlo drží 12 sekúnd, 100x denne) by batéria mala vydržať 7-10 rokov.

Upevnenie HANDSFREE SQUARE popruhu

Remienok HANDSFREE SQUARE je možné pripevniť na prsty, zápästie, dlaň alebo okolo pažby zbrane. Postupujte podľa pokynov na upevnenie nižšie.

1. Omotajte popruh okolo predmetu.

Pretiahnite popruh spodnou časťou pracky a pomocou zárezu udržiajte HANDSFREE SQUARE bezpečne na svojom mieste.

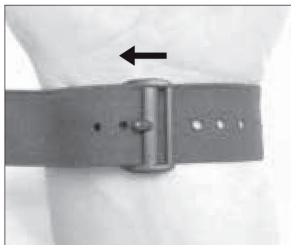

2. Pretiahnite popruh späť hornou časťou pracky.




Zmena nastavenia HANDSFREE SQUARE

Predvolené nastavenie pre HANDSFREE SQUARE je konštantná stimulácia.


Ak chcete zmeniť nastavenia alebo pridať ďalšie HANDSFREE SQUARE, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Začnite s vypnutým vysielateľom.
2. Na ručnom vysieláči podržte nasledujúce tlačidlá pre kódovanie požadovaného nastavenia na HANDSFREE SQUARE.


1900S HANDSFREE PLUS

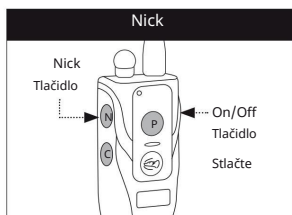

Podržte tlačidlo on/off a Nick.

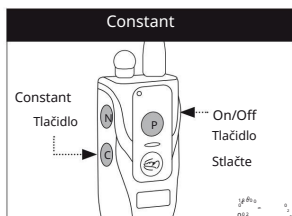


Podržte tlačidlo on/off a Constant.

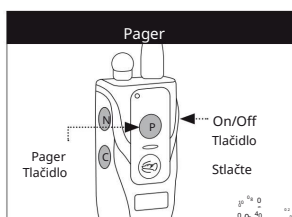


Podržte tlačidlo on/off a Pager.

1902S HANDSFREE PLUS - 1. pes

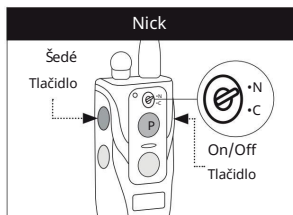


Posuňte prepínač hore na "N."

Podržte tlačidlo on /off
a šedé tlačidlo stimulácie.

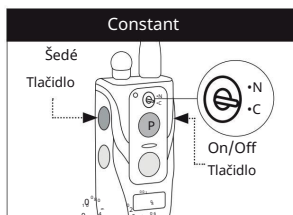

Posuňte prepínač dole na "C."

Podržte stlačené tlačidlo on / off
a šedé tlačidlo stimulácie.

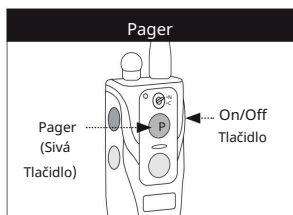


Podržte stlačené tlačidlo


on / off a šedé tlačidlo

Pager. Na polohe pákového
prepínača nezáleží.


1902S HANDSFREE PLUS - 2. pes

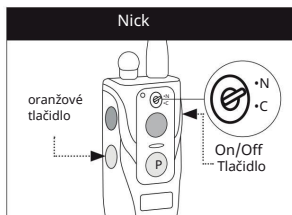

Posuňte prepínač hore na "N." Podržte tlačidlo on / off a oranžové tlačidlo stimulácie.

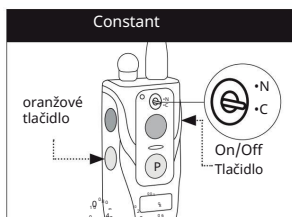

Posuňte prepínač dole na "C." Podržte stlačené tlačidlo on / off a oranžové tlačidlo stimulácia.

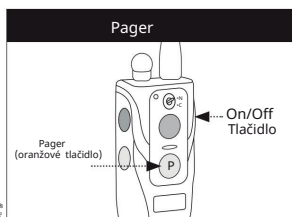

Podržte stlačené tlačidlo on / off a oranžové tlačidlo Pager. Na polohe pákového prepínače nezáleží.

3. Akonáhle uvidíte rýchlo blikajúce svetlo, uvoľnite tlačidlá.

Vysielač bude aj naďalej rýchlo blikať, kým nebude dokončený ďalší krok.

4. Podržte tlačidlo HANDSFREE SQUARE. Akonáhle rýchlo blikajúce svetlo na vysielači a HANDSFREE SQUARE začne svietiť, tlačidlo uvoľnite.



5. Uvoľnite všetky tlačidlá. HANDSFREE SQUARE by malo byť teraz nakódované.

6. Je možné spárovať až 14 HANDSFREE SQUARE na jeden vysielač a môže mať duplicitné funkcie. Napríklad 4 môže byť spárované pre Pager, 5 môže byť spárované pre Nicka a ďalších 5 môže byť spárované pre Constant.

Pozor!

Spárovať je možné iba 14 HANDSFREE SQUARE. Po škárovaní 15.

HANDSFREE SQUARE sa pôvodných 14 spárovaných resetuje a je treba ich spárovať znova.

4. Montáž prijímača


Správne usadenie

Prijímač by mal byť usadený tak, aby sa kontaktné body z lekárskej nerezovej ocele pevne pritlačili na kožu psa. Pod pásik obojku by sa vám mali vojsť dva prsty. Najlepšie umiestnenie je na oboch stranách priedušnice psa.

Nesprávny strih

Voľný strih umožňuje, aby sa prijímač pohyboval na krku psa. Keď k tomu dôjde, môžu sa kontaktné body utrieť o kožu a spôsobiť podráždenie.

Pokiaľ je prijímač príliš voľný, kontakt nebude konzistentný a spôsobí nekonzistentnosť korekcií. Dogtra používa kontaktné body z nerezovej ocele lekárskej kvality a antimikrobiálny plast na ochranu kože psa.

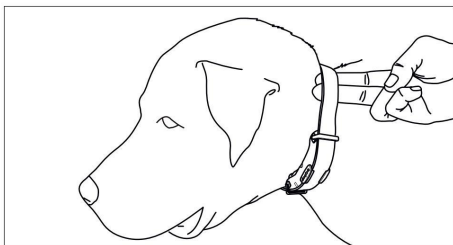

Pozor!

Ponechanie prijímača na rovnakom mieste na krku psa po dlhšiu dobu môže spôsobiť podráždenie kože .

Pokiaľ má pes nosiť prijímač po dlhú dobu, občas premiestnite prijímač každých niekoľko hodín tak, aby sa kontaktné body presunuli na iné miesto na krku psa, a po 8 hodinách používania prijímač odoberte. Pri každom použití jednotky skontrolujte, či nedošlo na podráždenie pokožky.

5. Nájdenie správnej stimulácie

1900S HANDSFREE PLUS má na hornej strane vysielача ovládač reostatu (0 je najnižšia a 127 je najvyššia). Pamätajte, že budete musieť upraviť nastavenia (hore alebo dole) v závislosti na temperamente vášho psa a prahu stimulácia. Vždy začnite na najnižšej úrovni a postupujte nahor. Zodpovedajúcu úroveň možno nájsť, keď pes reaguje na stimuláciu miernu reakcií. Tiež, ako sa mení postoj psa, najmä v čase zvýšeného vzrušenie alebo rozptýlenie, možno budete musieť upraviť úroveň intenzity.


Poznámka: Intenzitu stimulácie je možné upraviť, aj keď je stimulácia používaná.

6. Maximalizácia vzdialenosti



1900S HANDSFREE PLUS má dosah 1200 metrov.

V závislosti od spôsobu použitia vysielača sa môže dosah vysielača líšiť.



Ak chcete získať čo najväčší dosah, držte vysielač ďalej od tela a nedotýkajte sa antény. Pre maximálnu silu signálu udržiavajte jednotku správne nabitú.

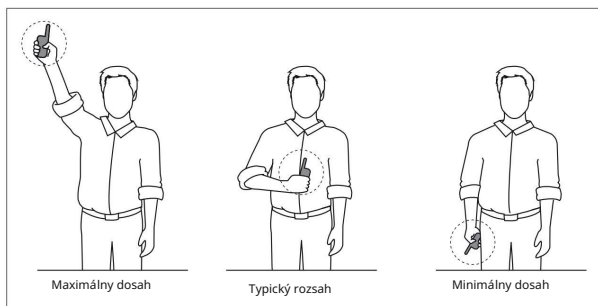

Dosah sa zníži, keď je anténa ručného vysielača zakrytá alebo v kontakte s vaším telom. Optimálny dosah nájdete v nasledujúcich spôsoboch nosenia.

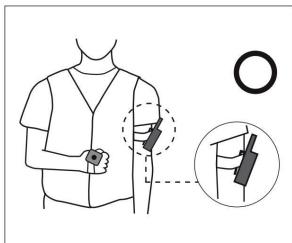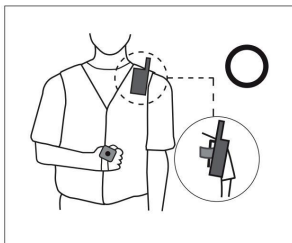

Prenášajte ručný vysielač s anténou smerom od vás.

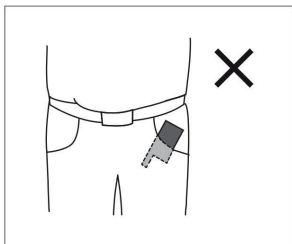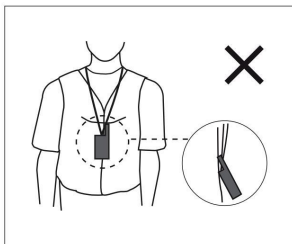

Neumiestňujte ručný vysielač tak, aby sa anténa dotýkala vášho tela alebo smerovala dole.

7. Indikátor LED

LED indikátor bliká každé 4 sekundy, keď je prijímač zapnutý a pripravený na použitie. LED indikátor bude blikáť na vysieláči aj prijímači, keď je sú stlačené tlačidlá vysieláča.

Farba LED indikátora indikuje úroveň životnosti batérie.

Zelená = Plné nabitie

Oranžová = stredné nabitie

Červená - vyžaduje nabitie

Ak je jednotka používaná, zatiaľ čo LED indikátor svieti na červeno, môže sa automaticky vypnúť.




Kontrolka prijímača

Po stlačení tlačidla Constant na vysieláči bude kontrolka prijímača svietiť trvalo (buď zeleno, žltó alebo červeno podľa zostávajúcej životnosti batérie), pokiaľ budete tlačidlo držať stlačené po dobu až 12 sekúnd.

Po stlačení tlačidla Nick sa na zlomok sekundy rozsvieti svetlo.

8. Nabíjanie batérie

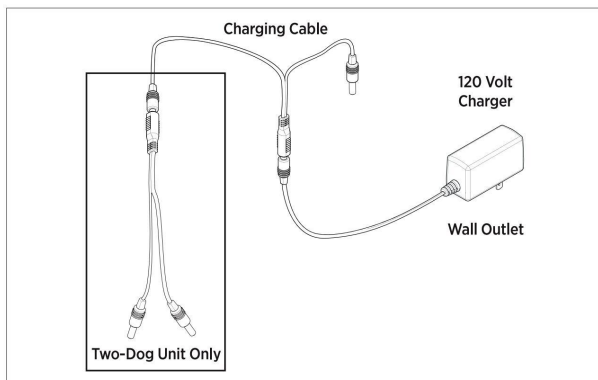

Dogtra 1900S HANDSFREE PLUS používa lítium-polymérovú batériu.

Ak kontrolka svieti červeno nabíjate jednotku.

POZNÁMKA 1: Pre svoje elektronické obojky Dogtra používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené spoločnosťou Dogtra.

Predídete tak akémukoľvek poškodeniu, ku ktorému môže dôjsť pri pokuse o použitie inej nabíjačky.

POZNÁMKA 2:

Po obdržaní systému sa uistite, že ho pred prvým použitím nabíjate celé 2 hodiny, mimo dosahu akýchkoľvek horľavých látok.

POZNÁMKA 3: Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od zdroja napájania. Plne nabite batérie, pokiaľ má byť jednotka skladovaná bez použitia po dobu 3 mesiacov alebo viac.

Pri nabíjaní systému postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Otvorte gumové zátky na zásuvkách na nabíjanie batérie a zapojte nabíjací kábel.
2. Zapojte nabíjačku do 120 voltovej zásuvky alebo, ak používate automatickú nabíjačku, zapojte iba do zapalovača cigariet pre lítium-polymérové batérie (použite 220V európsku nabíjačku). Všetky kontrolky by mali svietiť na červeno, ak sú správne zapojené a jednotka sa počas procesu nabíjania automaticky vypne. Akonáhle bude jednotka plne nabitá a odpojená od kábla batérie, budete ju musieť pred použitím znova zapnúť.
3. Lítium-polymérová batéria je plne nabitá počas 2 hodín. Kontrolky zostanú počas procesu nabíjania červené a po úplnom nabití jednotky sa rozsvieti zeleno.
4. Po nabití zakryte zdierky na nabíjanie batérie gumovými zátkami.

9. LCD ručného vysielача



LCD obrazovka zobrazuje úroveň stimulácie na obrazovke v rozsahu (0-127). Indikátor výdrže batérie ukazuje:

3 čiarky = plné nabitie

2 čiarky = stredné nabitie


1 čiarka = potreba nabitia

Indikátor životnosti batérie zobrazuje iba zostávajúce nabitie vášho vysielача. Ak chcete zistiť zostávajúcu kapacitu vášho prijímača, sledujte kontrolku LED na prijímači.

Pri nízkych teplotách

môže byť displej z tekutých kryštálov (LCD) na vašom vysielачi slabý alebo môže reagovať pomaly. Pred výberom akejkoľvek úrovne tréningu počkajte, až sa zobrazí displej. Aj keď môže byť obrazovka LCD stmelená alebo pomalá, keď stlačíte tlačidlo Nick alebo Constant, vysielач bude stále fungovať správne. V prípade extrémne chladného počasia môže chvíľu trvať, než obrazovka LCD zareaguje, čo spôsobí zamrznutie úrovne intenzity na aktuálnej úrovni. Ak otočíte ovládačom reostatu, úroveň na obrazovke sa nemusí zmeniť, ale skutočná intenzita z prijímača sa bude meniť v súlade s ovládačom. V tejto situácii je ideálny buď počkať, až bude váš vysielач opäť funkčný, a až potom vykonať korekciu, alebo pri stlačení tlačidla Constant pomaly otáčať voličom reostatu a pritom sledovať reakciu vášho psa. Neotáčajte voličom reostatu rýchlo, pretože prijímač bude vydávať statickú korekciu na základe úrovne reostatu.

10. Pripevnenie spony na opasok

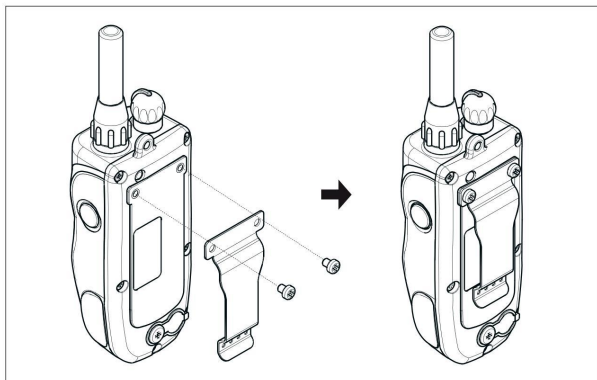


Pripevnite priloženú sponu na opasok k vysielacu podľa pokynov nižšie.

1. Vyrovnajte sponu na opasok s drážkami na zadnej strane vysieláča.
2. Pevným uchopením naskrutkujte hlavu Phillips spony na opasok skrutkami pomocou skrutkovača.

Pozor!

Utiahnite, kým pevne nezapadne na miesto. Dávajte pozor, aby ste príliš neutiahli.

11. Použitie testovacieho svetla

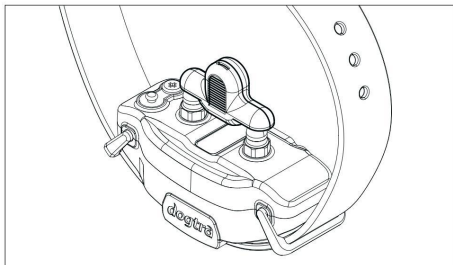

1. Zapnite prijímač stlačením tlačidla on/off. Kontrolka sa na okamih rozsvieti a potom každé 4 sekundy zabliká, čo znamená, že prijímač je pripravený na použitie (pokiaľ kontrolka svieti na červeno, je potrebné prijímač nabiť).
2. Zapnite vysielateľ pridržením tlačidla on/off tlačidlo na pravej strane vysielateľa. LED bude blikať každé 4 sekundy a LCD obrazovka zobrazí zostávajúcu životnosť batérie (vysielateľ je potrebné nabiť, ak sa na ikone batérie na obrazovke LCD vysielateľa zobrazuje iba 1 pruh).
3. Umiestnite testovacie svetlo, ktoré je súčasťou balenia, na kontaktné body, ako je znázornené na obrázku.
4. Sledujte testovacie svetlo pri stlačení tlačidla Nick na vysielateľ i. Malo by sa na chvíľu rozsvietiť .
Čím vyššia je intenzita, tým jasnejšie bude testovacie svetlo.
5. Sledujte testovacie svetlo pri stlačení tlačidla Constant na vysielateľi. Malo by sa rozsvietiť, kým je tlačidlo stlačené.
Avšak ako bezpečnostná funkcia prijímač automaticky zastaví stimuláciu, ak je tlačidlo Constant stlačené na 12 sekúnd alebo dlhšie.

6. Otočte kolieskom reostatu na vysielachi v smere hodinových ručičiek
a potom proti smeru hodinových ručičiek. Testovacie svetlo by malo svietiť
jasnejšie pri vyšších úrovniach stimulácie a tlmenejšie pri nižších úrovniach.

Poznámka: Testovacie svetlo nemusí byť vidieť, ak je úroveň intenzity
nastavená pod úroveň desať.

ÚDRŽBA

Pri používaní systému sa uistite, že je gumová krytka nabíjania bezpečne na svojom mieste. Po každom tréningu jednotku starostlivo skontrolujte, či nechýbajú nejaké časti alebo či nie je poškodený kryt. Poškodený alebo rozbitý kryt môže mať vplyv na záruku vodotesnosti jednotky. Potom, čo sa uistíte, že nedošlo k poškodeniu krytu, opláchnite prijímač a vyčistite všetky nečistoty a nečistoty.

Pred uložením na dlhšiu dobu by mala byť jednotka plne nabitá. Počas skladovania by mala byť jednotka raz za mesiac a pred prvým použitím plne nabitá.

Jednotky skladujte pri izbovej teplote. Nevystavujte jednotky extrémnym klimatickým podmienkam.

SPRIEVODCA ODSTRAŇOVANÍM PROBLÉMOV

1. Môj pes nereaguje na systém.

- Uistite sa, že prijímač a vysielateľ sú zapnuté.
- Uistite sa, že je opasok obojku dostatočne napnutý, aby sa obaja kontaktné body dotýkali kože psa.
- Kontaktné body môžu byť pre psa príliš krátke.

Ak už používate najdlhšie dostupné kontaktné body, možno budete musieť zastrihnúť srst' na krku psa tak, aby sa obaja kontaktné body dotýkali kože psa.

- Úroveň intenzity môže byť pre vášho psa príliš nízka. Pokračujte vo zvyšovaní stimulácie, pokiaľ pes nezareaguje, obvykle pohybom krku, trasením hlavy, pohľadom cez rameno atď. (reakcia môže byť veľmi jemná).

2. Kontrolka LED sa rozsvieti, ale necítim

akákoľvek stimulácia.

- Testovanie systému na rôznych úrovniach pomocou testovacieho svetla je najlepší spôsob, ako otestovať váš systém. Vaša tolerancia môže byť vyššia ako úroveň, ktorú sami testujete.
- Batéria môže byť vybitá, preto skontrolujte životnosť batérie.

3. Vysielateľ nemá dosah alebo je stimulácia menšia

keď je pes ďalej.

- Anténa (antény) môže byť poškodená. Môže byť potrebné ju vymeniť.
 - Silné krovie, stromy, kopce alebo vlhkosť ovplyvnia dosah vašej jednotky. Pre najlepšiu dosah držte vysielateľ

zvisle nad hlavou a/alebo sa pokúste presunúť na vyššiu zem.

- Dosah ovplyvňujú akékoľvek elektrické vodiče, ako sú autá, výbehy pre psov, kovové konštrukcie a rádiové veže. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete pracovať mimo týchto predmetov.

4. Moja jednotka nie je nabitá.

- Batérie sa môžu nenabíjať správne alebo nabíjačka, rozdeľovač a nabíjacia port nemusí správne fungovať.

- Nabíjací kolík môže byť poškodený. Vnútri nabíjacieho portu je kovový kolík, ktorý by mal stáť rovno a pevne. Ak sa kolík krasie, je zlomený alebo chýba, budete musieť jednotku odoslať do oddelenia opráv. Nabíjací port musí byť pred nabíjaním čistý; vyčistite ho istotyvatovým tampónom a trochu liehu. Pokiaľ je pes v slanej vode, nezabudnite opláchnuť prijímač a nabíjací port čistou vodou.

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potřebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk