

PETWANT 102

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



- ✓ Érintésérzékelő gomb
- ✓ Háttérvilágított LCD kijelző
- ✓ Egyszerű kezelhetőség
- ✓ Kapacitás: 4.3L
- ✓ Alacsony akkumulátorszint jelző
- ✓ Hangfelvétel készítése (max. 10 másodperc)
- ✓ Etetési terv – 4x naponta
- ✓ Automatikus mentés
- ✓ Akkumulátor mint tartalék energiaforrás
- ✓ Alkalmas 5 mm – 15 mm átmérőjű száraz táp adagolására

A termék használata előtt gondosan olvassa el az ebben a használati útmutatóban található információkat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- A termék kizárólag macskák és kutyák számára készült. Kérjük, ne engedje, hogy gyermekek használják az eszközt.
- Kérjük, cserélje ki az elemet, mielőtt az alacsony akkumulátorszint jelző villogni kezd. Kerülje az újratölthető elemek használatát.
- A termék kizárólag beltéri és vízszintes helyzetben történő használatra készült.

- Rendszeresen ellenőrizze a maradék tápot a tárolóban. Ha a tárolóban kevés táp van, töltsse fel. Normális, ha a tároló alsó részében nem fogy el teljesen az összes táp.

SPECIFIKUS UTASÍTÁSOK

1. Mielőtt használatba venné az eszközt, győződjön meg róla, hogy az vezérlőpanel tiszta.
Ha a képernyő nem működik, ellenőrizze, hogy az akkumulátorok és az adapter helyesen vannak-e beszerelve, valamint azt is, hogy az eszköz be van-e kapcsolva.
2. Csak jó minőségű alkáli elemeket használjon. Alacsony akkumulátorszint esetén cserélje ki őket.
3. Ha a táp adagolója túl van töltve, eltömődhet a nyílás, és az eszköz leállhat a takarmány kiadásával.
Kérjük, távolítsa el a takarmányt a nyílásból.
4. Ha a kijelzőn „EEEE” jelenik meg, vegye ki a táptárolót, és ellenőrizze, hogy a központi forgókerék nincs-e eltömődve eledellel. Ha igen, tisztítsa meg a tárolót, és helyezze vissza a helyére.

PARAMÉTEREK

Méret: 24.5 x 30 x 38 cm

Kapacitás: 4.3L

Anyag: ABS

Súly: 2.1 kg

Tápegység: alkáli D típusú elem (3 db) vagy adapter

Eledel: száraz macska- vagy kutyatáp, ne használjon nedves tápot vagy jutalomfalatokat

ADAGOLÓ




VEZÉRLŐPANEL




IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a SET gombot. Az órajelző villogni kezd.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, állítsa be a helyes órát. Nyomja meg a SET gombot.
3. Amint az időt elmentette, a percjelző villogni kezd.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, és állítsa be a helyes percekét. Nyomja meg a SET gombot a beállítások mentéséhez.

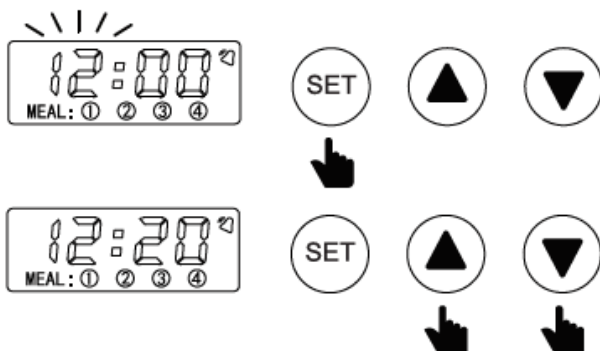


ETETÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Amint az idő helyesen be van állítva, állítsa be az etetési időt. A kijelzőn megjelenik ①-es jel, és az időjelző villogni kezd.
2. Nyomja meg ▲ vagy ▼ gombot, és állítsa be a megfelelő órát. Nyomja meg a SET gombot a beállítások mentéséhez.
3. Amint az órát elmentette, a percjelző villogni kezd.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, és állítsa be a megfelelő percekét. Nyomja meg a SET gombot a beállítások mentéséhez.
5. A többi etetési idő beállításához a fent említett módon járjon el (max. 4).

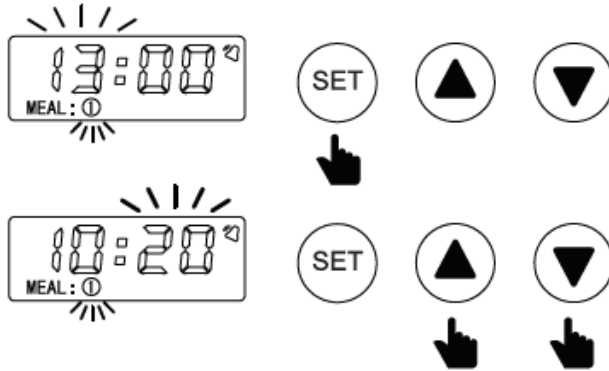

ADAGOLÁS MENNYISÉG BEÁLLÍTÁSA

1. Amint beállította a megfelelő időt, állítsa be az adag mennyiségét. A kijelzőn megjelenik egy „P” és a számok villogni kezdenek.
2. Nyomja meg ▲ vagy ▼ gombot, és állítsa be az adagot. Nyomja meg a SET gombot a beállítások mentéséhez.
3. A további adagok beállításához a fent említett módon járjon el (max. 4).

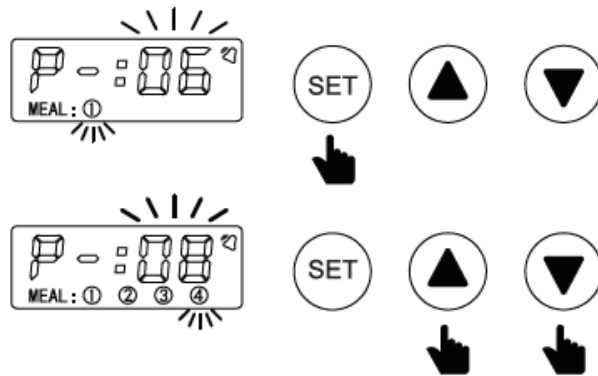

HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

A kiskedvence hívására szolgáló hangfelvétel rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Tartsa lenyomva a REC gombot. A vezérlőpanelen kivilágít a MIC fényjelző.
2. Beszéljen a mikrofonnyílásba (a MIC mellett), és játssza fel a hívóüzenetet (max. 10 másodperc)
3. Amint befejezte a feljátszást, engedje el a REC gombot. A MIC fényjelző kialszik.
4. A hívóüzenet meghallgatásához nyomja meg PLAY (lejátszás) gombot.

MEGJEGYZÉS

1. **KIJELZŐ FEOLDÁSA:** Ha a készülék 25 másodpercig nem aktív, akkor készenléti állapotba kapcsol. A kijelző feloldásához 3 másodpercig tartsa lenyomva a SET gombot.
2. **MANUÁLIS ETETÉS:** Oldja fel a kijelzőt, nyomja meg a ▲ gombot egy adag eledel kiadásához egy etetésre.
3. **RESET:** Tartsa lenyomva a SET gombot amíg a számok a kijelzőn villogni nem kezdenek, majd nyomja meg a PLAY gombot az előző beállítások törléséhez.
4. **JELZŐHANG TÖRLÉSE:** A készülék sípoló hangot ad ki, ha elfogy az eledel a tárolóból. Ha szeretné ezt a hangot kikapcsolni, akkor töltsen meg elegendő mennyiségű táppal a tárolót és kézzel adjon ki egy etetési adagot vagy pár másodpercig tartsa lenyomva a SET gombot.

5. **ELAKADÁS ESETÉN:** Ha dugulás történik az adagoló nem ad ki többeledelt. Távolítsa el az összeseledelt a nyílás környékéről. Az eszköznek vissza kell térnie a normál üzemmódba.
6. **KILÉPÉS:** Beállítás közben (a számok a kijelzőn villognak). Tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercen keresztül a beállítások elhagyásához. A kilépés előtt beállított program automatikusan mentésre kerül.

ELEDELTÁROLÓ ÉS TÁL



ELEDELTÁROLÓ

A tároló kiemelése: Fogja meg a tároló mindkét oldalát, és húzza ki.

Tároló visszahelyezése: Fordítsa úgy a központi forgókereket, hogy a tároló jól illeszkedjen a adagoló-testhez.

TÁL

Fogja meg a tálat, nyomja meg a két oldalán található gombot, tolja a tálat az adagoló eszköz felé, majd emelje ki.

ESZKÖZ TISZTÍTÁSA

- ✓ Minden tisztítás előtt áramtalanítsa az eszközt.
 - ✓ Az eszközt nedves törölővel tisztítsa.
 - ✓ A tárolót és a tálat a tisztítás során eltávolíthatja.
 - ✓ A tároló és a tál mosogatógépben is tisztítható.
 - ✓ Mielőtt újratötené táppal, az eszköznek tökéletesen meg kell száradnia.
-

GARANCIA

Megfelelőségi nyilatkozat, garanciális és garancián túli szerviz

Az eszközt az EU országokban való használatra engedélyezték, ezért CE jelöléssel van ellátva. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó weboldalán, kérésre a forgalmazónál, illetve a forgalmazó üzletében.

Cím, ahol megtalálhatja a megfelelőségi nyilatkozatot és a legfrissebb használati utasítást:

<https://www.elektro-nyakorvek.hu/smart-viz-es-eledel-adagolo/petwant-pf-102-automata-tapadagolo>

A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomdai hibák változtatásának joga fenntartva.

A garanciális és garancián túli javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00

Praha 10

Tel: +36 21 300 7514

Email: info@elektro-nyakorvek.hu