



Használati útmutató

**ScoopFree™ SmartSpin™
öntisztító toalett**

Mielőtt kezdünk:

Az új toalettje összeállításánál emlékezzen:

Némely macskának
idő kell, hogy
alkalmazkodjon

Némely macska azonnal alkalmazkodik a toalettjéhez, de valamelyeknek kissé tovább tarthat. Alább adunk pár tippet, hogyan kezdjen helyesen:


- Helyezze az új ScoopFree SmartSpin toalettjét a macska régi wc-je mellé. (A régitől hamarosan megszabadul).
- Hagyja bepiszkolódni a régi wc-t. A legtöbb macska a tiszta toalettet részesíti előnyben, és hamarosan a tiszta fogja vonzani.
- Bár az öntisztító ScoopFree SmartSpin toalett működés közben halk, és csak használat után kapcsol be, néhány esetben jobb, ha a toalettet kikapcsolva hagyja, míg a cicája hozzászokik.

Az Ön macskája
különleges
gondoskodást
igényel


Fontos: Ha kiscicája van, hagyja a toalettet kikapcsolva (vagy kapcsolja ki az automatikus tisztítás funkciót az alkalmazásban, és a hulladékot kézzel távolítsa el, míg a cica el nem éri az 1,1 kg-ot és 6 hónapos kort. Lehet, hogy a toalett elé helyezni kell egy dobozt vagy lépcsőt, hogy könnyebben tudjon ki- és bejárni.

Kapcsolatban maradni macskájával egyszerűbb mint valaha.


Mi áll rendelkezésére:

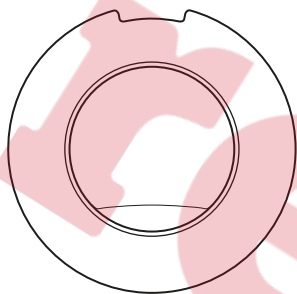


Dob elülső része

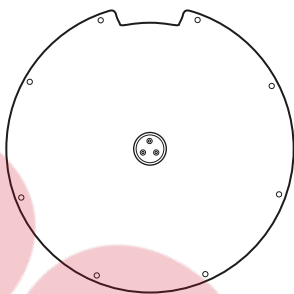


Dob hátsó része

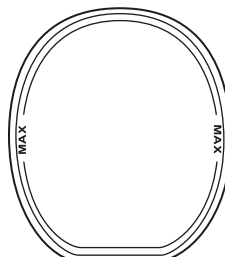


Padló alátét

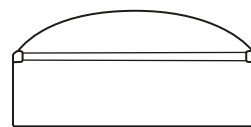


Hulladékszűrő




Alom szita

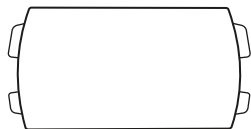

Fedő
(középső panel)

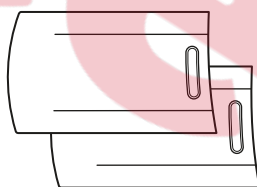

Fedő (oldalsó panelek)




Állvány



Hulladéktároló



Tartó

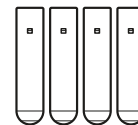

Lábak



Szemetes zsák



x2

Szagsemlegesítő
hulladéktároló fiókba



Piros eszköz
kiegyenesítéshez




x10

Csavarok



Csavarhúzó

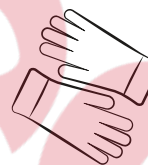

Kesztyű




Tápegység

Amire szüksége lesz:

- Vezeték nélküli router (2.4 GHz)
- Gyors internetkapcsolat
- Okostelefon

Állítsa össze új toalettjét

1 Állítsa össze az állványt

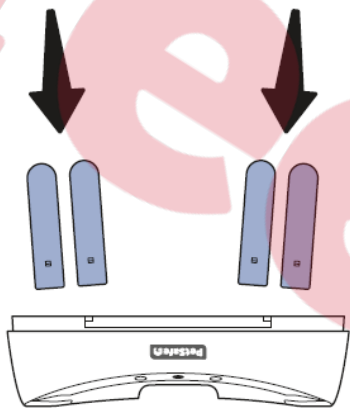


Az állványt helyezze fejjel lefelé a padlóra vagy más sima felületre. Hogy ne karcolódjon meg az állvány felső része, helyezze alá a műanyag zacskót a csomagolásból.

Helyezze az egyik lábat az egyik ferde nyílásba a négy közül az állvány alsó részén.

Nyomja a lábat a megfelelő helyzetbe és szükség szerint forgassa előre-hátra, hogy pontosan illeszkedjen a nyílásban.

Ugyanezzel a módszerrel helyezze el a többi lábat is.


2

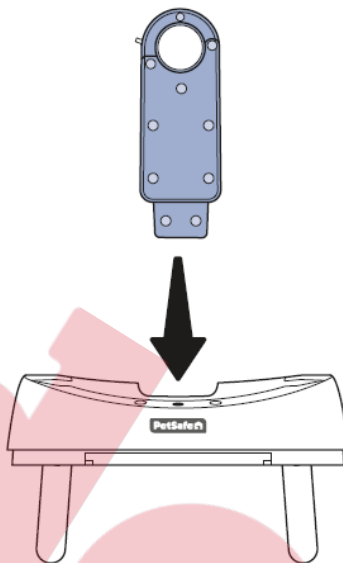

Fordítsa fejjel felfelé az állványt, és helyezze a padlóra. Bizonyosodjon meg róla, hogy az állvány vízszintesen áll, és nem billeg. Ha észlel bármilyen egyenetlenséget, igazítsa meg a lábakat, amíg az állvány stabilan nem áll.

Helyezze a tartót az állvány hátsó részén található nyílásba, és nyomja le, hogy rögzüljön.


3

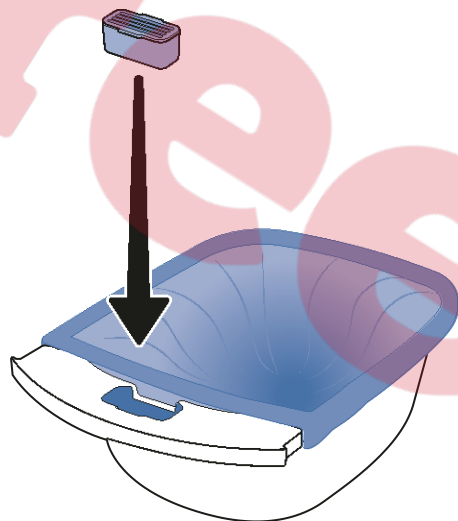

Távolítsa el a tömítést a szagtalanítóról, és helyezze a hulladéktároló elülső részén található nyílásba.


Helyezzen a fiókba egyet a tartozék zsákok közül. A szemetes zsák elülső szélét rögzítse a hulladéktároló oldalain található nyílásban.

4

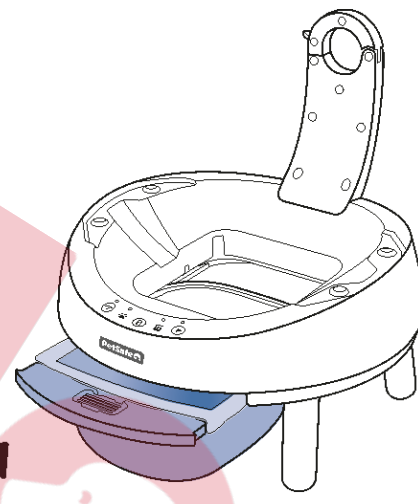


A hulladéktárolót tolja az állványba.

5 Állítsa össze a dobót

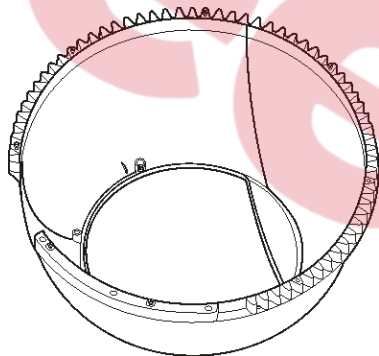

Helyezze a dob elülső részét a padlóra vagy más egyenes felületre. Hogy ne karcoldjon meg a dob elülső része, helyezze alá a csomagolásban található műanyag zsákot.


6

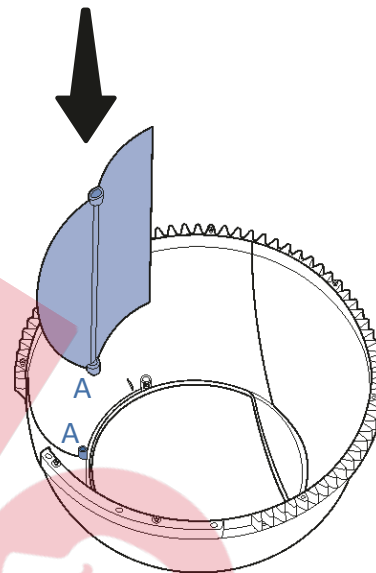

Helyezze a hulladéksűrőt a dob elülső részében, miközben az "A" matricát a hulladéksűrőn egy szintbe helyezi a dob belső oldalán található "A" matricával.

A hulladéksűrő szélének a dob belső oldalán található fogazott elem mögött kell elhelyezkednie.


7

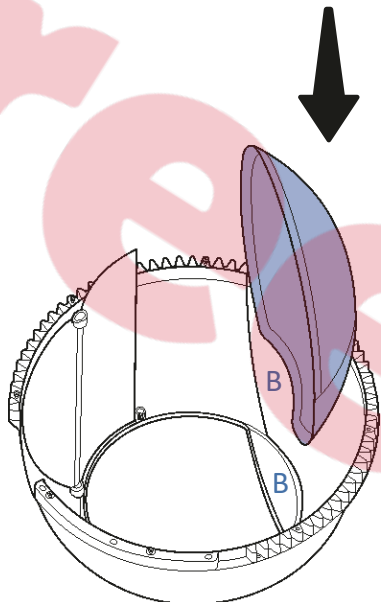

A padló alátétet helyezze a dob elülső részébe, és helyezze egy szintbe az alátétén található "B" matricát a dob belső részében található "B" matricával.


Az alátét szélének a dob belső oldalán található fogazott elem mögött kell elhelyezkednie.

8

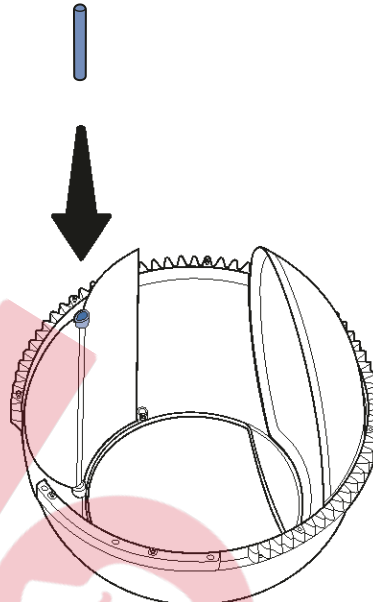

Helyezze a piros eszközt kiegyenesítéshez a hulladékszűrő felső szélén található nyílásba.


9

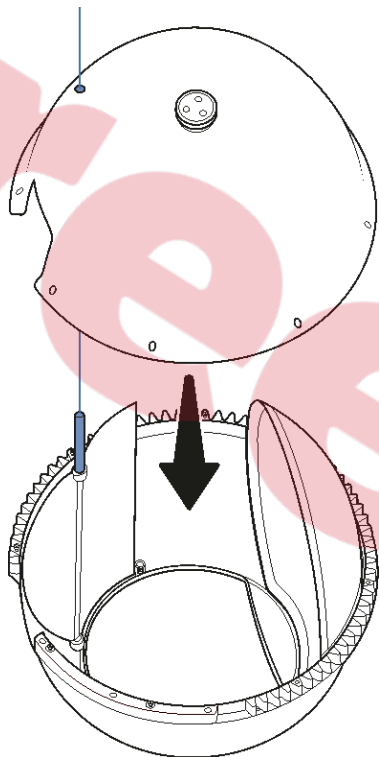

A dob hátsó részét helyezze a dob elülső részére, közben bizonyosodjon meg róla, hogy a padló alátét a helyén marad és a piros eszköz kiegyenesítésre egy szinten van a dob hátsó részén található nyílással.

Ha a dob hátsó része megfelelően van elhelyezve, a piros eszköznek kiegyenesítésre át kell érnie a dob hátsó részén található nyíláson. A dob mindkét részén található nyílásoknak egy vonalban kell lenniük (amint az a képen is látható), és a padló alátétet a dob belső oldalán lévő kiemelkedések a helyén kellene, hogy tartsák.

10

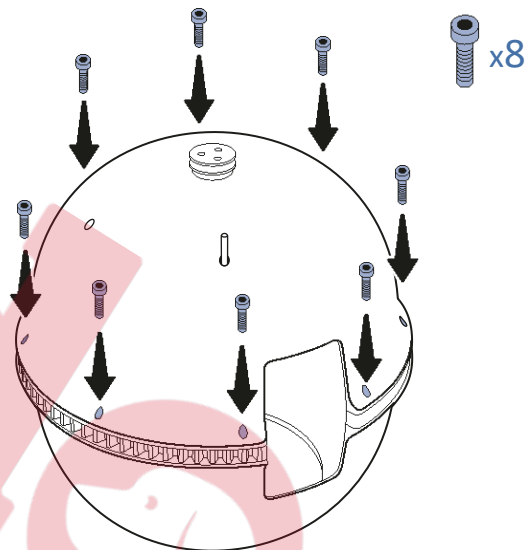


Csavarhúzó és a 8 tartozék csavar segítségével rögzítse a dob két félgömbjét.

Kezdje az első csavarral, aztán folytassa az átellenben lévővel, és fokozatosan keresztben haladjon, amíg nincs rögzítve az összes csavar. Ez a módszer jobb rögzítést biztosít, mintha körben csavarozná be a csavarokat.

Ha megbizonyosodott róla, hogy a félgömbök megfelelően, rés nélkül illeszkednek egymáshoz, vegye ki a piros eszközt kiegyenesítéshez, és tartsa meg a következő használathoz.

11 Az alom szita beszerelése

12

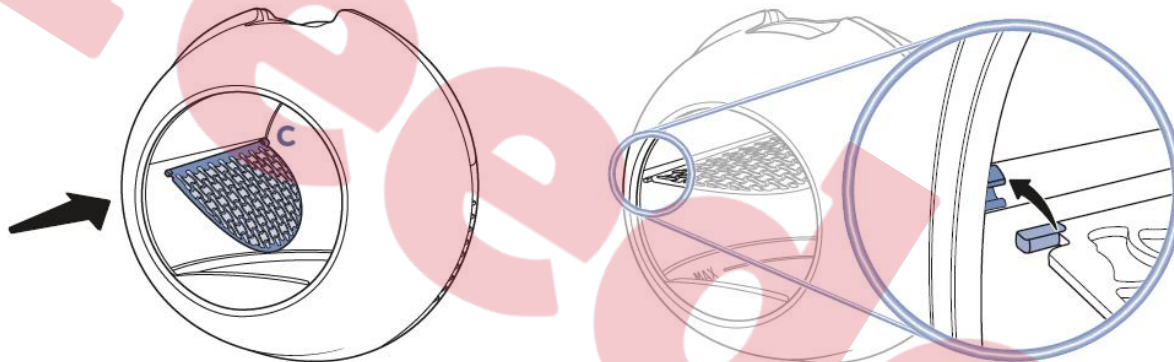


Az összeállított dobot helyezze a nagy nyílással előre nézve.

Helyezze az alom szita hátsó részén található fület (C matricával jelölve) a dob hátsó részén található nyílásba (szintén C matricával jelölve).


Fordítsa az alom szita elülső részét felfelé, és kattintsa a dob elülső részén található tartóba.

Az alom szita a helyén van.

13 Helyezze a dobot az állványra 14

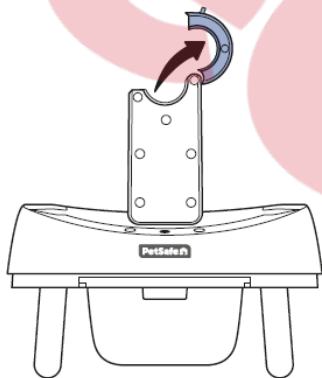


Az állványon nyissa ki a tartón található zárat.

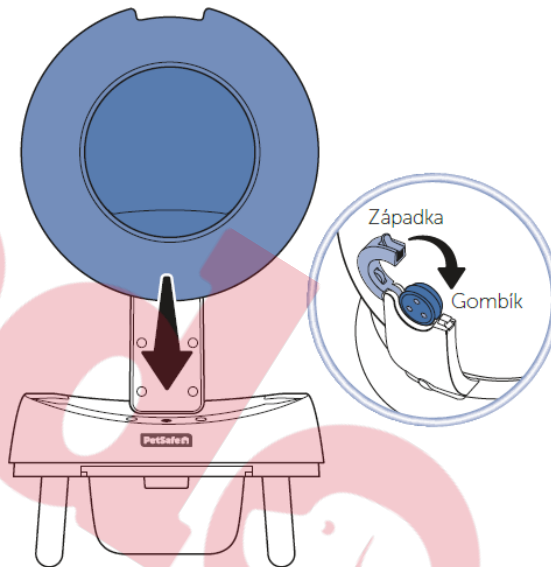

A kész dobot helyezze az állványra, miközben a dob hátsó részén található gombot a zárba helyezi, amelyet az imént kinyitott.

Zárja be a zárat a gomb körül, és a dobot kattintsa az állványba.


15 Állítsa össze a fedőt

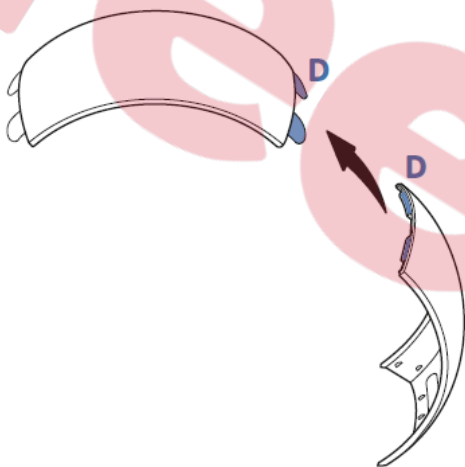

A fedő három panelből áll: egy felső és két oldalsóból.

Helyezze egy szintbe az egyik oldalsó panelen található "D" matricát a középső panelen található "D" matricával. A középső panelt csatlakoztassa az oldalsóhoz úgy, hogy a középső panelen található fülecskéket az oldalsó panelen található nyílásba helyezi.

16

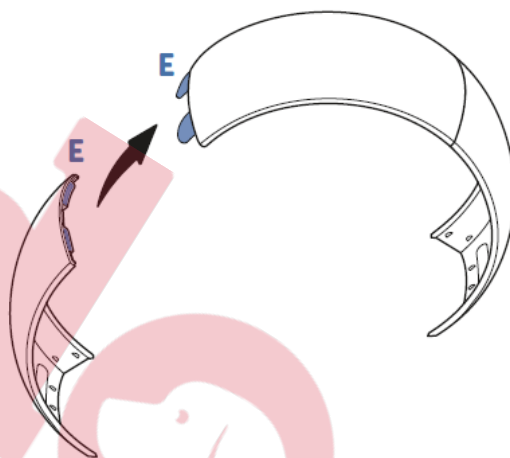

Helyezze egy szintbe az oldalsó panelen található "E" matricát a középső panelen található "E" matricával. A középső panelt csatlakoztassa az oldalsóhoz úgy, hogy a középső panelen található fülecskéket az oldalsó panelen található nyílásba helyezi.

A fedő készen van.


17 Szerelje fel a fedőt



Helyezze a fedőt a dobra, és győződjön meg róla, hogy a nyílak a matricákon a toalett elülső része felé mutatnak.

Megfelelő elhelyezés esetén a fedő mindkét oldalának alsó részén található mágnesek csatlakoznak az állványon található mágnesekhez.

18 Csatlakoztassa a toalettet

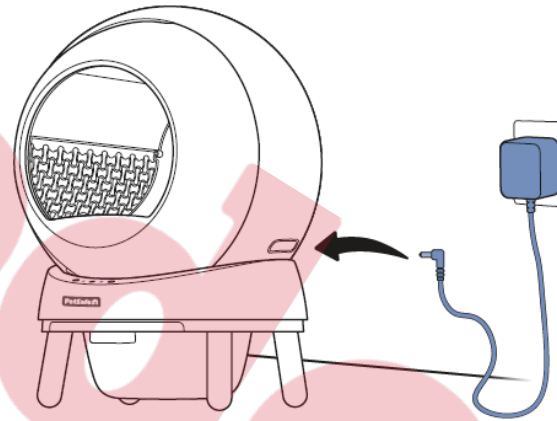

Az összeállított toalettet helyezze száraz, tiszta helyre konnektor és Wi-Fi közelébe.


A tápegység kábel kicsi végét csatlakoztassa az állvány hátsó részén található csatlakozóhoz (jobbra a tartónyílás mellett).

Fontos: Ha kiscicája van, hagyja a toalettet kikapcsolva (vagy kapcsolja ki az automatikus tisztítás funkciót az alkalmazásban, és a hulladékot kézzel távolítsa el, míg a cica el nem éri az 1,1 kg-ot és 6 hónapos kort).

Győződjön meg róla, hogy a toalettben nincs semmi, majd csatlakoztassa a tápegységet a konnektorba.

A toalett bekapcsol, és elindul az önellenőrző program. 10 másodperc után a dob 180 fokban fordul egyet. Körülbelül 2 perc után a dob visszatér a kiinduló helyzetébe, ami azt jelenti, hogy az önellenőrzés befejeződött.

19 Tegyen almot a dobba

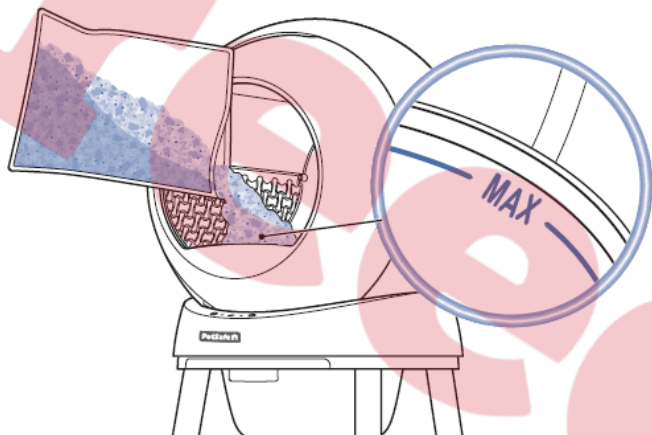

Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, ezzel az Alom hozzáadása módba lép. A kijelzőn megjelenik az "A" betű, amely azt jelzi, hogy a toalett Alom hozzáadása módban van. (Mindig használja ezt a módot, amikor friss almot tesz a toalettbe.)

Töltse meg a toalettet az Ön által előnyben részesített alommal a MAX vonalig.

Fontos: Ne töltse a toalettet a MAX jelzésen túl. Nagyobb szemcsés alom, mint például a tofu alom nem feltétlenül kompatibilis a toalettel.

A tisztítás gomb lenyomásával és felengedésével véget vet az Alom hozzáadása módnak. A toalett az aktuális alommennyiséghez kalibrálja magát.

Fontos: Ha az Alom hozzáadása mód bekapcsolása nélkül tölt almot a toalettbe, ki kell kapcsolnia a toalettet, majd az újrakalibrálja magát az adott súlyhoz.

20 Töltse le az alkalmazást, és csatlakozzon



Szkennelje be a fenti QR kódot és töltse le a PetSafe SmartSpin alkalmazást.

Az alkalmazás letöltése és megnyitása után 3 másodpercig tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot a toaletten, amivel a Párosítás módba lép. A Wi-Fi fényjelző villogni kezd.

Az alkalmazásban a képernyőn lévő lépések alapján járjon el, ezzel hozzáadja a toalettet az alkalmazáshoz, és csatlakoztatja a Wi-Fi hálózathoz.

A toalett csatlakoztatása után a Wi-Fi fényjelző folyamatosan világítani fog.

Hogy működik a toalett

A toalett az alkalmazáshoz való csatlakoztatás után használatra kész. Így működik:

A súlyérzékelők a toalett belsőében érzékelik, amikor a macska benne van. A macska belépését jelző fény kivilágít, ha a wc 1,1 kg-nál több súlyváltozást érzékel.

- Ha a macskája elhagyja a toalettet, a belépést jelző fény kialszik, a tisztítást jelző fény villogni kezd, és a tisztítás időzítője elkezd visszaszámolni 3 perctől. (A visszaszámlálás idejét meg tudja változtatni az alkalmazásban.)


- Ha lejárt a visszaszámlálás, elindul a toalett tisztító ciklusa.

A dob lassan fordul 180 fokban. Ahogy a dob forog, a nem használt alom átesik a szitán és a hulladékszűrő mögé kerül.

A csomós alom és a hulladék fennakadnak a szitán, és a hulladéktároló fiókba kerülnek. A dob ezután visszafordul a kiinduló helyzetbe. A nem használt alom egyenletesen szétterül a toalett alján.


Ha a macska a visszaszámlálás ideje alatt visszamegy a wc-be, akkor az időzítő megáll. Miután a macska elhagyja a toalettet, az időzítő újraindul.

- A tisztító ciklust bármikor el tudja indítani a tisztítás gombot 1 másodpercre lenyomva. Ha szeretné leállítani a tisztítási ciklust, újra nyomja meg a tisztítás gombot. (A tisztítási ciklust az alkalmazáson keresztül is el tudja indítani, illetve le tudja állítani.)

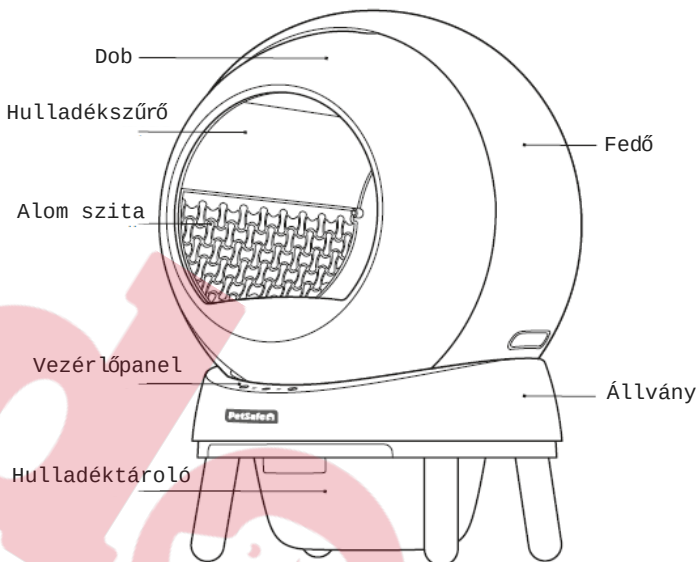

Fényjelzők és gombok a vezérlőpanelen

A fényjelzők és a gombok a vezérlőpanelen jelzik a rendszer állapotát és lehetővé teszik bizonyos funkciók irányítását a toalettben:

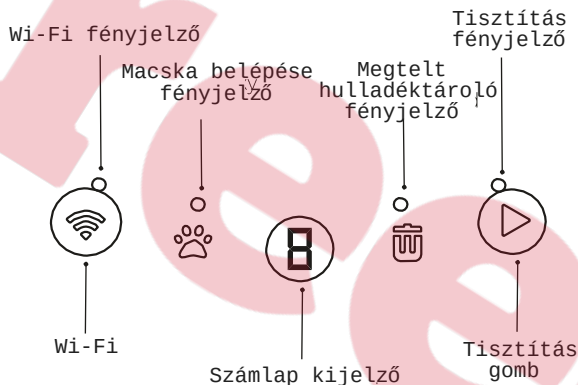

Gomb	Használat
Wi-Fi gomb	3 másodpercig tartva ezt a gombot belép párosítás módba.
Tisztítás gomb	A tisztítás gombot 1 másodpercre lenyomva manuálisan elindítja a tisztító ciklust. Ha szeretné megállítani vagy megújítani a ciklust, miközben az be van kapcsolva, nyomja meg újra a tisztítás gombot. A tisztítás gombot 3 másodpercig tartva belép az Alom hozzáadása módba. Az alom hozzáadása után a tisztítás gomb újbóli lenyomásával leállítja az alom hozzáadása módot.

Jelzőfény	Jelentés
Wi-Fi fényjelző	- Fehéren világít: A toalett csatlakoztatva van a Wi-Fi-hez. - Fehéren villog: A toalett nincs csatlakoztatva a Wi-Fi-hez.
Macska belépése fényjelző	- Fehéren világít: 1,1 kg-nál nagyobb súlyváltozás érzékelése. - Kikapcsolt: Nincs súlyváltozás érzékelés.
Megtelt hulladéktároló fényjelző	- Fehéren világít: A hulladéktároló megtelt. - Kikapcsolt: A hulladéktároló nincs tele.
Tisztítás fényjelző	- Fehéren világít: Tisztító ciklus elindítva. - Fehéren villog: A tisztító ciklus visszaszámlálása elindítva.
Számlap kijelző	Ez a kijelző mutatja a toalett működési módját, és figyelmeztet az esetleges hibaállapotokra: - A: Alom hozzáadása mód bekapcsolva. - L: Gyerekzár bekapcsolva, a vezérlőpanel gombjai le vannak zárva. - P: Alvás mód bekapcsolva, a toalett a kiválasztott időintervallumban nem indítja el a tisztító ciklust. 1: Az infravörös érzékelő az állványban blokkolva van. 2: A fedő nincs a helyén. 3: Rendellenes motoráram. 4: A dob nincs a helyén. Bővebb információt a használati módokról és a hibaüzenetekről az alkalmazásban talál.


Ürítse ki a hulladéktárolót és töltsön friss almot a toalettbbe.

A hulladéktárolót várhatóan hetente egyszer fog kelleni kiüríteni egy macska, hetente kétszer két macska vagy pár naponta három vagy több macska esetén. Ha a hulladéktároló megtelt, az alkalmazásban figyelmeztetés jelenik meg és a hulladéktároló megtelt fényjelző kivilágít.

1



2

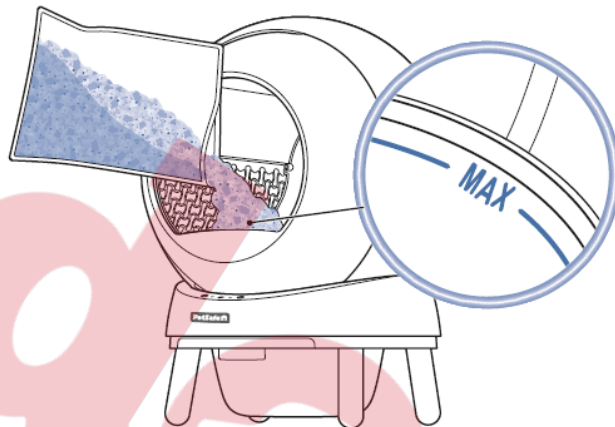

Fontos: A macskák hulladékával és a toxoplazmózissal kapcsolatos biztonsági előírások irányelveit a felhasználók kézikönyvében találja.

Vegye ki a szemetes zsákot a hulladéktárolóból, húzza össze a zsinórt a zsákon, és dobja a szemetesbe.

Szükség esetén cserélje ki a szagtalanítót a hulladéktárolóban.

A hulladéktárolóba helyezzen új szemetes zsákot és tolja vissza az állványba.


Ha a tisztítás gombot 3 másodpercig lenyomva tartja, belép az Alom hozzáadása módba. A számlap kijelzőn megjelenik az A szimbólum.

Töltse fel a toalettet friss alommal a MAX jelzésig.

A tisztítás gomb újbóli megnyomásával véget vet az Alom hozzáadása módnak. A toalett újrapalíbrálja magát az aktuális alom súlyára.

A toalett tisztítása

Ha elérkezett a toalett mélytisztításának ideje:

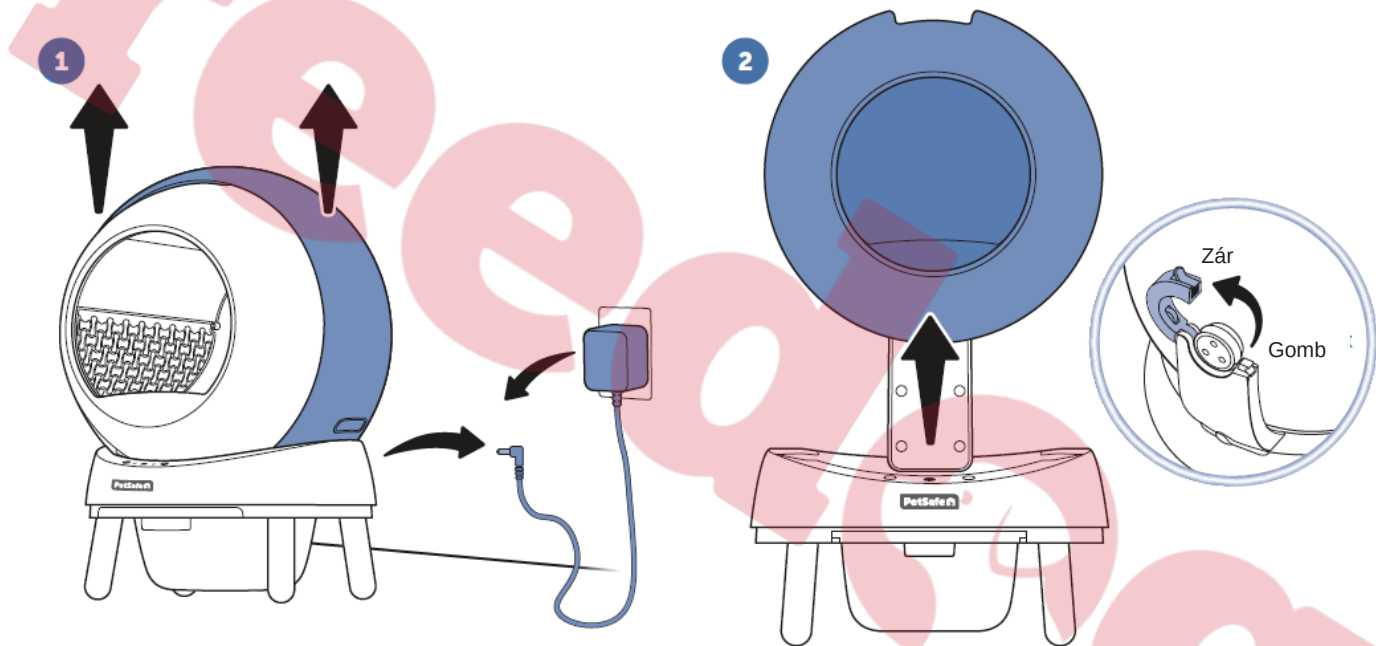

Húzza ki a tápegységet a toalettből és a konnektorból.


Távolítsa el a fedőt.

Fontos: A fedő visszahelyezésénél ügyeljen rá, hogy a nyilak a matricán (vagy a fedő belső oldalán) a toalett elülső része felé mutassanak. Ellenkező esetben a fedő eltörhet.

Nyissa ki a zárat a dob hátsó részén.

Emelje le a dobot az állványról.


3

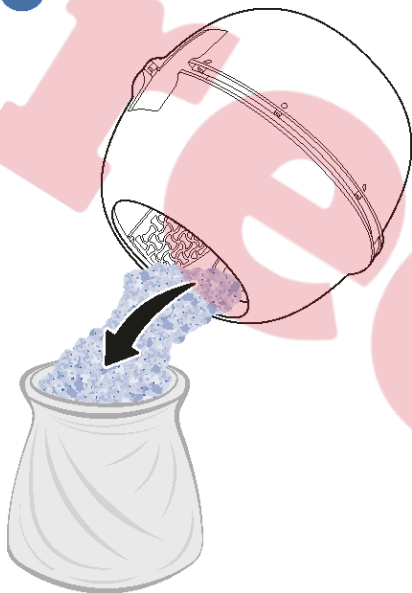

Minden hulladékot szórjon ki a dobból a szemetesbe vagy a szemetes zsákba.

Ürítse ki a hulladéktárolót és vegye ki a szagtalanítót.
A hulladéktárolót tisztítsa meg meleg szappanos vízzel.

4

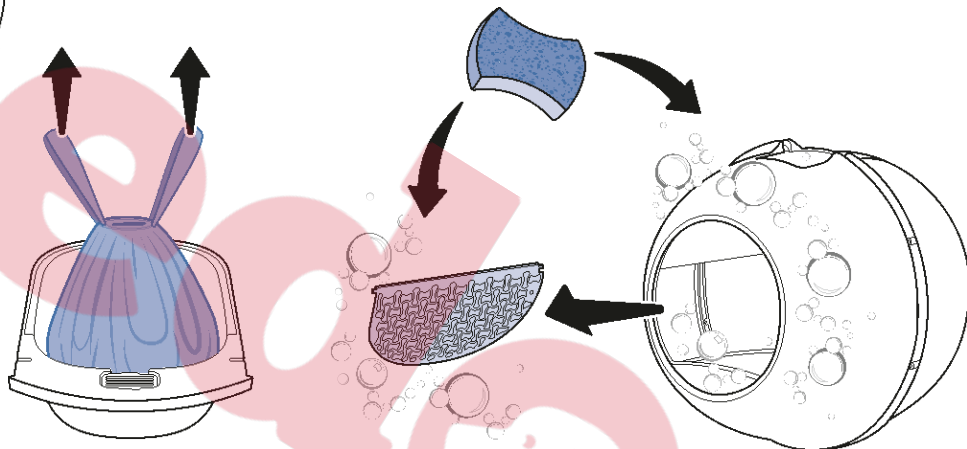


Vegye ki az alom szitát a dobból és tisztítsa meg meleg szappanos vízzel.

Egy rongy vagy szivacs, szappan és víz segítségével törölje tisztára a dob belső és külső felületét.

Fontos: Ne használjon fehérítőt vagy vegyszereket, a szaguk elriaszthatja a macskát.

Ha további tisztításra van szükség, szerelje szét a dobot, és tisztítsa meg a félgömböket, padló alátétet és hulladékszűrőt meleg szappanos vízzel.


5

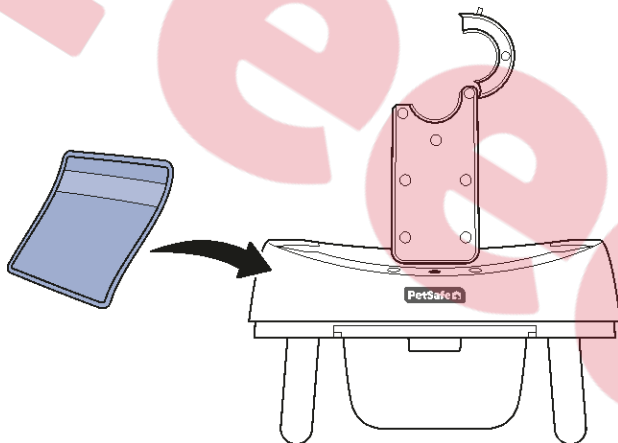

Fontos: Az állvány elektromos alkatrészeket tartalmaz, és nem vízhatlan. Az állványt ne öblítse le, ne merítse vízbe és ne spricceljen rá semmilyen tisztító oldatot.

Az állvány tisztítására használjon száraz vagy alig nedves rongyot.

6

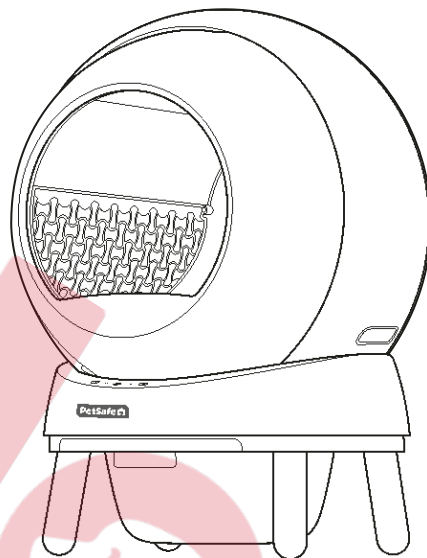

A toalett újbóli összeállítás előtt várja meg, míg az összes alkatrész teljesen megszárad.

Fontos: A fedő visszahelyezésénél ügyeljen rá, hogy a nyilak a matricán (vagy a fedő belső oldalán) a toalett elülső része felé mutassanak. Ellenkező esetben a fedő eltörhet.

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu
weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák
változtatása fenntartva.

Szervízközpont és beszerzés
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel.: +36 21 300 7514
e-mail: info@elektro-nyakorvek.hu