



Kiképző nyakörv Reedog TC-021

Használati útmutató

TARTALOM

TARTALOM	2
FIGYELMEZTETÉS	3
TÁJÉKOZTATÁS	3
A CSOMAG TARTALMA	4
ISMERKEDÉS A KOMPONENSEKKEL	5
FŐ FUNKCIÓK	7
3 ALAP KIKÉPZÉSI MÓDSZER	7
KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE A KUTYÁVAL	7
CSATORNÁK	7
ZÁR FUNKCIÓ	8
KÉSZÜLÉK VÍZÁLLÓSÁGA	8
HOGYAN MŰKÖDIK?	9
A VEVŐKÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA	9
AZ ADÓKÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA	10
A KÉSZÜLÉK PÁROSÍTÁSA	10
CSATORNÁK MÓDJÁNAK ÁTKAPCSOLÁSA	10
EDZÉS	10
TOVÁBBI MŰVELETEK	11
PÁROSÍTÁSI MŰVELETEK	11
TÖLTÖTTség JELZŐ	12
FUNKCIÓK TESZTELÉSE	12
HOGYAN KELL VISELNI A NYAKÖRVET	12
TÁJÉKOZTATÁS	13
TIPPEK EDZÉSHEZ	13
GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK	14

FIGYELMEZTETÉS

A készülékes tilos agresszív kutyákon használni. Az agresszív kutya súlyos vagy halálos sérüléseket is okozhat a gazdájának vagy más embereknek. Ha nem biztos benne, hogy használhatja-e a készüléket kutyáján, forduljon szakképzett kutyakiképzőhöz.

A nyakörv nem játék, tilos gyermekeknek játszani vele. Tartsa távol a gyermekektől.



TÁJÉKOZTATÁS


Kérjük, győződjön meg róla, hogy kutyája egészséges, mielőtt használni kezdi a Reedog TC-021 készüléket. Ha nem biztos, ebben konzultáljon az állatorvosával.

Ha a nyakörv be van kapcsolva, nem szabadna hozzáérnie az érintkezési pontokhoz.

Ne használja a készüléket, ha a kutyának kiütést vagy más bőrproblémát okoz az érintkezési pontokon. Várja meg, amíg kutyája bőre meggyógyul.




A CSOMAG TARTALMA

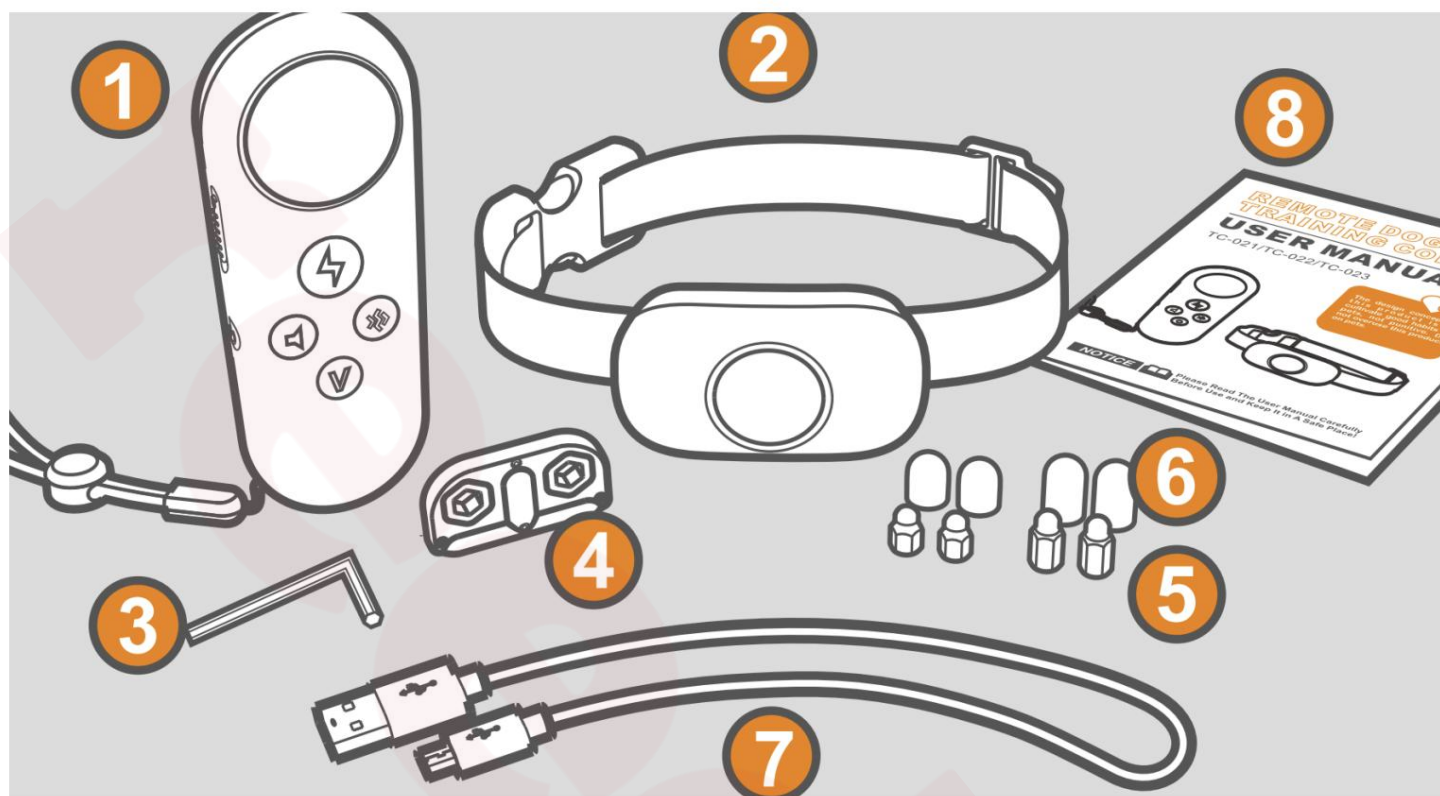


1. Adókészülék
2. Kiképző nyakörv
3. Kulcs
4. Tesztlámpa
5. Rövid és hosszú elektródák
6. Gumisapkák az elektródákra
7. USB töltőkábel
8. Használati útmutató

ISMERKEDÉS A KOMPONENSEKKEL

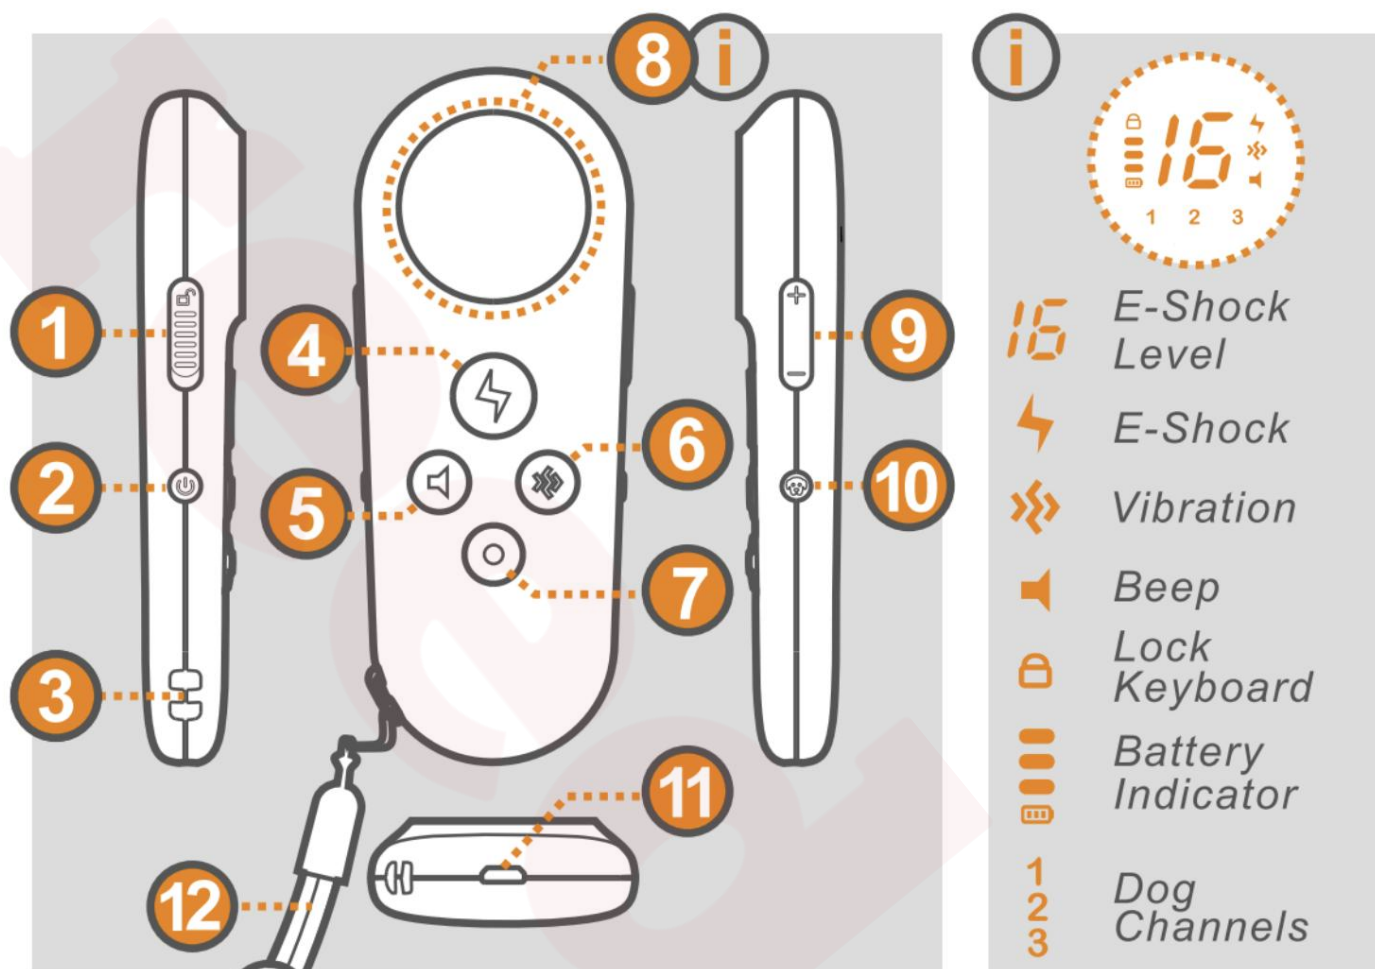

1. Zár
2. Főkapcsoló
3. Csuklópánt tartó
4. Impulzus gomb
5. Hangjelzés gomb
6. Rezgés gomb
7. Párosított nyakörv ellenőrzése
8. LED kijelző
9. Impulzus szintjének beállítása
10. Párosító kulcs
11. USB töltés
12. Csuklópánt

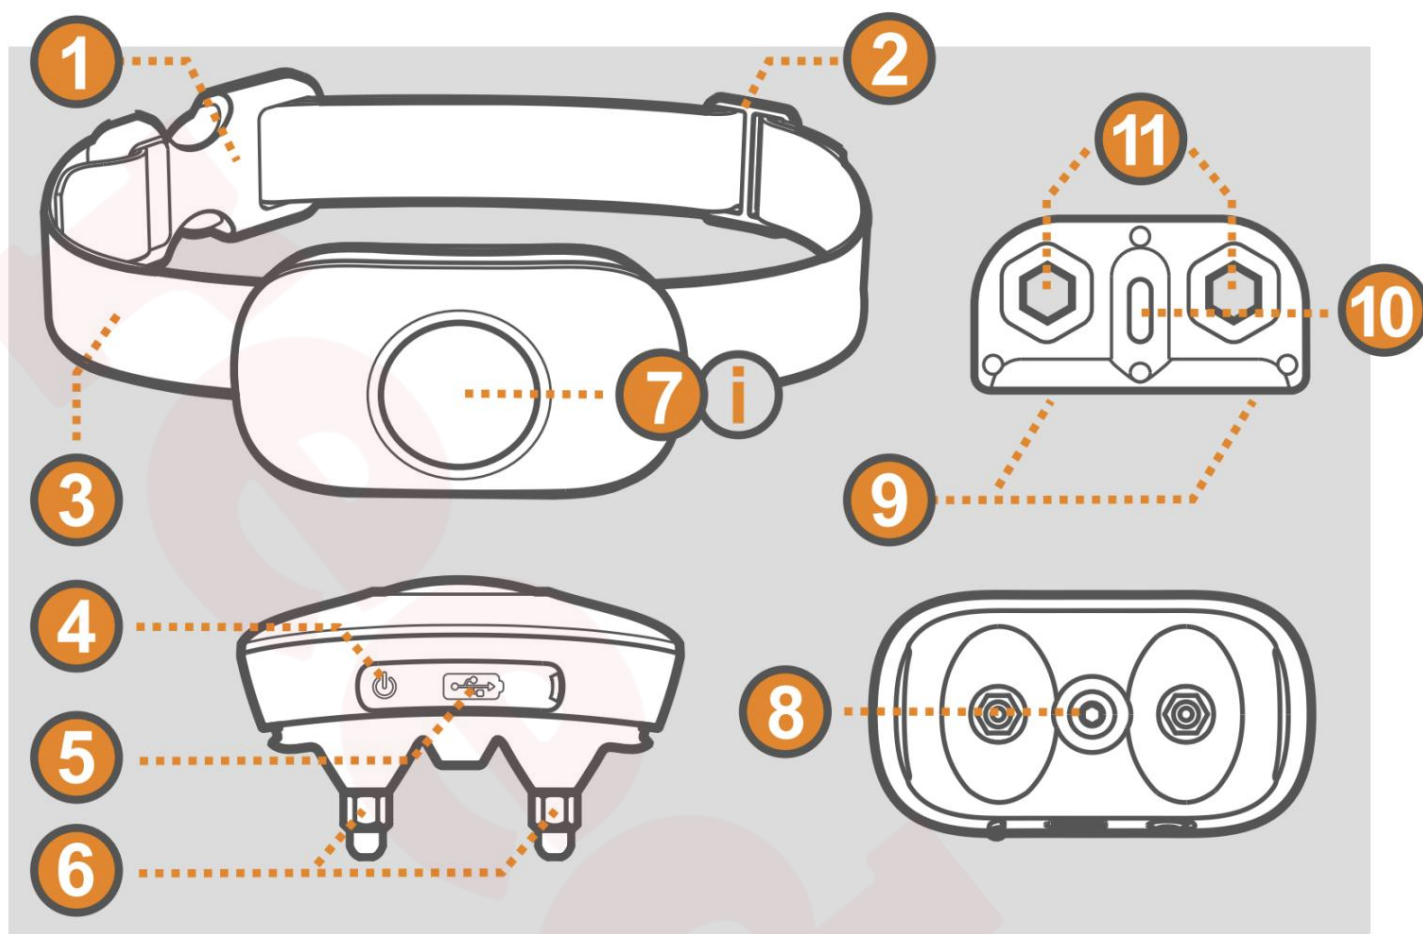

1. Kapocs
2. Csúszócsat
3. Állítható nyakörv
4. Be- és kikapcsolás / Párosító kulcs
5. USB töltés
6. Érintkezési pontok impulzushoz
7. LED fényjelző
8. Csavar
9. Tesztérintkező
10. Tesztlámpa



FŐ FUNKCIÓK

3 ALAP KIKÉPZÉSI MÓDSZER

Beep training/hangjelzés: elég egy gombnyomás, az intenzitás nem állítható.

Rezgés: elég egy gombnyomás, az intenzitás nem állítható.

Impulzus: elég egy gombnyomás, az intenzitás 16 szinten állítható, a beállítás látható a kijelzőn. A készülék nem támogatja a folyamatos gombnyomást és impulzus küldést a kutya biztonsága miatt. Az impulzus beállítása a + és a - gombbal lehetséges az adókészülék oldalán. Az alap beállított szint 4-es.

KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE A KUTYÁVAL

A  gombbal az adókészüléken ellenőrizheti a kapcsolatot a nyakörvvel, ami a gomb megnyomása után zölden világít.

CSATORNÁK

A kiképző nyakörv 3 csatornával rendelkezik, ezeknek köszönhetően akár 3 kutyát is irányíthat egyszerre (nyakörvet). Továbbá ezek a csatornák egy csatorna módba vannak osztva, vagy olyan csatornába, amely mindhármat magába foglalja.

Egy csatorna mód: A kiképző nyakörv csak egy nyakörvet (kutyát) irányít. Könnyen kezelhető és alaphoz beállított, ha csak egy alap készletet vásárol.

Több csatorna mód: Mindhárom csatorna használatban van, ez azt jelenti, hogy egy adókészülékkel akár három kutyát irányíthat. Ez a mód kettő vagy több kutya tulajdonosának alkalmas.

Módok átkapcsolása: A felhasználó könnyen átkapcsolhat a módok között. A csatorna számát a kijelzőn láthatja.



ZÁR FUNKCIÓ

Hogy ne veszítse el a beállításait, a zár gomb bármikor lehetővé teszi Önnek lezárni és feloldani a beállításokat.

A KÉSZÜLÉK VÍZÁLLÓSÁGA

A készülék vízálló, enyhe esőt elvisel, de nem vízhatlan. A kutya nem mehet vele vízbe.

HOGY MŰKÖDIK?



A gomb megnyomásával az adóegységen jelet küld a kutyájának. Ezzel a módszerrel könnyen tökéletesítheti kutyájánál az alap és haladó trükköket és parancsokat.

A készülék maximális hatótávolsága 500 méter, ez pedig terepen, nyílt területen akadályok nélkül, amelyek zavarhatnák a jelet.

A VEVŐEGYSÉG BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig. Hosszú sípolást fog hallani és kivilágít a zöld fény.

Kikapcsoláshoz ismétlje meg a lépést. A készülék rezeg és kétszer röviden sípol.

Ha a nyakörv készen áll a használatra, 5 másodpercenként kétszer zölden villog a fényjelző.



AZ ADÓEGYSÉG BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Bekapcsoláshoz tartsa lenyomva az eszköz be- és kikapcsoló gombját 2 másodpercen keresztül.

Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva az eszköz be- és kikapcsoló gombját 2 másodpercen keresztül.

Ha az adóegység 20 másodpercnél hosszabb ideig nincs használatban, átkapcsol energiatakarékos üzemmódba.

Power On



A KÉSZÜLÉK PÁROSÍTÁSA

A CSATORNÁK MÓDJÁNAK ÁTKAPCSOLÁSA

1. Ha a felhasználó szeretne váltani a csatornák között, először kapcsolja ki az adóegységet.
2. Ezután két másodpercre nyomja le a párosító és a be- és kikapcsoló gombot egyszerre az eszköz újbóli bekapcsolásához.
3. Az adóegység bekapcsol, és másik csatornába lép, amelyet a kijelzőn láthat.
4. Az új csatornán nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot, így elmenti a beállítást.



EDZÉS

A kutya kiválasztásához nyomja meg a párosító gombot. A kiválasztott eszközt az adókészülék kijelzőjén láthatja.

Beep training/Hangjelzés korrekció: Nyomja meg a hangjelzés gombot. A nyakörv kétszer sípol. Egyidejűleg bekapcsol a fényjelző.

Rezgés korrekció: Nyomja meg a rezgés gombot, a nyakörv rezegni kezd. Egyidejűleg bekapcsol a fényjelző.


Impulzus korrekció: Nyomja meg az impulzus gombot, a nyakörv impulzust küld, a fényjelző bekapcsol. A gomb hosszan tartása nincs aktiválva.

TOVÁBBI MŰVELETEK



Az impulzus intenzitásának beállítása: Minden szinten, kivéve, amikor be van kapcsolva a zár, egyszerűen, az oldalsó gombbal beállíthatja az impulzus erejét.

Zár: A beállítások lezárásához nyomja meg az oldalsó gombot. Ha a beállítások le vannak zárva, a kijelzőn láthatja a zár ikont. Ha a lezárt adóegységen megnyomja a gombot, a kijelző villogni fog, így jelezve, hogy le van zárva.

Kutya csatlakozásának ellenőrzése: Válassza ki a csatornát, majd nyomja meg a gombot a körrel. A beállított vevőegység féhéren villan.

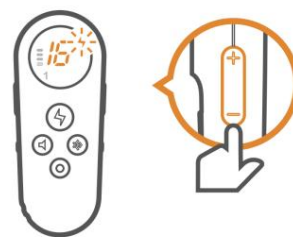

u.

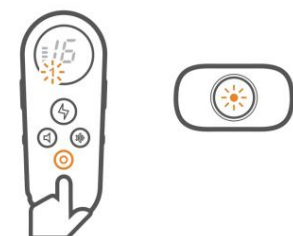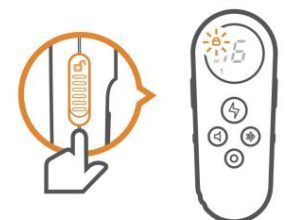

PÁROSÍTÓ MŰVELETEK



5 Seconds



1. A vevőegység irányítása: Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja le a be- és kikapcsoló gombot 5 másodpercig, hogy átkapcsoljon párosító módba. A kijelzőn zöld és piros fényjelző fog villogni.


2. Az adóegység irányítása: Nyomja meg a párosító gombot, és állítsa be a megfelelő csatornát, amelyiket szeretné. Majd tartsa lenyomva ugyanazt a gombot 3 másodpercig, így az adóegység párosító jelet küld.

3. Automatikus párosítás: Ha a vevőegység megkapja a párosító jelet, a piros és zöld villogó fény kialszik, és sípolás hallatszik (3x), ez jelzi, hogy a párosítás befejeződött. Ugyanebben a pillanatban a kijelzőn villogni fog a csatorna száma, 3 másodpercig.

4. Csatornaváltás: Ha szeretne csatornát váltani, ismételje meg az előző lépéseket.

TÖLTÖTTség JELZő

Ha a vevőegység akkumulátorának szintje 15 %-nál alacsonyabb, a vevőkészüléken pirosan villogó fény jelenik meg. A vevőegység ezután 10 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

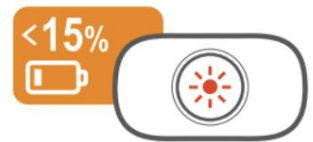

Ha az adóegység akkumulátorának szintje 15 %-nál alacsonyabb, a töltöttségi szintet jelző 4 vonal együtt villogni kezd, és a készülék 15 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.





AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A készüléket USB kábellel lehet tölteni. A töltés ideje alatt az adó- és vevőkészülék nem használható edzéshez.

FUNKCIók TESZTELÉSE

1. Kapcsolja be az adó- és vevőegységet.
2. Válassza ki a megfelelő csatornát, nyomja meg a hangjelzés gombot, a vevőkészülék hangjelzést küld. Ugyanez érvényes a rezgés korrekcióra. Az impulzust a speciális tesztlámpával kell tesztelni, hogy a tesztelés biztonságos legyen.

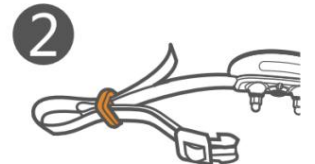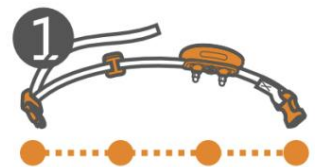

A NYAKörV VISELÉSE

1. Állítsa be a nyakörvet a kutya nyakának méretére, és minden komponensét ossza szét úgy, ahogy a képen látható.
2. A csattal rövidítse le a maradék nyakörvet.
3. Helyezze úgy a kutya nyakára, hogy kényelmes legyen.
4. A nyakörv és a kutya nyaka közé be kellene férnie két ujjának.



TÁJÉKOZTATÁS



A kutya nem viselhetné a nyakörvet 12 óránál hosszabb ideig.




Naponta ellenőrizze az érintkezés helyén a bőrt.



Tartsa tisztán az érintkezési pontokat.



Kérjük, ha nem edzi a kutyát, vagy a kutya játszik, vegye le a nyakörvet.

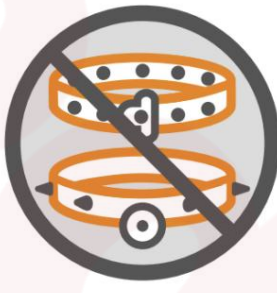

Ha a kutya kiképző nyakörvet visel, egyedül ezt a nyakörvet szabadna viselnie.



Tilos a nyakörvet pórázzal együtt használni.

TIPPEK EDZÉSHEZ

Ha most kezdi az edzést, jó megérteni, mit is jelent az edzés ezzel a kiképző nyakörvvel.

Amint hazaviszi a kölyökkutyát, érdemes elkezdni megtanítani az alap parancsokat kiképző eszköz nélkül. A készülék használata 6 hónapos kortól ajánlott, amikor a kutyák már ismerik és értik az alap parancsokat.

Ha szeretne javítani a nem megfelelő viselkedésen, a korrekció szintje olyan magas kellene, hogy legyen, hogy a kutyát kizökkentse a helyzetből, megszakítsa a nem megfelelő viselkedést, hogy jutalmazva legyen a helyes viselkedésért.

Ha nem akarja, hogy kutyája összefüggésbe hozza a nyakörv viselést az edzéssel, szánjon elegendő időt a játékokra és pihenésre.

A sikeres edzéshez a Reedog kiképző eszközzel fontos a megfelelő időzítés. Fontos, hogy a kutya 2 másodpercen belül figyelmeztetést kapjon, hogy a viselkedését és a korrekciót összefüggésbe hozza, és így sikert érjenek el.

Ha a kutya idegesen, stresszesen reagál, ne használjon impulzust.

A készülék 16 impulzus szinttel szolgál, fontos beállítani a helyes szintet, amelyre a kutya reagál, de nem érzékeli kínzásnak vagy kellemetlen élménynek. Kezdjen az 1-es szinttel 2 másodpercig. Csak akkor emelje a szintet, ha a kutyája a reakció semmilyen jelét nem mutatja.

GYAKORI KÉDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Biztonságos a statikus stimuláció - impulzus a kutyámnak?
Igen, kényelmetlen, de biztonságos.

Miért nem reagál a kutyám a nyakörvre?

Ennek két oka lehet, ha alacsony stimulációs szint van beállítva, lehet, hogy a kutya nem reagál rá. Továbbá lehetséges, hogy a nyakörv túl laza és az érintkezési pontok nem érintkeznek a bőrrel.

Ha a kutyám már ki van képezve és hallgat a parancsaimra, továbbra is van értelme, hogy Reedog kiképző eszközt viseljen?

Valószínűleg nincs értelme, de érdemes lehet néha felhelyezni a nyakörvet, hogy rögzítse a szokásokat.

Miért okoznak az ilyen készülékek súlyos problémákat a kutya nyakán?

Bármilyen kiképző eszköz nem megfelelő és túl gyakori viselése fekélyeket vagy nyomási nekروزist okozhat a kutya bőrén.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu