



Výcvikový obojok Reedog TC-021

Užívateľský manuál

OBSAH

OBSAH	2
VAROVANIE	3
UPOZORNENIE	3
OBSAH BALENIA	4
ZOZNÁMENIE S KOMPONENTMI	5
HLAVNÉ FUNKCIE	7
3 ZÁKLADNÉ VÝCVIKOVÉ METÓDY	7
OVERENIE SPOJENIA SO PSOM	7
KANÁLY	7
FUNKCIA ZÁMKU	8
VODEODOLNOSŤ ZARIADENIA	8
AKO TO FUNGUJE?	9
ZAPNUTIE A VYPNUTIE PRIJÍMAČA	9
ZAPNUTIE A VYPNUTIE VYSIELAČA	10
PÁROVANIE ZARIADENIA	10
PREPNUTIE MÓDU KANÁLOV	10
TRÉNING	10
ĎALŠIE OPERÁCIE	11
PÁROVACIE OPERÁCIE	11
INDIKÁTOR BATÉRIE	12
TESTOVANIE FUNKCIÍ	12
AKO OBOJOK NOSIT	12
UPOZORNENIE	13
TIPY NA TRÉNOVANIE	13
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE	14

VAROVANIE

Zariadenie je zakázané použiť na agresívne psy. Agresívny pes môže spôsobiť vážne poranenie, smrť majiteľa alebo iných ľudí. Pokiaľ si nie ste istí, či a ako zariadenie použiť s vaším psom, konzultujte to s profesionálnym psím trénerom.

Deťom je zakázané hrať sa s týmto produktom. Obojok zanechávajúce mimo dosahu dieťaťa.



UPOZORNENIE


Prosím, uistite sa, že je váš pes zdravý pred tým, než použijete zariadenie Reedog TC-021. Pokiaľ si nie ste istí, konzultujte s veterinárom.

Ak je obojok zapnutý, nemali by ste sa dotýkať kontaktných bodov.

Zariadenie nepoužívajte, keď má pes na miestach nosenia vyrážku alebo iné ochorenie kože. Počkajte, kým sa koža vášho psa zahojí.




OBSAH BALENIA

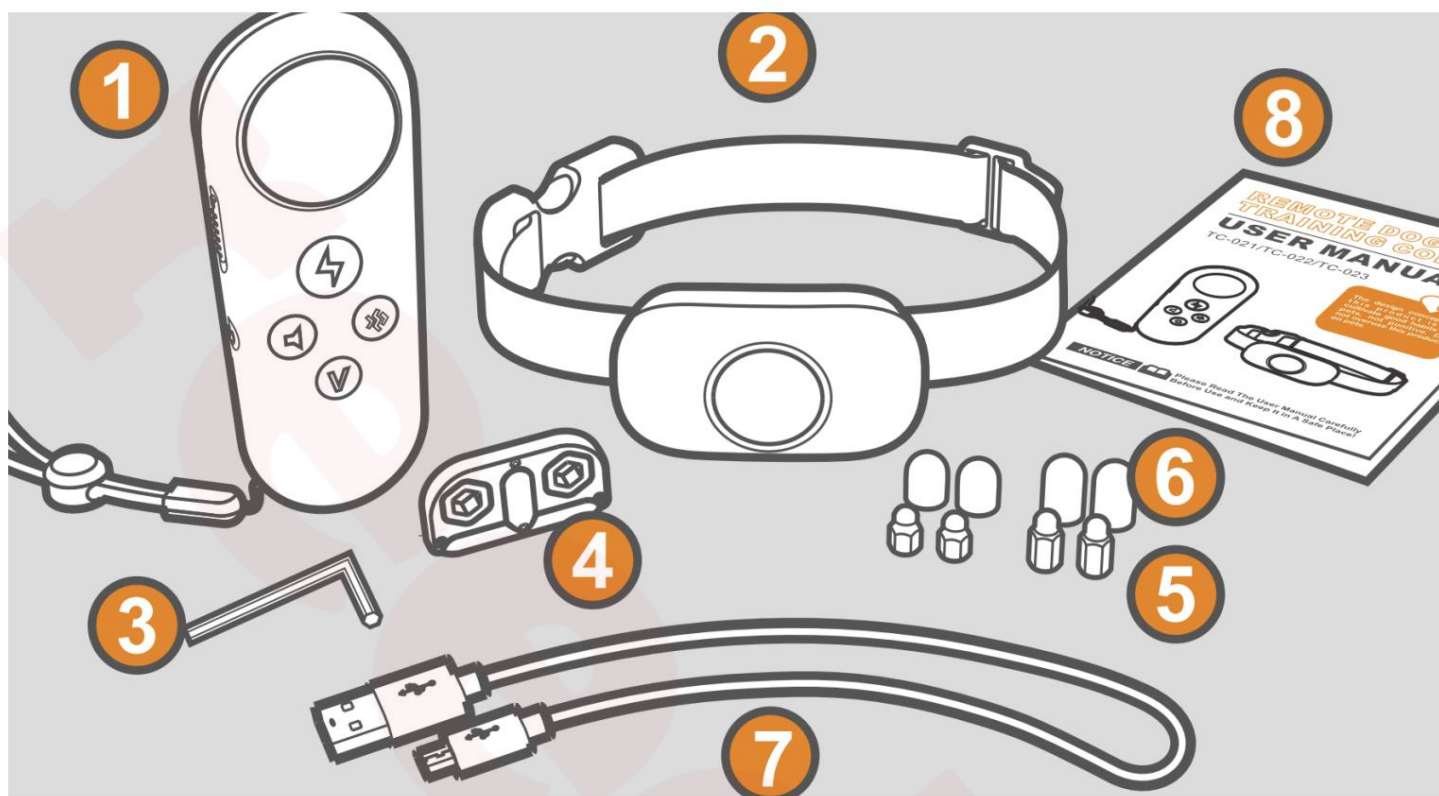


1. Vysielačka
2. Výcvikový obojek
3. Kľúč
4. Testovacia lampa
5. Dlhé a krátke elektródy
6. Gumové ochranné kryty na elektródy
7. USB nabíjací kábel
8. Užívateľský manuál

ZOZNÁMENIE S KOMPONENTMI

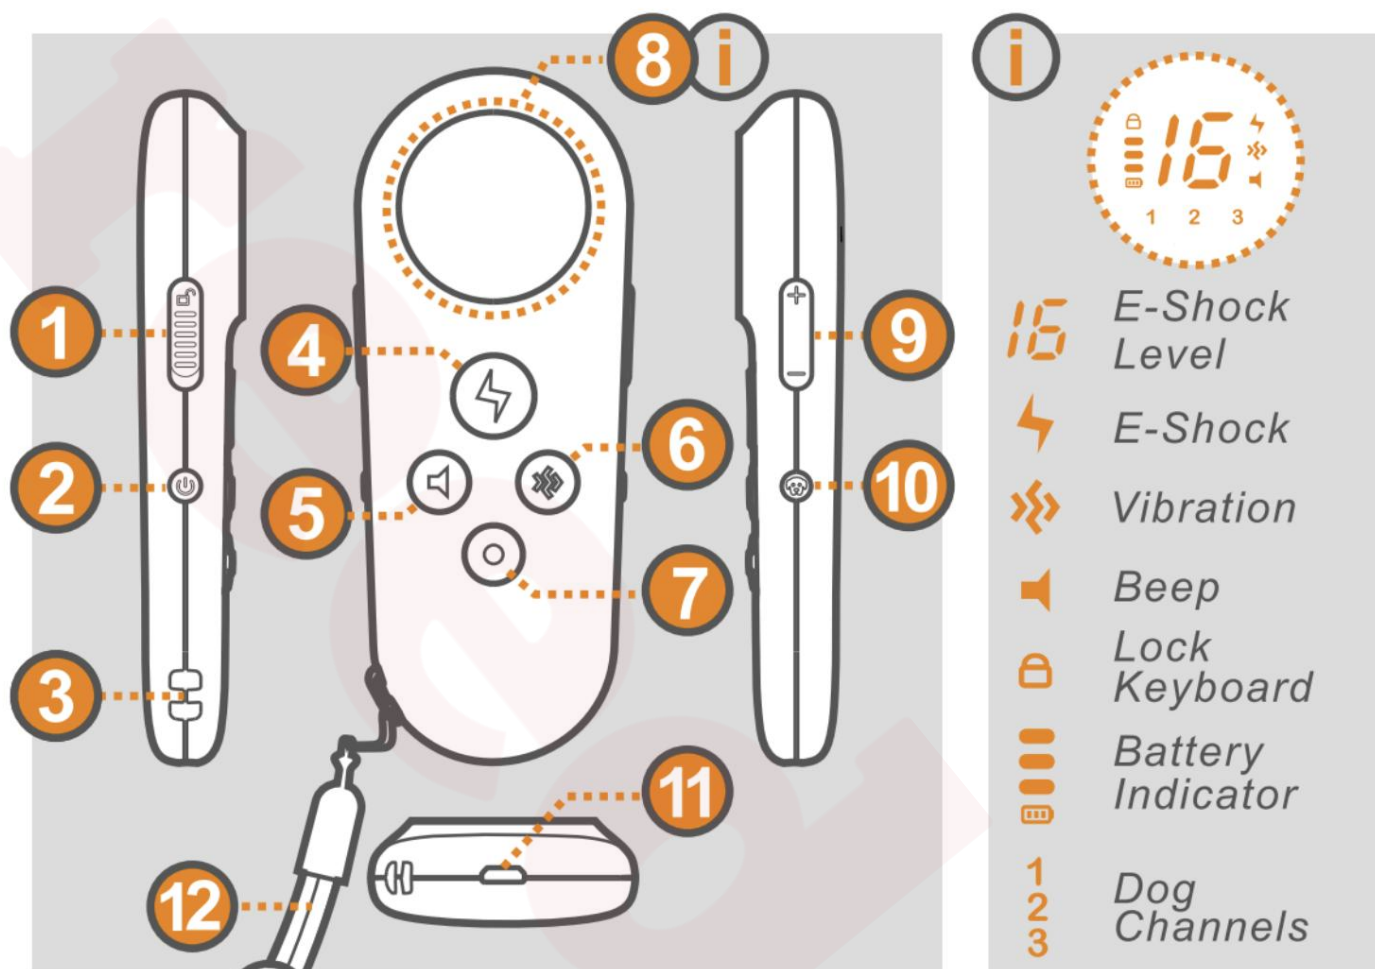

1. Zámok
2. Vypínač
3. Uchopenie šnúrký na ruku
4. Tlačidlo impulzu
5. Tlačidlo zvukovej korekcie
6. Tlačidlo vibrácie
7. Overenie spárovaného obojku
8. LED displej
9. Nastavenie úrovne impulzu
10. Párovací kľúč
11. USB nabíjanie
12. Šnúrký na ruku

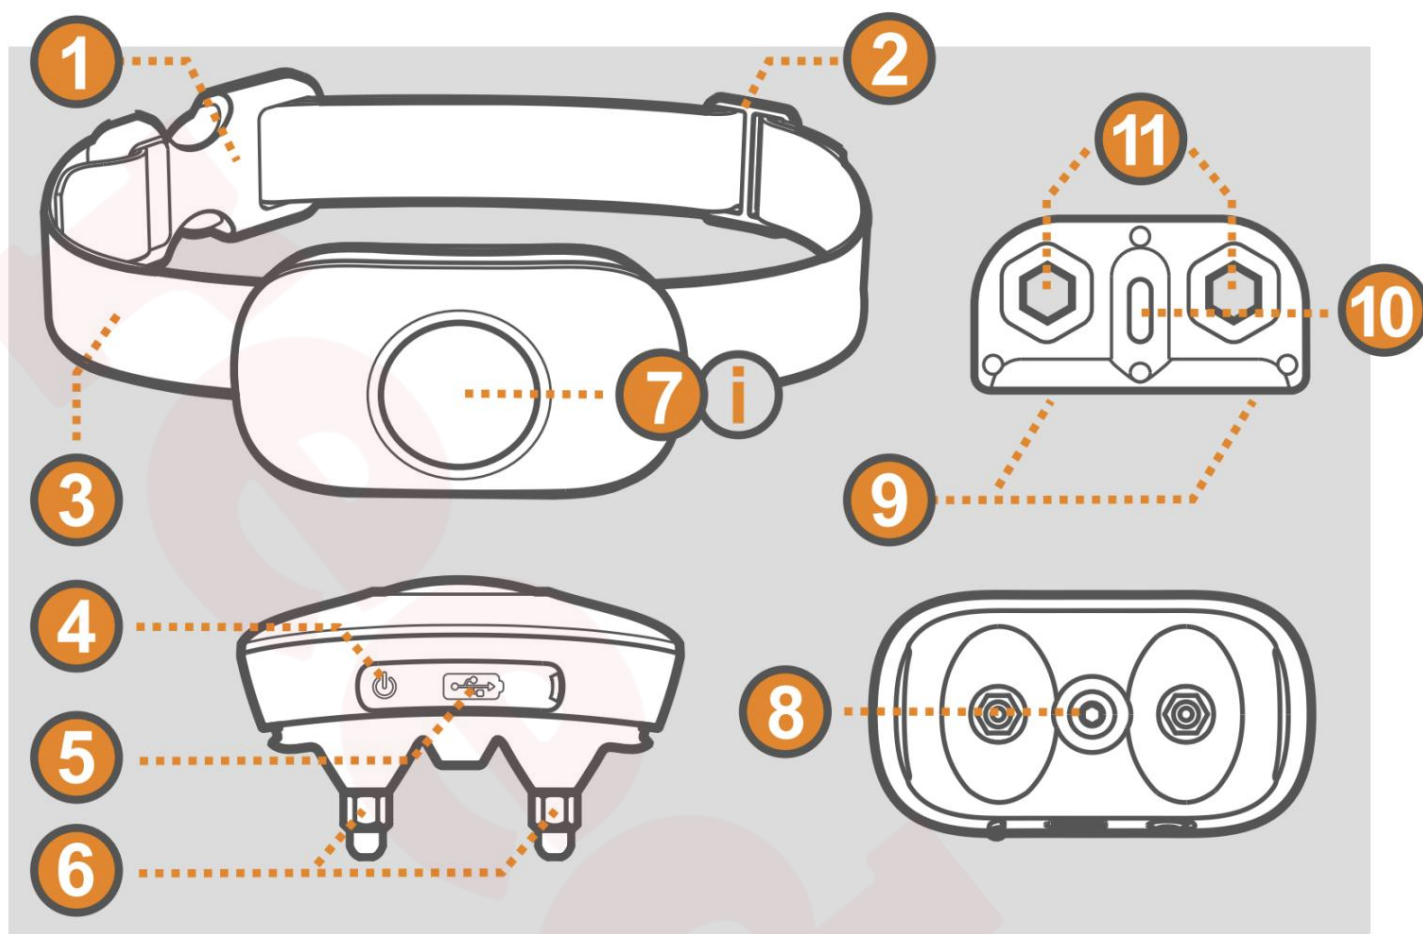

1. Spona
2. Posuvná packa
3. Nastaviteľný obojok
4. Zapínanie a vypínanie / Párovací kľúč
5. USB nabíjanie
6. Kontaktné body pre impulz
7. LED indikátor
8. Skrutka
9. Testovací kontakt
10. Testovacie svetlo



HLAVNÉ FUNKCIE

3 ZÁKLADNÉ VÝCVIKOVÉ METÓDY

Beep training/pípanie: stačí jedno stlačenie tlačidla, nastaviť intenzitu nemožno.

Vibrácia: stačí jedno stlačenie tlačidla, nastaviť intenzitu nemožno.

Impulz: stačí jedno stlačenie tlačidla, nastaviť intenzitu je možné v 16 úrovniach, nastavenie je možné vidieť na displeji. Zariadenie nepodporuje kontinuálne stlačenie a vysielanie impulzu a to kvôli bezpečnosti psa. Nastaviť úroveň šoku je možné na tlačidlo + a - na božnej strane vysieláča. Defaultná je úroveň 4.

OVERENIE SPOJENIA SO PSOM

Tlačidlom  na vysieláči overíte spojenie s obojkom, ten sa po stlačení tlačidla rozsvieti zeleno.

KANÁLY



Výcvikové zariadenie má 3 kanály, vďaka ktorým môžete ovládať až 3 psy naraz (oboeky).

Tieto kanály sú potom rozdelené do módu jedného kanála, alebo do kanála, ktorý zahŕňa všetky tri naraz.

Mód jedného kanála: Výcvikové zariadenie ovláda iba jeden oboek (psa). Je vhodné pre majiteľov jedného psa. Je ľahký na ovládanie a defaultný, ak si kúpite iba základnú sadu s jedným oboekom.

Viac kanálový mód: Všetky tri kanály sú používané, to znamená, že z jednej vysieláčky môžete ovládať až tri psy. Tento mód je vhodný pre majiteľov dvoch a viacerých psov.

Prepínanie medzi módmi: Užívatelia môžu ľahko prepínať medzi módmi, číslo kanála uvidíte na displeji.

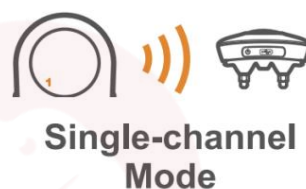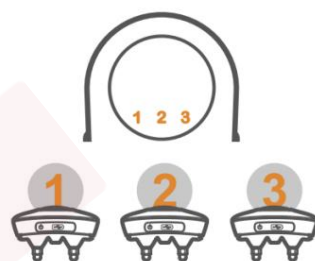

FUNKCIA ZÁMKU

Aby ste nestratili svoje nastavenie, tlačidlo zámku vám umožní kedykoľvek zamknúť a odomknúť nastavenie.

VODEODOLNOSŤ ZARIADENIA

Zariadenie je vodeodolné, prežije krátky dážď, nie je ale vodotesné. Pes sa s ním nemôže ponoriť do vody.

AKO TO FUNGUJE?



Po stlačení tlačidla na vysielateľke vyšlete signál vášmu psovi. Touto technikou ľahko zdokonalíte psa v základných aj pokročilejších trikoch a poveloch.

Maximálna vzdialenosť, ktorú zariadenie dosiahne, je 500 metrov, avšak v teréne, kde je otvorená plocha bez elementov, ktoré zariadenie ruší signál.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE PRIJÍMAČA

Pre zapnutie podržte tlačidlo na dobu 2 sekundy. Ozve sa dlhé pípnutie a rozsvieti sa zelené svetlo.

Pre vypnutie postup zopakujte. Prístroj zavibruje a dvakrát krátko pípne.

Ak je obojok pripravený na použitie, každých 5 sekúnd sa dvakrát zeleno rozsvieti kontrolka.



ZAPNUTIE A VYPNUTIE VYSIELAČA

Pre zapnutie podržte tlačidlo zapínania a vypínania prístroja po dobu 2 sekundy.

Pre vypnutie podržte tlačidlo zapínania a vypínania prístroja po dobu 2 sekundy.

Pokiaľ je vysielateľ nepoužívaný dlhšie ako 20 sekúnd, prepne sa do úsporného režimu.

Power On



PÁROVANIE ZARIADENIA

PREPNUTIE MÓDU KANÁLOV

1. Ak chce užívateľ prepínať medzi kanálmi, najskôr vypnite vysielateľ.
2. Potom na dve sekundy stlačte kombináciu tlačidiel párovania a vypnutia a zapnutia pre opätovné zapnutie zariadenia.
3. Vysielateľ sa zapne a vstúpi do iného kanála, ktorý uvidíte na displeji vysielачky.
4. V novom kanáli stlačte tlačidlo zapnutia a vypnutia, nastavenie sa uloží.




TRÉNING

Pre voľbu psa, stlačte tlačidlo párovania. Zvolená voľba sa ukáže na displeji vysielачky.

Beep training/Zvuková korekcia: Stlačte tlačidlo zvukovej korekcie. Obojok dvakrát zapípa. Súčasne indikátor zabliká.

Vibračná korekcia: Stlačte tlačidlo vibrácie, obojok začne vibrovať. Súčasne indikátor zabliká.

Impulz: Stlačte tlačidlo impulzu, obojok vydá šok, súčasne indikátor zabliká. Dlhé držanie nie je aktivované.

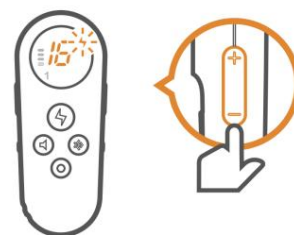

ĎALŠIE OPERÁCIE

Nastavenie intenzity impulzu: Vo všetkých úrovniach, okrem prípadu, keď je nastavený zámok, môžete ľahko, bočným tlačidlom, nastaviť silu impulzu.


Zámok: Pre zamknutie nastavenia stlačte bočné tlačidlo.

Ak je nastavenie zamknuté, na displeji je ikona zámku.

Ak na zamknutej vysielacom stlačte tlačidlo, displej bude blikať, aby indikoval, že je zamknutý.



Overenie pripojenia psa: Zvoľte kanál a potom stlačte tlačidlo s kolieskom. Korešpondujúci prijímač bielo blikne.

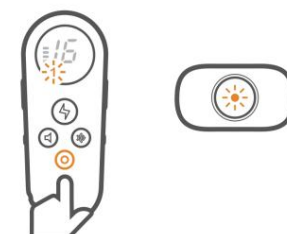

PÁROVACIE OPERÁCIE



5 Seconds

1. Ovládanie prijímača: Keď je zariadenie vypnuté, stlačte tlačidlo zapínania a vypínania po dobu 5 sekúnd, aby ste prešli do párovacieho módu, kedy bude na obrazovke blikať zelené a červené svetlo.



2. Ovládanie vysielacky: Stlačte tlačidlo párovania, a nastavte správny kanál, ktorý si prajete. Potom stlačte a podržte rovnaké tlačidlo po dobu 3 sekúnd, vysielacka tak emituje signál pre párovanie.




3. Automatické párovanie: Keď prijímač prijme párovací signál, červené a zelené svetlo prestane blikať a ozve sa pípnutie (3x), indikujúce, že párovanie je dokončené. V rovnakej chvíli bude na displeji vysielacky blikať číslo kanála, po dobu 3 sekúnd.

4. Zmena kanálu: Ak chcete zmeniť kanál, opakujte operáciu.

INDIKÁTOR BATÉRIE

Pokiaľ je stav batérie v prijímači nižší ako 15 %, na prijímači sa objaví červené blikajúce svetlo. Prijímač sa potom automaticky, po 10 sekundách, vypne.

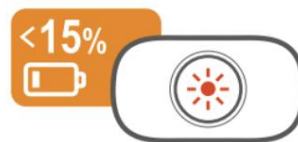

Ak je stav batérie vo vysielacke nižší ako 15 %, 4 čiarky ako indikátor batérie, začnú blikat všetky spolu a zariadenie sa automaticky po 15 sekundách vypne.




NABÍJANIE BATÉRIÍ

Zariadenie sa nabíja USB káblom. Počas nabíjania sa vysielacka ani prijímač nesmie používať k tréningu.

TESTOVANIE FUNKCIÍ

1. Zapnite vysielacku a prijímač.
2. Zvoľte správny kanál, stlačte tlačidlo zvukovej korekcie, prijímač emituje tréningovú zvukovú korekciu. To isté pre vibračnú korekciu. Impulz musí byť testovaný so špeciálnou lampou tak, aby bolo testovanie bezpečné.

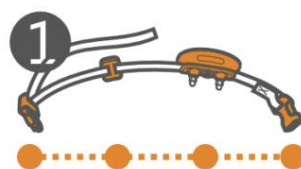

AKO OBOJOK NOSIŤ

1. Nastavte obojok na veľkosť krku psa, a všetky jeho komponenty rozložte tak, ako je znázornené na obrázku.
2. Skrátte sponou zostávajúci obojok.
3. Nasaďte na krk psa, aby mu obojok bol komfortný.
4. Medzi obojok a krk psa by sa mali zmestiť dva prsty.



UPOZORNENIE



Pes by nemal nosiť obojok dlhšie ako 12 hodín




Denne kontrolujte miesto kontaktu s pokožkou.



Udržujte kontaktné body čisté.



Prosím, keď psa netrénujete, alebo sa pes hrá, snímte mu obojok

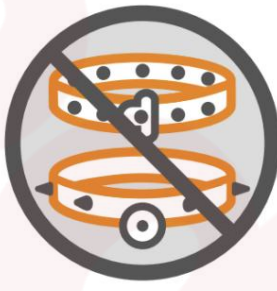

Pokiaľ pes nosí obojok s prijímačom, mal by to byť jediný obojok, ktorý má na sebe.



Je zakázané obojok používať spoločne s vodítkom.

TIPY NA TRÉNOVANIE

Keď začínate s tréňovaním, je vhodné plne chápať, čo tréning s týmto výcvikovým zariadením predstavuje.

Akonáhle si prinesiete domov šteniatko, je vhodné začať so základnými povelmi bez výcvikového zariadenia. Zariadenie odporúčame pre psov od 6 mesiacov veku, kedy už psy chápajú a poznajú niektoré základné povel.

Pokiaľ chcete opraviť nevhodné správanie, úroveň korekcie by mal predstavovať vytrhnutie psa zo situácie, prerušiť jeho nevhodné správanie, aby mohol byť odmenený za správne správanie.

Nechcete, aby si pes asocioval nosenie obojku s tréningom, venujte mu preto dosť priestoru na hry a odpočinok.

K úspešnému tréningu s výcvikovým zariadením Reedog je dôležité správne načasovanie. Je dôležité, aby pes dostal upozornenie do 2 sekúnd, aby si správanie s korekciou asocioval a dosiahli ste tak úspechy.

Pokiaľ pes reaguje nervózne, vystresované, nepoužívajte impulz.

Zariadenie disponuje 16 úrovňami impulzu, je dôležité nastaviť si tú správnu, na ktorú pes reaguje a zároveň pre psa nepredstavuje týranie alebo nepríjemné zážitky. Začnite s úrovňou 1 na 2 sekundy. Iba pokiaľ pes nevykazuje žiadne známky, že na korekciu reaguje, pridávajte úroveň.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

Je statická stimulácia - impulz - bezpečný pre môjho psa?

Áno, je nekomfortný, ale bezpečný.

Prečo môj pes na obojok nereaguje?

Sú dva dôvody, pokiaľ je nastavená nízka úroveň stimulácie, pes na ňu nemusí reagovať. Je možné, že obojok je príliš uvoľnený a kontaktné body sa tak nedotýkajú kože.

Pokiaľ je môj pes už vytrénovaný a počúva moje povely, má stále zmysel, aby nosil výcvikové zariadenie Reedog?

Pravdepodobne nie, ale je vhodné, aby čas od času obojok nasadený mal na upevnenie návykov.

Prečo zariadenia ako toto spôsobujú vážne ochorenie na krku psa?

Nevhodné a príliš časté nosenie akéhokoľvek výcvikového zariadenia na krku psa môže spôsobiť vredy alebo tlakové nekrózy pokožky psa.

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk