



Reedog DF-213

Kutyakerítés és kiképző nyakörv



Hogyan működik a rendszer?

A DF-213 kerítés és kiképző nyakörv kutyáknak, amely biztonságos, kényelmes és hatásos 15 kg feletti kutyáknak, láthatatlan kerítés és a kutya távolról való kiképzésének kombinációja.

Először határozza meg a területet vagy határt, amit szeretne fenntartani a kedvencének. Amint ezt meghatározta, ássa el a vezetékét a földbe vagy helyezze stabil tárgyhöz, hogy lezárja a területet. A kerítés úgy működik, hogy rádiójelet hoz létre az alapegységből a vezetéken keresztül, ami segít kedvencének megtanulni és megérteni a kijelölt határokat. A rendszer első telepítése alkalmával ajánlott ideiglenesen meghatározni a területet a kutyának a határjelző zászlókkal vizuális segítségként a kedvenced kiképzéséhez. A vezetéken kívül kedvence vevőegységgel ellátott nyakörvet visel, melynek érintkezési pontjai érintkeznek kutyája nyakával. Ha kedvence a figyelmeztető zónába lép, a vevőegység figyelmeztető rezgést ad. Ha kedvence tovább halad a korrekciós zónába, az érintkezési pontokon keresztül biztonságos elektrosztatikus korrekciót kap, hogy felhívja kutyája figyelmét, amíg az vissza nem tér a "kedvencek biztonságos területére". Amint kedvence ki van képezve, szabadon mozoghat a kijelölt területen. A szett része egy távolsági kiképző nyakörv is, amelyet úgy terveztek, hogy póráz nélkül segítsen irányítani kedvencét 2000 m-es távolsáig. A gomb megnyomásával az adóegység jelet küld, és a vevőegység aktiválódik. Az adókészülék következetes és helyes használata segít kedvence kiképzésében és sok zavaró viselkedést helyrehoz, amelyeket kedvence jelenleg mutat, például a túlzott ugatást, póráz húzását, kerítés alatti ásást stb.

Fontos: A kiképző nyakörv hatékonysága és hatótávolsága nagyban függ az adókészülék megfelelő tartásától. Tartsa az adókészüléket vízszintes helyzetben a testtől elfelé, hogy elérje a maximális hatótávolságot. A terep, időjárás, vegetáció, járművek, épületek, más készülékek rádiós jele és más további tényezők szintén befolyásolhatják a kiképző nyakörv hatótávolságát.

Fő funkciók

- Kerítés és kiképző nyakörv kombinációja
- Akár 2000 méteres hatótávolság
- Hangjelzés, rezgés és 99 szinten állítható rövid és hosszú impulzus funkciók
- A LED funkció képes megtalálni kutyáját este sötétben 200-300 méteres távolságban.
- A forgatható gombok segítenek beállítani és lezárni a megfelelő impulzusszintet
- Gomb a kutya kiválasztására.
- Az átlátható LED kijelző jó láthatóságot biztosít az impulzus, rezgés, figyelmeztető hangjelzés kiválasztásához, valamint a kutya kiválasztásához és a töltöttségi szinthez.
- Biztonság leállás 8 másodperc után. Kedvence vevőegysége automatikusan kikapcsolja az elektrosztatikus korrekciót, ha kedvence 8 másodpernnél tovább marad a korrekciós zónában.
- A hangriasztó figyelmeztet, ha megszakad a vezeték, ami miatt a rendszer leáll.
- Figyelmeztető rezgés és elektrosztatikus korrekció kedvence kiképzéséhez, hogy megértse a határait.
- Átjárható területek beállításának lehetősége, ahol kedvenced statikus korrekció nélkül járhat.
- A csomag 150 m vezeték, 50 db zászlót és két hálózati adaptert tartalmaz.
- Tölthető 3,7V li-ion akkumulátor az adó- és vevőkészülékhez
- LED fényjelző, amely a lemerült akkumulátort piros villogással jelzi

Fence Transmitter

Kerítés alapegysége

Bekapcsolásjelző

**Power
Light**

**Loop
Indicator
Light**

Hurkolt áramkör
jelzőfénye

**Power
Button**

Bekapcsoló
gomb

Power Jack


Tápcsatlakozó

**Boundary Width
Control Switch**

Határszélesség-szabályozó
kapcsoló

**Boundary Wire
Terminals**

Vezeték
csatlakozók

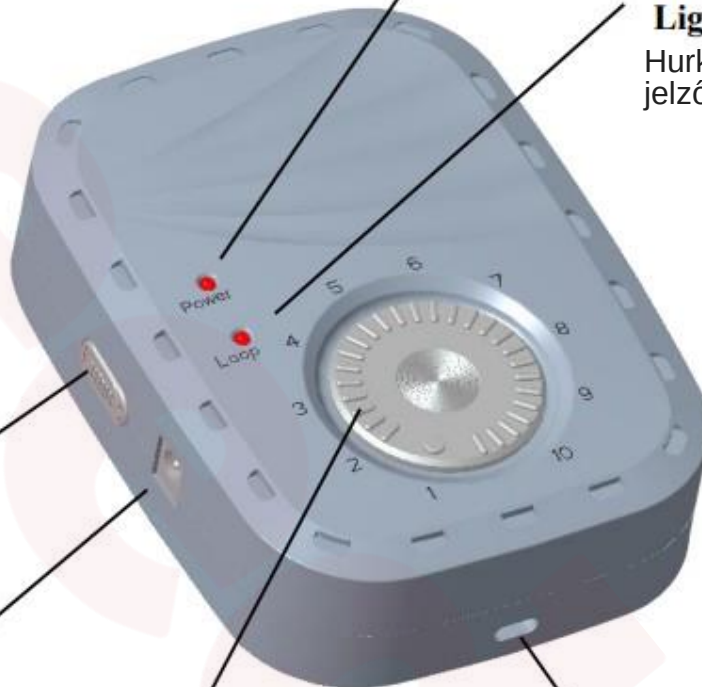

Határszélesség-szabályozó kapcsoló: (Boundary width control switch)

Ez a gomb lehetővé teszi a határ szélességének beállítását, amely a figyelmeztető és a statikus korrekciós zónák kombinációja.

Vezeték csatlakozók: (Boundary Wire Terminals)

Ezek a csatlakozók keresztül csatlakozik a vezeték az alapegységhez, hogy folytonos kört hozott létre, amely kijelöli a háziállatok számára fenntartott területet.

Bekapcsolásjelző: (Power light)

Ez a jelzőfény mutatja, hogy a rendszer be vagy ki van kapcsolva. Ha a jelzőfény világít, a rendszer be van kapcsolva és működőképes

Hurkolt áramkör jelzőfénye: (Loop Indicator light)


Ez a jelzőfény mutatja, hogy a kerítés vezetéke folyamatos kört alkot, amely lehetővé teszi a jelátvitelt. Ha a jelzőfény világít, folyamatos kör van létrehozva.

Tápcsatlakozó: (Power Jack)

Ez a hálózati adapter csatlakozásának helye. Az adókészülék egyenáramú, 18 V-os feszültséggel van táplálva.

Bekapcsoló gomb: (Power button)

Az alapegység be- és kikapcsolására szolgál.

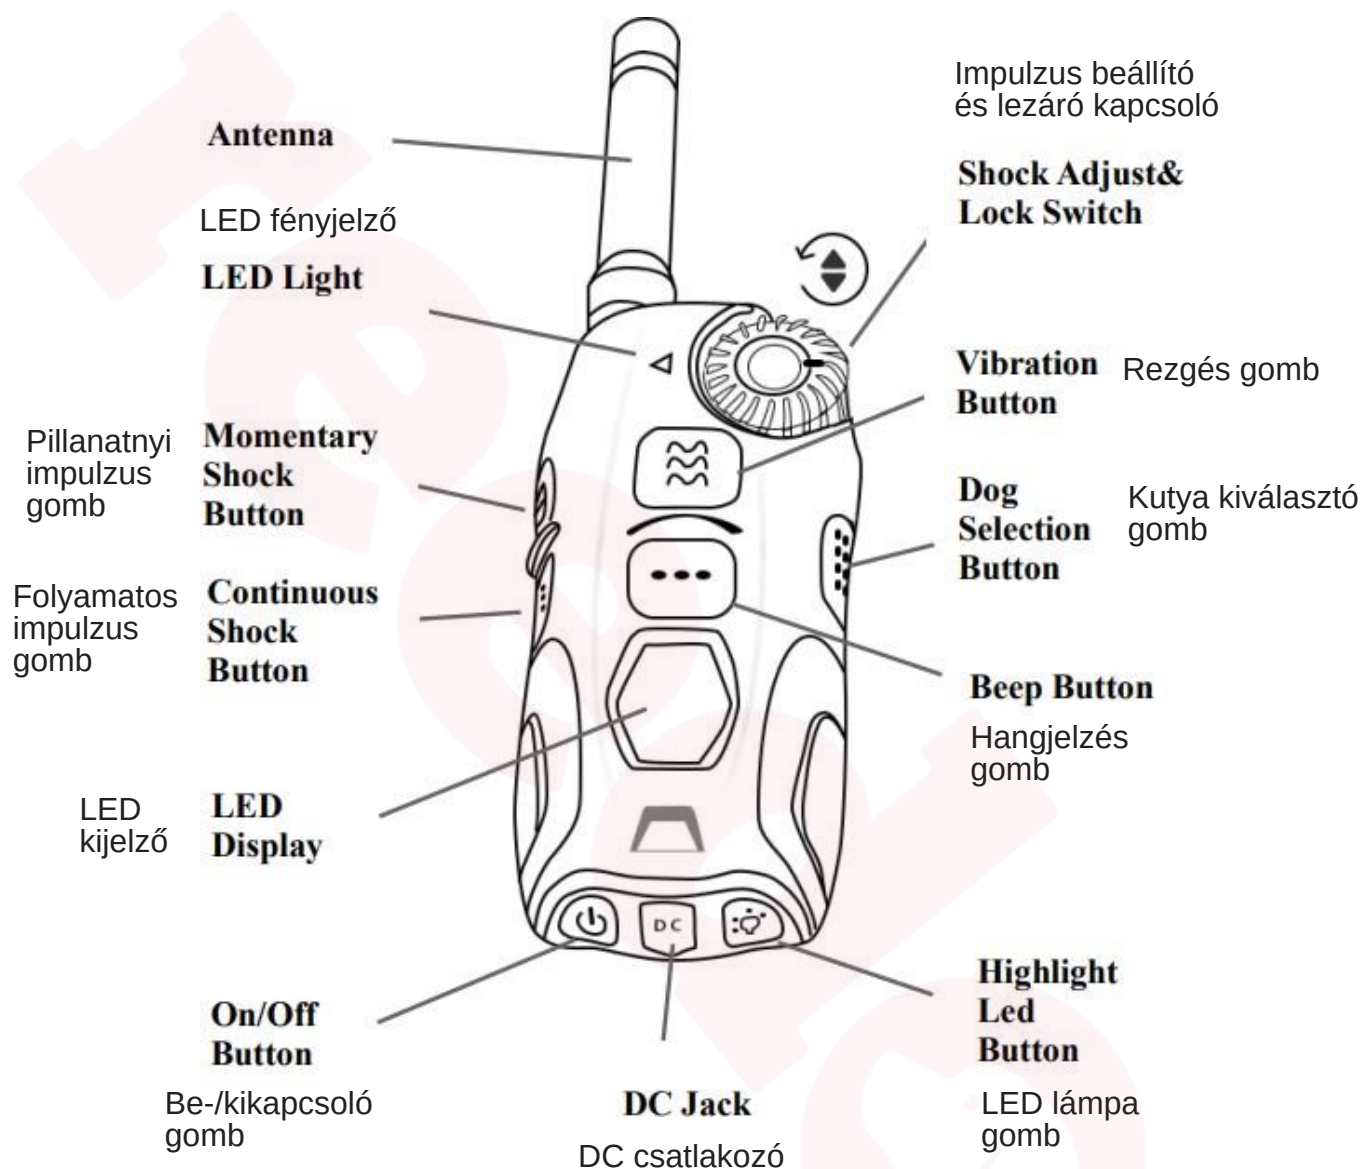

Az adókészülék beállítása

Impulzus beállító és lezáró kapcsoló

A kapcsoló elforgatásával beállítja az impulzus intenzitását 0-99 szinten. A kapcsoló lenyomva tartásával egy másodpercig az impulzusszint lezár. Ha újra lenyomva tartja a kapcsolót egy másodpercig, az impulzusszint feloldódik.

Rezgés gomb - Vibration button

Rezgő stimuláció. Nyomja meg egyszer - egyszer rezeg. Tartsa lenyomva - folyamatos rezgést biztosít. Befejezi a rezgést, ha elengedi a gombot. Automatikusan leáll, ha 8 másodpercnél tovább tartja lenyomva a gombot.

Kutya kiválasztó gomb: Dog Selection button

A gomb felfelé nyomásával kiválasztja az első kutyát, a LED kijelzőn megjelenik az "1"-es, lefelé nyomással kiválasztja a második kutyát, a LED kijelzőn megjelenik a "2"-es.

Hangjelzés gomb: Beep Button : Figyelmeztető hangjelzés stimuláció nélkül.

LED fényjelző: Led light : Jelzi a működési állapotot és a lemerült akkumulátort.

LED lámpa gomb: Highlight Led buttons:

Nyomja meg egyszer a gombot, a vevőegység kivilágít egyszer 3 másodpercre. Nyomja meg újra a gombot, a LED dióda világít, majd nyomja meg újra a gombot, a LED dióda kikapcsol.

Pillanatnyi impulzus gomb: Momentary shock button

Pillanatnyi elektrosztatikus impulzus.

Folyamatos impulzus gomb: Continuous shock button

Körülbelül 8 másodpercig tartó folyamatos elektrosztatikus impulzus.

Booster funkció: Booster Function

A Booster funkciót a pillanatnyi és folyamatos impulzus gombok egyidejű lenyomásával aktiválható.

Booster funkció impulzusszintje: normál impulzusszint + booster szintje

(Ha a normál szint 10, a booster szintje 20, a booster funkció impulzusszintje 30. A pillanatnyi és folyamatos impulzus gombok egyidejű lenyomásával a LED kijelzőn megjelenik a 30-as érték.)



LED kijelző : Impulzus, figyelmeztető hangjelzés vagy rezgő mód megjelenítése, impulzusszint, az impulzusszint lezárásának vagy feloldásának, a kiválasztott kutya az akkumulátor töltöttségének megjelenítése.

Be- és kikapcsoló gomb: A gombot 1 másodpercig lenyomva tartva bekapcsolja a készüléket, majd kivilágít a LED fényjelző. A kutyát a kutya kiválasztása gombbal tudja kiválasztani. Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa lenyomva a gombot egy másodpercen keresztül, míg a készülék kikapcsol.

DC csatlakozó: Az adóvevő töltése.

Az adókészülék memóriával rendelkezik az egyes kutyák számára kiválasztott impulzusszint mentéséhez. 99 stimulációs impulzusszint áll rendelkezésre és 1 rezgés szint.

MEGJEGYZÉS: Alacsony akkumulátor-töltöttség esetén a LED jelzőfény pirosan villog. Azonnal töltsé fel az akkumulátort.

Vevőkészülék

Nyissa ki a gumitakarót, és csatlakoztassa az adapter dugóját a DC csatlakozóba a töltéshez.

Válasszon a rövid és hosszú érintkezési pontok közül, hogy megfelelő legyen kutyája szőréhez.

LED fény
Jelzi a működési állapotot,
lemerült akkumulátort, töltés
állapotát

Erős LED fény
kutya fénye = fehér
kutya fénye = piros

A gomb 4 másodpercig való lenyomva tartásával bekapcsolja a vevőegységet, két sípolás hallatszik. Újra tartva lenyomva 4 másodpercig, egy hosszú hang hallatszik, a zöld LED jelzőfény abbahagyja a villogást és kialszik.

A nyakörvnek két módja van

Single mód: Csak kerítés funkció, a zöld LED fény 5 másodpercenként 2x villan

Duál mód: Kerítés és távvezérlő funkció, a zöld LED fény 5 másodpercenként 1x villan.

Ha nem használja a nyakörvet, kapcsolja ki, hogy ezzel kímélje az akkumulátort.

Kulcs



Ez az eszköz az érintkezési pontok cseréjére szolgál a kedvence szőrének típusa alapján.

Megjegyzés: Az érintkezési pontok becsavarásához, forgassa a kulcsot az óra járásának irányába. Soha ne húzza túl szorosra az érintkezési pontokat.

A kerítés rendszerének beállítása

Örülünk, hogy elkezdi használni a Reedog elektronikus kerítésrendszert. Ha azt szeretné, hogy a rendszere úgy működjön, ahogy azt megtervezték, kövesse az alábbi részletes utasításokat a helyes beállításhoz.

I. Helyezze el a kerítés alapegységét: Az energiaellátás kiesése és a helytelen működés elkerülése érdekében helyezze az alapegységet épületen belülre, vagy fedett helyre. Tegye az alapegységet száraz helyre, ahol a hőmérséklet nem süllyed fagypont alá, és legalább 1 méterre van bármely nagyobb eszköztől.

II. Tervezze meg a rendszert, és helyezze el a kerítés vezetéket: Tervezze meg a vezeték elrendezését a telek körül. A vezetékek az alapegységnél kell kezdődnie, és egy zárt hurkot kell alkotnia (zárt kör).

Fontos: Ha a határoló vezeték párhuzamosan vagy 1,5 méteren belül halad elektromos vezetékek, szomszédos védelmi rendszerek, telefonkábelek, televíziós vagy antennakábelek vagy műholdas antennák közelében, az instabil jelet eredményezhet. Ha szükséges átlépni ezeket, tegye azt 90 fokos szögben.

III. Csatlakoztassa a vezetéket az alapegységre: Hámozza le a határoló vezetékek végeit, és helyezze azokat az alapegység kimeneteire, hogy teljes hurkot hozzon létre. Csatlakoztassa a tápegységet az alapegység tápcsatlakozójához és egy váltóáramú aljzathoz. Kapcsolja be a Reedog alapegységet, ekkor a tápellátás visszajelzője világítani fog.

Fontos: Ha a határoló vezeték megfelelően van csatlakoztatva, az alapegység bekapcsolásakor világítani fog a hurkolt áramkör jelzőfénye. Ha nem, az alapegység hangjelzéssel figyelmeztet az áramkör megszakadására.

IV. Készítse elő a vevőkészüléket: A nyakörv rövid érintkezőkkel van felszerelve. Hosszú érintkezőt használjon hosszú vagy sűrű szőrű háziállatokhoz, és rövid érintkezőt rövidebb szőrűekhez. Ezután egyszerűen nyomja meg az On/Off gombot a vevőegységen, és a nyakörv bekapcsol.

V. Állítsa be a vevőkészülék zónaszélességét és tesztelje: A zónaszélesség beállításához forgassa el az alapegységen található gombot. Ez szabályozza a figyelmeztető és statikus korrekciós zónák szélességét. Állítsa be a lehető legszélesebbre, hogy kedvence a lehető legkorábban figyelmeztetést kapjon.

Ha szeretné kipróbálni a vevőnyakörvet, győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva. Tartsa a nyakörvet a háziállata nyakának magasságában, és haladjon a határoló vezeték irányába úgy, hogy az érintkező tüskék felfelé nézzenek. Ha a nyakörv nem reagál, forgassa el az alapegységen lévő gombot az óramutató járásával megegyező irányba a határzóna szélességének növeléséhez. Ha túl korán aktiválódik, forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezt a tevékenységet ismételje szükség szerint, amíg a vevőkészülék nem rezeg a kívánt távolságban a vezetéktől.

A vevőkészülék először rezgéssel figyelmeztet. Ha ezt érzékeli, és tovább halad a határoló vezeték felé, a nyakörv elektrosztatikus impulzust ad le, amely jelzi, hogy belépett a korrekciós zónába.

Fontos: Ha a kutya a határoló vezeték közelében jár, először rezgő figyelmeztetést, majd elektrosztatikus impulzust kap. Ennek az impulzusnak az erősségét a távvezérlő segítségével állíthatja be.

Amint megerősítette, hogy a nyakörv megfelelően reagál a figyelmeztető rezgéssel és az impulzussal, a rendszer készen áll a vezeték föld alá helyezésére.

VI. Telepítse a határoló vezetéket:

A határoló vezeték telepítése a vezeték földbe ásásával kezdődik, hogy védve legyen a sérülésektől. Fontos, hogy ne törje meg vagy ne zárja rövidre a hurkot, különben a rendszer nem fog megfelelően működni.

Ha földbe szeretné ásni, ásson kb. 5 cm mély árkot a tervezett határvonal mentén. Helyezze a vezetéket az árokba, és fedje vissza földdel. A vezetéket kézzel is le lehet fektetni a talajra, de ügyeljen arra, hogy ne használjon éles eszközöket, amelyek megsérthetik a szigetelést. Ügyeljen arra is, hogy a teljes hosszon ne sértse meg a vezetéket.

Ha nem akarja földbe süllyeszteni, más módon is kijelölheti a határvonalat – például meglévő kerítés mentén, de ügyeljen arra, hogy a vezeték ne haladjon túl magasan. Ha túl magasra kerül, nem fog megfelelően működni. Ellenőrizze a határzóna szélességét, és szükség szerint módosítson.

Fontos: Ha meglévő kerítésre szereli a vezetéket, ne rögzítse közvetlenül fémlemezre, mivel ez zavarhatja a jelátvitelt az alapegységtől.


VII. Helyezze el a határjelző zászlókat

A határzászlók vizuális emlékeztetők a háziállat számára, amelyek segítenek megtanítani neki, hogy hol kezdődik a figyelmeztető zóna. Tartsa a vevőkészüléket a háziállat nyakának magasságában, és lassan haladjon a figyelmeztető zóna felé, amíg a nyakörv rezegni nem kezd. Amint meghallja a rezgést, szúrjon egy figyelmeztető zászlót a földbe, majd térjen vissza a biztonságos (állatok számára kijelölt) területre, amíg a rezgés el nem múlik. Ezt ismételje meg, amíg körülbelül minden 3 méterre nincs elhelyezve egy zászló, így kijelölve a határt.

VIII. Helyezze fel a nyakörvet

Most, hogy beállította a határterületet, ideje felhelyezni a nyakörvet kutyájának. A szíj felhelyezését kutyája nyakának közepén kezdje. A vevőkészüléknek a nyak alsó részén kellene elhelyezkednie, viszont néhány kutyánál a vevőegység természetes módon kissé oldalra csúszik. Húzza meg a csatot úgy, hogy két ujjával tartja, és meghúzza a szíjat. Tartsa szem előtt, hogy a nyakörvet a vevőegységgel egészen szorosan kell felhelyezni, hogy biztosítva legyen a közvetlen érintkezés a bőrrrel. Beállítás alatt ne tegye az ujjait a szíj alá.

Útmutató a láthatatlan kerítéshez

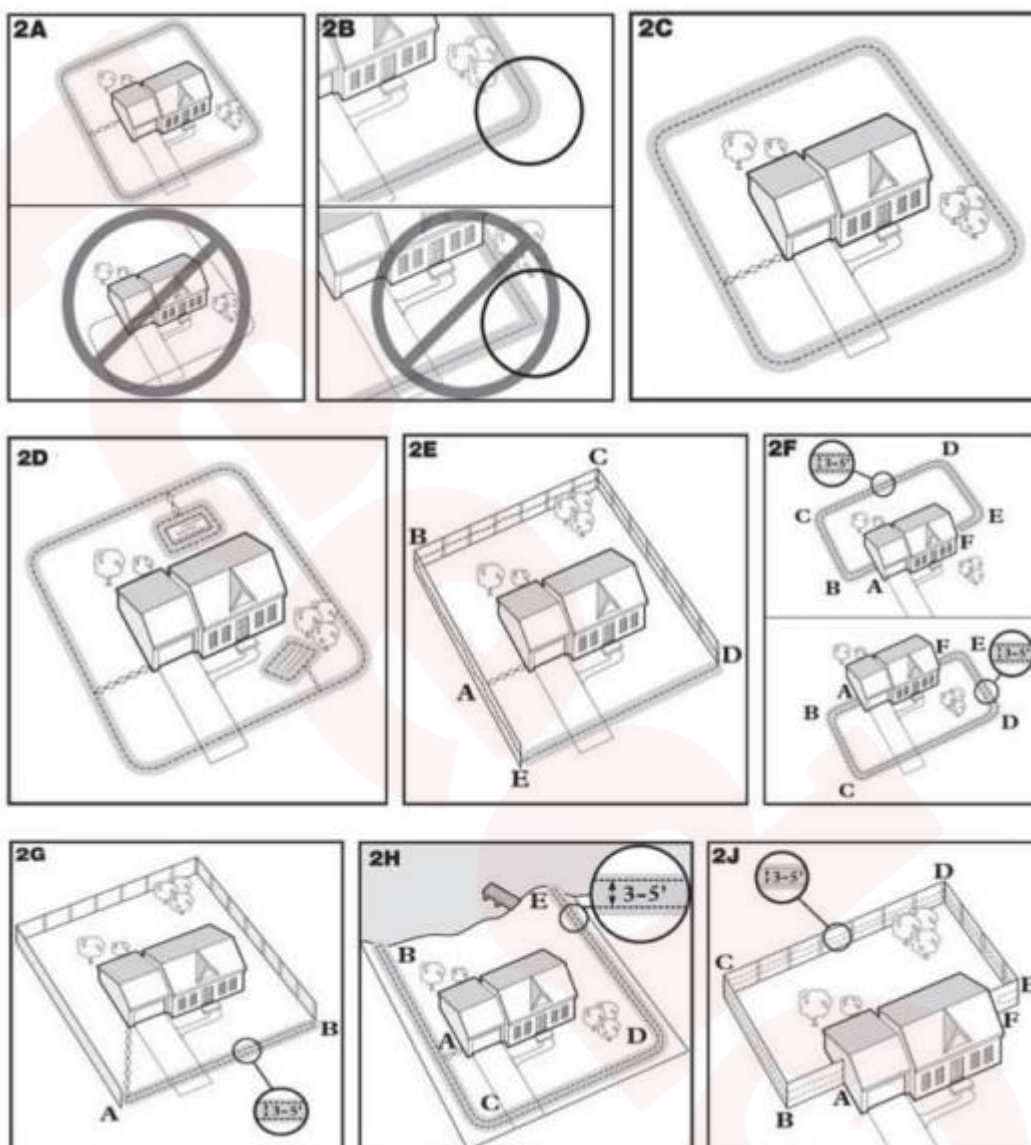

Eljött az ideje kiképezni a kutyáját, hogy új, a számára megadott határokon belül éljen. Ez a kerítés nem fizikai korlát, tehát legyen türelmes, következetes, és tartsa szem előtt, hogy a helyes tanítás az Ön részéről biztosítja a DF213 kerítésrendszerének sikeres beszerelését. Mielőtt elkezdi tanítani kedvencét, kérem, teljesen és alaposan olvassa el a következő részt a tanításról. De ne feledje... érezzék jól magukat kedvencével a teljes tréning alatt!

Időbeosztás: Kezdje edzeni kutyáját 10-15 percen keresztül megszakítás nélkül. Ez segít neki megszokni az új helyzetet. Ha stressz jeleit mutatja, nyugodtan lassítsa le az edzéstervet.

Kedvenceinek minden edzés végén teljesen nyugodtnak kell lenniük a határjelző zászlók közelében. Az egyik lehetőség, hogy ezt elérje, minden edzés végén töltsenek legalább 5 percet játszással a határ közelében. Minden edzést pozitívan fejezzen be sok dicsérettel és játékkal.

Minden edzés után távolítsa el a nyakörvet, és ne felejtse el levenni akkor sem, ha edzés közben valamilyen okból a kijelölt területen kívülre kell vinnie a kedvencét.

Képezze ki kutyáját, hogy megtanulja, hogy a határjelző zászlók és a figyelmeztető rezgés a vevőegységből a házi kedvencek területét jelzik.

Maradjon a házi kedvenceknek kijelölt területen: Tanítsa meg kutyáját, hogy maradjon az állatoknak kijelölt területen. Segítsen kutyájának megérteni, hogy ha átmegy a korrekciós zónába, elektrosztatikus korrekciós jelet kap.

A Reedog elektromos kerítés rendszerének működése

A Reedog DF-213 kerítés lehetővé teszi biztonsági mód beállítását, amely lehetővé teszi kutyájának az átjárást bármilyen korrekciós impulzus nélkül. Lásd lejjebb a részleteket.

I. Belépés a vészhelyzeti módba:

Nyomja le egyidejűleg a rezgés "  " és hangjelzés "  " módot a távirányítón. A vevőkészülék másodpercenként egyet villan. A kutyája most biztonságosan átmehet az vezetékkel elkerített határon anélkül, hogy bármilyen korrekciós impulzust kapna


II. Kilépés a vészhelyzeti módból: Nyomja meg újra a rezgés " " és a

hangjelzés "  " gombokat a távirányítón. A vevőkészülék 5 másodpercenként egyet villan és visszatér a normál korrekciós módba.

Több kutyás rendszer beállítása

A Reedog DF-213 kerítést adókészülékkel egyszerűen kibővítheti több kutya részére, további vevőkészülékek vásárlásával és hozzáadásával az ön rendszeréhez. Ha szeretne több nyakörvet hozzáadni, először meg kell szüntetnie a párosítást az újonnan vásárolt nyakörveken, mivel azok a teszteléshez párosítva voltak egy másik adókészülékkel. Amint a nyakörvek nincsenek összekapcsolva, hozzáadhatja a kívánt 1-es vagy 2-es pozícióba a meglévő adókészüléken. Ha szeretné folytatni ezt az eljárást, járjon el a lenti utasítások szerint.

Először vegyük át, hogyan kell elválasztani a nyakörvet

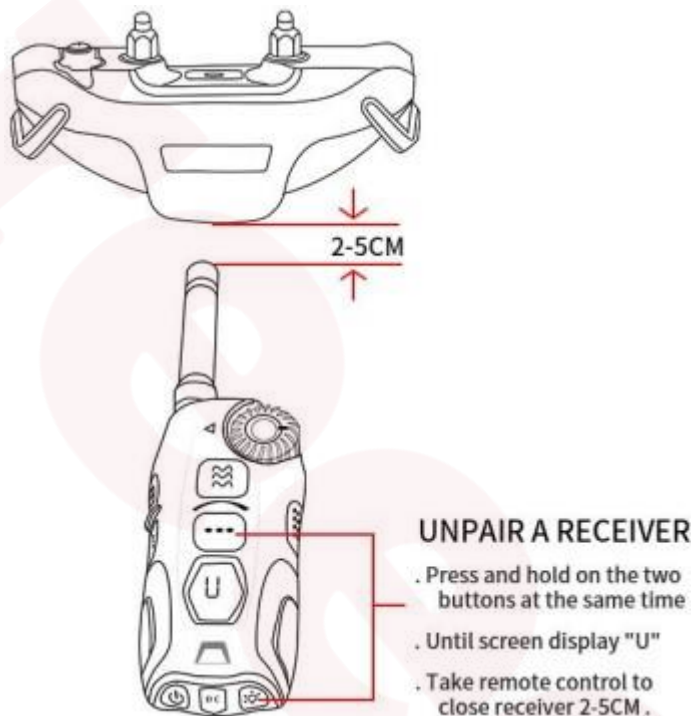

1.lépés: Válassza ki az adott vevőegységet. Tartsa lenyomva az "ON/OFF" gombot. Két sípólás után a vevőegység be van kapcsolva. A zöld LED 5 másodpercenként 1x villan.

2.lépés: Tartsa lenyomva a  gombot az adókészüléken, amíg meg nem jelenik a LED kijelző, majd engedje el, az adókészülék be van kapcsolva.

3.lépés: Tartsa lenyomva a hangjelzés  és LED lámpa  gombokat, amíg a LED kijelzőn meg nem jelenik egy "U". Ne engedje el a gombokat.

4.lépés: Tartsa az adókészüléket a vevőkészülékhez 2-5 cm-re. 5 sípólást fog hallani a vevőkészülékből. A vevőegység zöld LED fényjelzőjének most sűrűn kellene villognia. Gratulálunk, sikeresen megszüntette a kapcsolatot a vevőegységgel.

A vevőegység párosítása az adókészülékkel

1.lépés: Fogja a vevőegységet, amelyet párosítani szeretne, tartsa lenyomva az "ON/OFF" gombot. Két sípolás után a vevőegység bekapcsol, és látni fogja, hogy a LED sűrűn villog.

2. lépés: Tartsa lenyomva a "🔌" gombot az adókészüléken, amíg kivilágít a LED kijelző. Engedje el a gombot, az adókészülék be van kapcsolva. Ha az első kutyát szeretné párosítani, válassza az első kutyát, "1" a LED kijelzőn. Ha a második kutyát szeretné, válassza a második kutyát, "2" a LED kijelzőn.

3. lépés: Tartsa lenyomva a rezgés "📶" és LED lámpa "💡" gombokat, amíg a LED kijelzőn megjelenik egy "P". Ne engedje el a gombokat.

4. lépés: Tartsa 2-5 cm távolságra az adókészüléket a párosítandó vevőegységhez. Amint meghallja az 5 sípolást, láátni fogja, hogy a zöld LED lassabban villog minden 5 másodpercben, engedje el a gombot. Egészen gyorsan kellene csatlakoznia.

5. lépés: Tesztelje le a kiválasztott vevőegységet - nyomja meg a rezgés vagy a hangjelzés gombot a készülék teszteléséhez. Nyomja meg az impulzus gombot a vevőegység teszteléséhez tesztlámpa segítségével:

1. Helyezze az érintkezési pontokat a tesztlámpába.
2. Nyomja meg az impulzus gombot a távirányítón.
3. A Test Tight fényjelző villogni fog.
4. Kapcsolja ki a vevőegységet.
5. Tegye félre a tesztlámpát jövőbeli teszteléshez.

Megjegyzés: Ha a tesztlámpa nem villog, töltsse fel az akkumulátort és ismételje meg a tesztet. Ha szükséges, beállíthatja a legalacsonyabb szintre, és kipróbálhatja a csuklóján, hogy megerősítse, ha még mindig nem biztos a működésben.

A stimulációs szint beállítása

1. Válassza ki a megfelelő elektrosztatikus impulzusszintet a kiképző nyakörvhöz. A nyakörv 99 intenzitási szinttel rendelkezik, így megtalálhatja a legjobb szintet a kutyája temperamentumához és az edzés formájához. Választhat továbbá a rezgés vagy stimulációs impulzus közül is a kutyája temperamentumától és az edzés céljától függően.

2. Válassza ki a megfelelő impulzusszintet a kerítéshez



- Az impulzusszint-kapcsoló elforgatásával válassza ki a megfelelő impulzusszintet.
- Ezután nyomja meg a folyamatos leadás gombját, vagy a pillanatnyi leadás gombját, és erősítse meg, hogy a vevőnyakörv jelet kap az adótól, és impulzust bocsát ki. A nyakörv ezután ezt az impulzusszintet használja a kerítés funkcióhoz.
- Ha más impulzusszintet kíván beállítani a kerítésfunkcióhoz, ismételje meg az 1) és 2) lépéseket.
- Ha az impulzusszint beállítása megtörtént, akkor az megegyezik azzal az impulzussal, amit a vevőnyakörv is lead.

A booster szintjének beállítása

Ha booster (erősített) szintet szeretne beállítani, kövesse az alábbi lépéseket:

- Kapcsolja be a távirányítót, majd fordítsa el a Shock Adjust&Lock kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, és állítsa a sokk szintjét „0”-ra.
- Tartsa egyszerre lenyomva a pillanatnyi sokk gombot és a kiemelt LED gombot, amíg a kiemelt LED villogni nem kezd – ez jelzi a booster mód aktiválását.
- Fordítsa el a Shock Adjust&Lock kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba a booster szint beállításához. (A booster tartománya 0-tól 95-ig terjed, a gyári beállítás 0.)
- A Shock Adjust&Lock kapcsoló gombjának nyomva tartásával ismét erősítse meg a kívánt impulzusszintet. Ha a LED villog, akkor a booster szint sikeresen beállításra került.

A vevőnyakörv LED fénye

A kiképző nyakörv kétféle (fehér, piros) nagy fényerejű LED-del rendelkezik. Így sötétben is láthatja házi kedvencét akár 200–300 méteres távolságból.

Ahhoz, hogy sötét éjszakában elérje a fényjelzés villanását, először párosítania kell a vevőegységet az adókészülékkel.

Nyomja meg egyszer a Highlight LED gombot az adón, ekkor a vevőegység villogni fog – 3 másodpercenként 1-szer folyamatosan.

Nyomja meg ismét a Highlight LED gombot, ekkor a LED világítani kezd, majd nyomja meg újra a Highlight LED gombot, és a LED kialszik.

Megkülönböztetheti a kutyák nyakörvét különböző színű LED fényekkel:

- 1.kutya fehér LED nyakörvet kap;
- 2.kutya piros LED nyakörvet kap.

A vevőkészülék úgy lett kialakítva, hogy távirányító funkcióval és kerítés funkcióval is rendelkezzen.

Ha szeretné meghosszabbítani a készenléti időt, válassza a vevőegység két üzemmódja közül az egyiket:

Single mód: Csak a kerítés funkció aktív, a zöld LED 2-szer villog 5 másodpercenként
Duál mód: A kerítés és a távirányító funkció is aktív, a zöld LED 1-szer villog 5 másodpercenként

A duál mód kifejezetten csak akkor ajánlott, ha a nyakörvet egyidejűleg használja kiképzésre és kedvence korlátozására. Ha a rendszert csak kerítésként használja, ajánlott a nyakörvet átkapcsolni Single módba, így lényegesen növelheti az akkumulátor élettartamát.

Ha szeretné be-/kikapcsolni a Single vagy Duál módot, járjon el a következők szerint:
1) Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig, amikor a vevőegység be van kapcsolva, kivilágít a piros LED dióda, majd engedje el a gombot. A zöld LED 5 másodpercenként 2x villan.

A kerítés mód be van kapcsolva, a kiképző mód ki van kapcsolva. Ez a Single mód.

2) Tartsa újra lenyomva a gombot 2 másodpercig, kivilágít a piros LED dióda, majd azonnal engedje el a gombot. A zöld LED 5 másodpercenként 1x villan. A kerítés és a kiképző funkció is be van kapcsolva. Ez a Duál mód.

Az akkumulátor üzemideje eltérő lehet, függ a nyakörv használatától:
Duál mód: 75-80 óra, Single mód: 10-12 nap

Töltés

Ne töltse az akkumulátort túl forró vagy hideg környezetben, tartsa távol nyílt lángtól. A töltés ideje alatt a hőmérsékletnek 0°C felett kell lennie. Az ideális hőmérséklet töltéshez 10-45°C.

1. Emelje fel a védőkupakot, ami a töltő csatlakozóját fedi.
2. Csatlakoztassa a megfelelő kábelt a csatlakozóhoz.
3. Csatlakoztassa az USB adaptert a tápegységbe.
4. Töltse az adókészüléket 2 órán keresztül első alkalommal, és az összes többi töltésnél is. A Li-Ion technológiának köszönhetően az adó- és vevőkészülék mindössze 2 óra töltést igényel. Nem károsítja, ha 2 óránál tovább tölti.

1. A vevőkészülék töltése

A piros LED fényjelző villog = alacsonyabb teljesítmény

A piros LED világít = töltés

A zöld LED világít = teljesen fel van töltve (a töltő még mindig csatlakoztatva van)

2. Az adókészülék töltése

A piros LED jelzőfény villog = alacsonyabb teljesítmény

A piros LED világít = töltés

A zöld LED világít = teljesen fel van töltve (a töltő még mindig csatlakoztatva van)

Problémamegoldási útmutató

Probléma 1: Nincs stimuláció, ha megnyomom a gombot az adókészüléken

- A vevőegység nincs aktiválva. A vevőegységet használat előtt be kell kapcsolni.
- A vevőegység nincs párosítva az adókészülékkel. Járjon el a fenti lépések szerint.
- A vevő- vagy adókészülék akkumulátora le van merülve. Szükség szerint tölts fel vagy cserélje ki.

Probléma 2: A vevőegység hangjelzője nem ad ki hangot, ha be van kapcsolva

- A vevőegység akkumulátora le van merülve. Szükség szerint tölts fel 2 órán keresztül

Probléma 3: Úgy tűnik, hogy a stimuláció nem működik megfelelően

- A nyakörv nem elég szoros. Ellenőrizze, hogy az érintkezési pontok állandó kontaktusban vannak-e a kutyája bőrével.
- Az akkumulátor le van merülve. Cserélje ki vagy tölts fel szükség szerint

Probléma 4: A nyakörv fényjelzője nagyon gyorsan változtatja a színét, hogy jelezze az alacsony töltöttséget.

- A készülék bekapcsolva marad edzések között. Győződjön meg róla, hogy a vevőegység minden használat után ki van kapcsolva.
- Nagyon hideg időben edz. Költözzön Hawaiira.

Probléma 5: Az adókészüléknek nincs hatótávolsága vagy jelentősen korlátozott

- Kutyája vaskonstrukcióval van árnyékolva.
- A legjobb hatótávolság érdekében úgy helyezze fel a vevőegységet, hogy a fényjelző a kutya orra felé nézzen.
- Zavaró rádiójel. Várjon egy kicsit és próbálja újra vagy menjen át másik területre.

Probléma 6: Úgy tűnik, hogy a vevőegység nem fog semmilyen jelet vagy egyáltalán nem működik.

- Ellenőrizze a vevőegység be-/kikapcsoló gombját, és győződjön meg róla, hogy a nyakörv be van kapcsolva.
- Ellenőrizze az akkumulátort, le lehet merülve.
- Szükség szerint tölts fel az adókészüléket vagy a vevőegységet.

Probléma 7: A vevőegységet szó szerint a határoló vezeték felett kell tartani, hogy aktiválódjon.

- Az akkumulátor le lehet merülve. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve.
- Forgassa el a Boundary Control Switch gombot az óra járásának megfelelően a határszélesség növeléséhez.

Probléma 8: Nincs stabil jelem a vevőegységhez.

- Győződjön meg róla, hogy az alapegység legalább 1 méterre van nagyobb fém dolgoktól vagy berendezésektől.
- Győződjön meg róla, hogy a határoló vezeték minden kanyarulata enyhe legyen.
- Győződjön meg róla, hogy a vezeték nem halad párhuzamosan egymás mellett, és 1,5 méteren belül nincs elektromos vezeték, védelmi rendszer, telefonkábel, tévé- vagy antennakábel, esetleg parabolaantenna. Adjon hozzá ellenállás egységet, ahogy az le van írva az útmutatóban, hogy megoldja a jelzavaró problémát.

Probléma 9: Nem világít sem a tápellátás, sem az áramkör jelzőfénye.

- Győződjön meg róla, hogy a határoló vezeték mindkét vége csatlakoztatva legyen az alapegység csatlakozójához.
- Tesztelje. Használjon rövid határoló vezetéket a vezeték csatlakoztatásához az alapegységhez. Ha a jelzőfények kivilágítanak, azt jelenti, hogy megszakította az áramkört a vezetéken. Ha a jelzőfények továbbra sem világítanak, hibás lehet az alapegysége. Kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Probléma 10: Az adó- és vevőkészüléket nem lehet feltölteni

- Győződjön meg róla, hogy az adó- és vevőkészülék megfelelő adapterrel és hőmérsékleten van töltve.
- Ha az adapter feszültsége több mint 6V vagy a helyiség hőmérséklete alacsonyabb mint 0°C, a zöld LED azonnal kivilágít, nem lehet tölteni az adó- és vevőkészüléket.

Megfelelőségi nyilatkozat, jótállási és garancián túli szerviz.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Cseh Köztársaság
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu